


APARAT DE VASLIT

Oxford

Art.-Nr. BP960

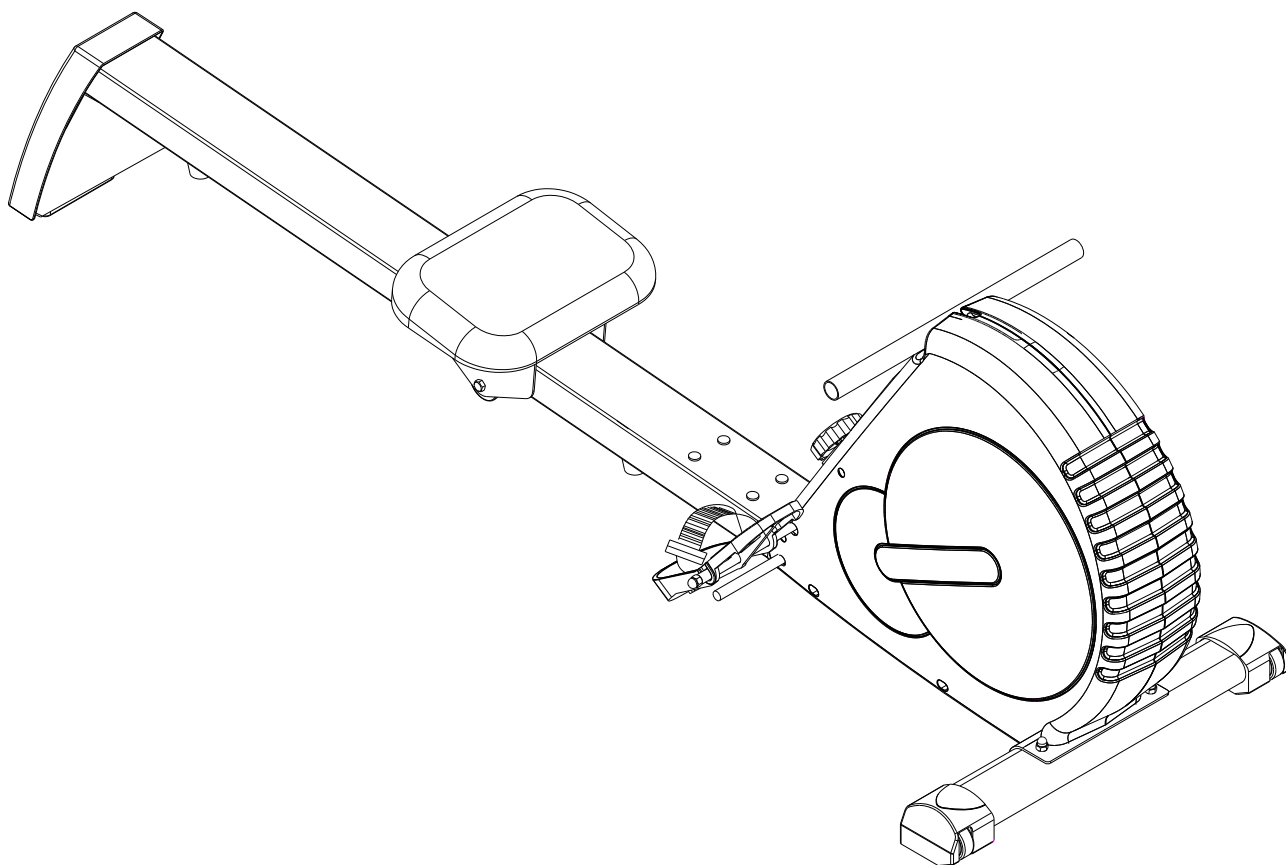

RO: Total Sport Equip.S.R.L., Apuseni 1, Deva

Tel: +40-0354-882222

Website: www.insportline.ro

www.sport-mag.ro

Email: office@insportline.ro

office@sport-mag.ro


-
- Urmăriti pașii instrucțiunilor de asamblare cu atenție.
 - Folosiți numai piesele originale livrate
 - Pentru asamblare folosiți numai unelte corespunzătoare și cereți ajutor pentru asamblare dacă este cazul.
 - Așezați bicicleta pe o suprafață dreaptă, nealunecoasă. Din cauza unei posibile coroziuni, folosirea bicicletei pentru antrenament în zone cu o umezeală ridicată nu este recomandată.
 - Odată la 2 luni verificați dacă toate piesele sunt strânse și în condiție bună. Înlocuiți elementele defecte imediat și nu utilizați aparatul până la reparație. Pentru reparație folosiți numai piese de rezervă originale.
 - În cazul unei reparații vă rugăm contactați-vă furnizorul.
 - Evitați folosirea unor detergenți agresivi pentru curățarea bicicletei.
 - Asigurați-vă că antrenamentul începe numai după ce s-a verificat că asamblarea a fost făcută corect.
 - Atenție la punctul maxim de reglare/strângere a pieselor reglabile.
 - Bicicleta este creată special pentru adulți. Asigurați-vă că folosirea bicicletei de către copii se face numai sub supravegherea unui adult.
 - Asigurați-vă că cei prezenți sunt conștienți de o posibilă ranire, fiind parțial în mișcare din timpul antrenamentului.
 - Consultați medicul înainte de începerea oricărui program de antrenament. El vă poate sfătui pentru a obține un efect optim.
- ATENȚIE: folosirea greșită a aparatului poate duce la probleme de sănătate .
- Vă rugăm urmăriți instrucțiunile de antrenament corect.
 - Nivelul de lucru poate fi reglat cu ajutorul butonului de pe ghidon.

Inainte de a incepe


Pentru siguranta dvs cititi si respectati cu strictete aceste instructiuni.

Scoateti toate piesele din ambalajele lor. Puneti toate piesele pe o suprafata clara si verificati daca le aveti pe toate inainte de a incepe asamblarea. Nu aruncati ambalajele pana cand nu ati terminat asamblarea.

Pentru a va fi mai usor, priviti desenul de mai jos si familiariza-ti-va cu piesele aratate.

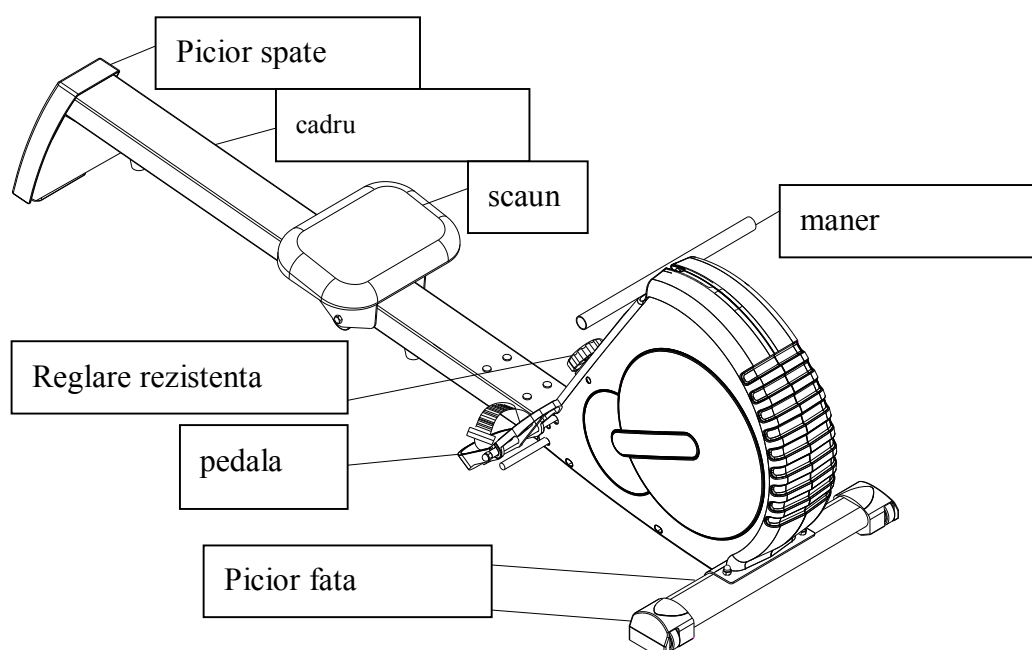


Lista pieselor

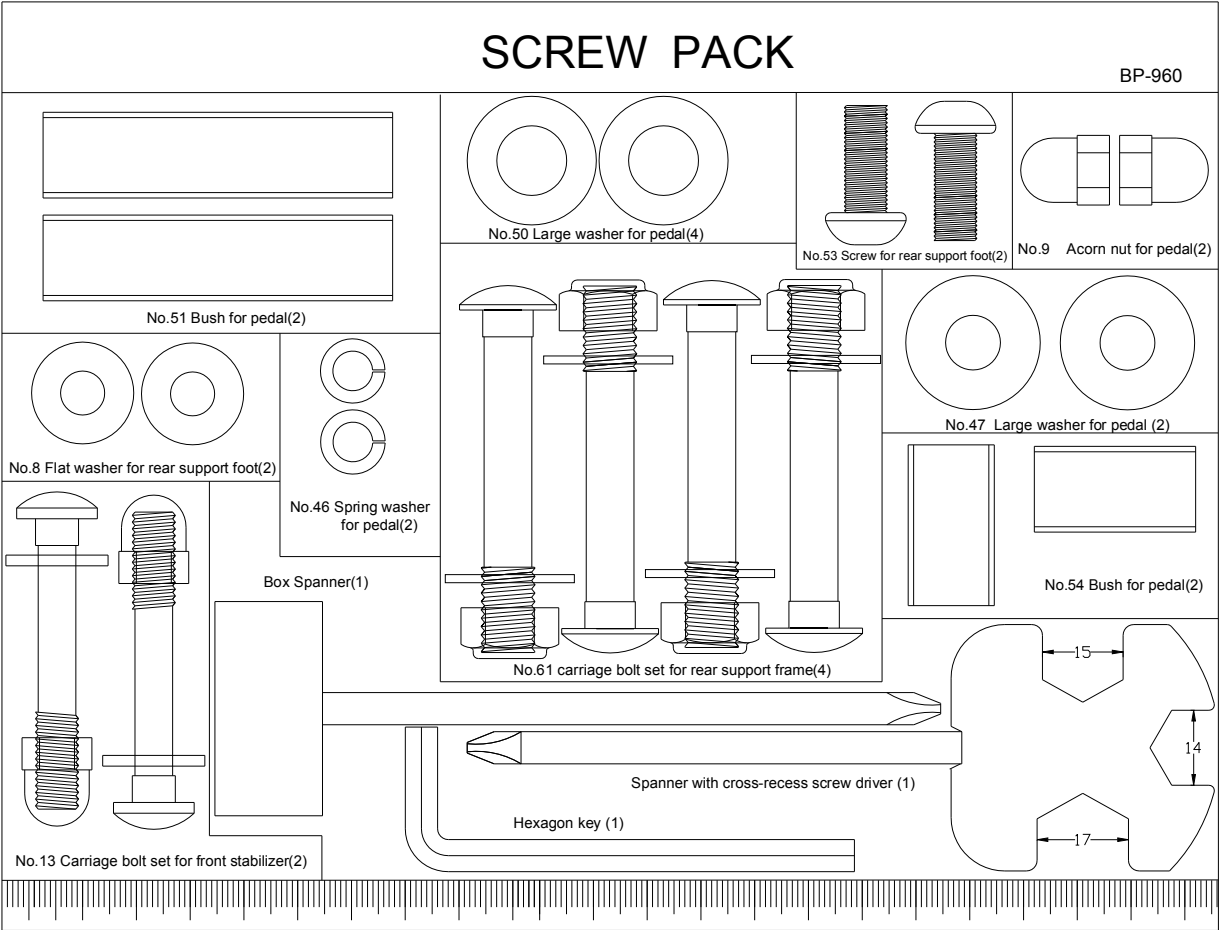

Lista pieselor

Nr. Desen	Descriere	Buc.
1	Computer	1
8	Saiba pentru picior	4
9	Piulita pentru piciorul din fata si pedala	4
12	Picior fata	1
13	Surub picior fata	2
14	Piulita Nylon	9
15	Saiba	11
20	Cablu computer (cel de sus)	1
21	Cablu computer (cel de jos)	1
22	Cadru	1
29	Scaun	1
34	Asamblu pedala	1
42	Cadru	1
45	Ax pedala	1
46	Saiba arcuita	2
47	Sariba	2
49	Pedala	2
50	Saiba mare	4
51	Bucsa pedala	2
52	suport	1
53	Surub	2
54	Bucsa pedala	2
58	Invelis suport pedala	1
59	Piulita	1
60	Opritor pentru scaun	2
61	Surub suport scaun	4
65	Surub	1
73	Piulita	2
74	Baterie	2


Graficul pieselor

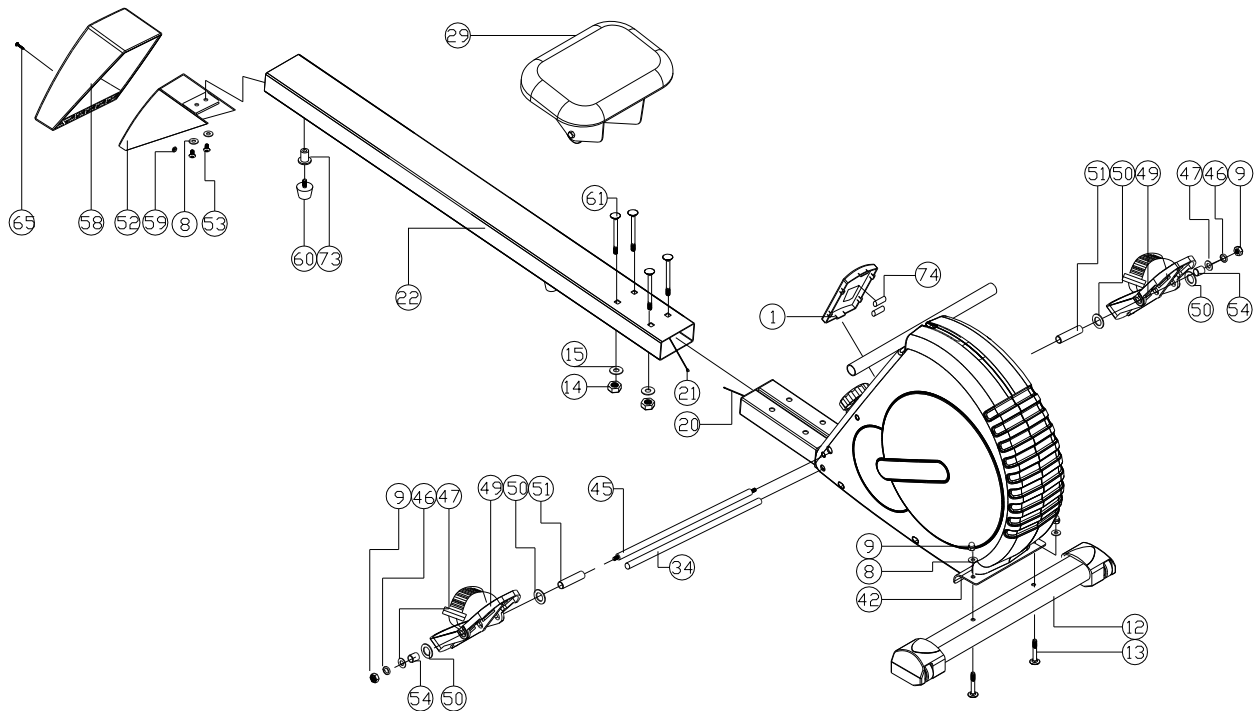

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Asamblarea piciorul din fata


Atasati piciorul (12) pe cadru (42), strangeti cu doua suruburi (13) de sub partea de jos a piciorului (12) si il fixati cu doua saibe (8) si doua piulite (9).

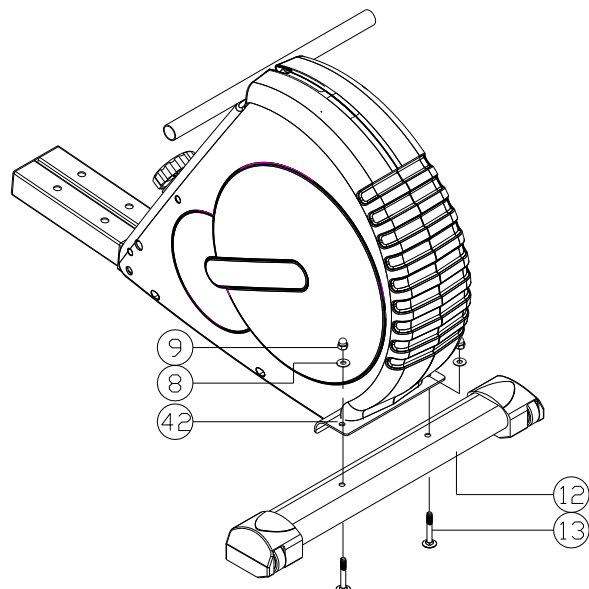

1. Asamblarea piciorului din spate

Cinectati cablul de sus si de jos al computerului (20, 21), asigurandu-va ca exista o conexiune.


Atasati cadrul din spate (22) pe cadrul principal (42), strangand cu patru suruburi (61), patru saibe (15) si patru piulite nylon (14).

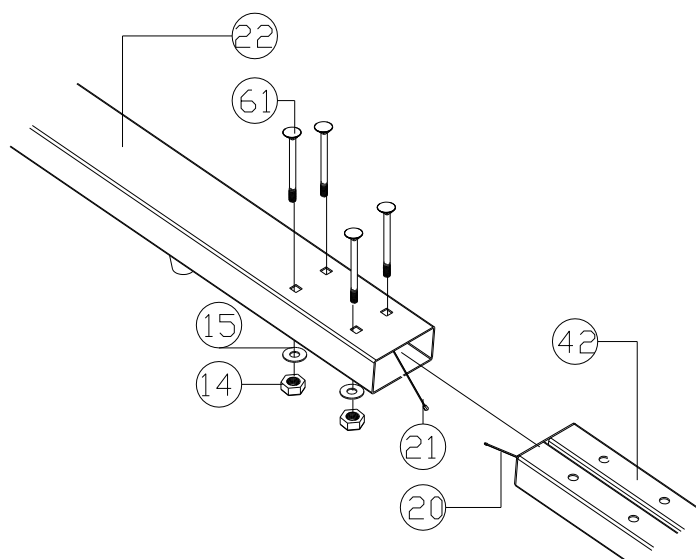

2. Asamblarea scaun


Dezasamblati opritoarele laterale (60). Introduceti scaunul (29) la cadru (22). Apoi asamblati opritorii (60).

Atasati piciorul din spate (52) la cadru (22), apoi asigurati piciorul (52) cu doua suruburi (53) si doua saibe (8) din partea de jos a piciorului (52). Atasati invelisul pentru picior (58) pe piciorul din spate (52), fixate cu surub (65) si piulita (59).

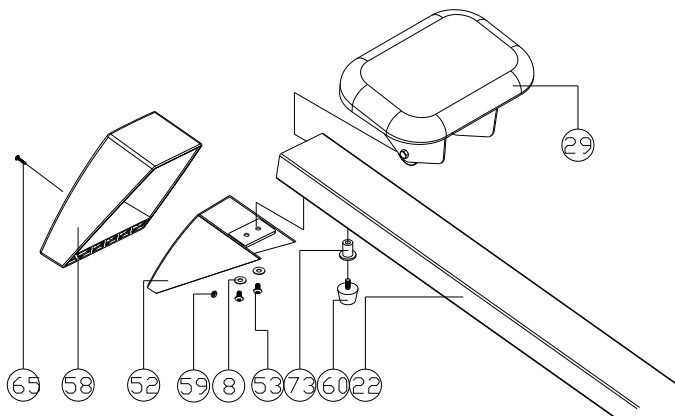


3. Asamblarea pedalei

Atasati axul pedalei (45) si axul de jos (34) prin cadru (42), apoi atasati ambele parti ale bucsei (51) (54), saiba mare (50), pedala (49), saiba (47), saiba arcuita (46) pe fiecare parte a axei (45), asigurand ambele parti cu piulite (9) si atasati partea de jos a pedalei (49) in lacasul ei (34) in acelasi timp.

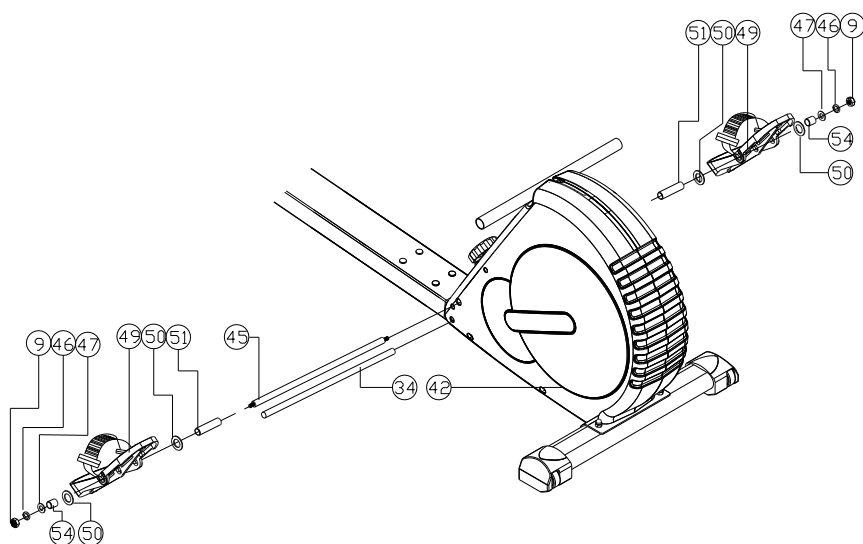



5. Asamblarea bateriei

Scoateti computerul (1) si puneti bateriile in spatele acestuia (1). Apoi apasati usor pentru a-l pune la loc.

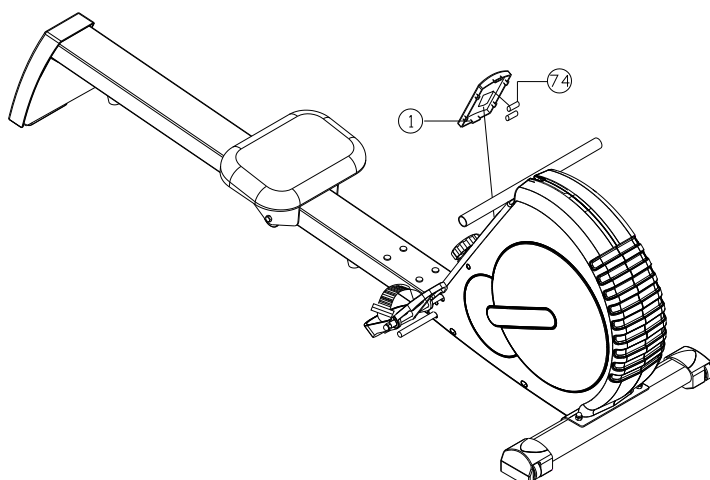

6. Aparatul este acum montat

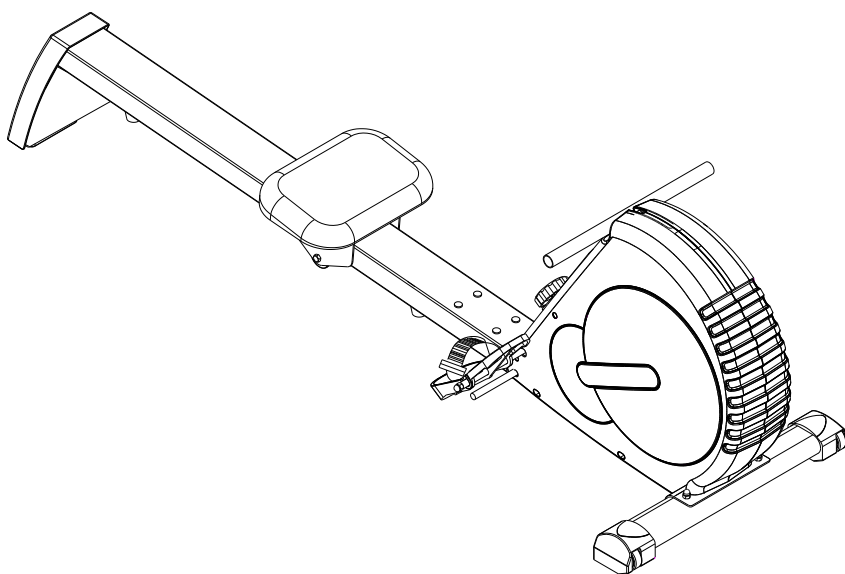

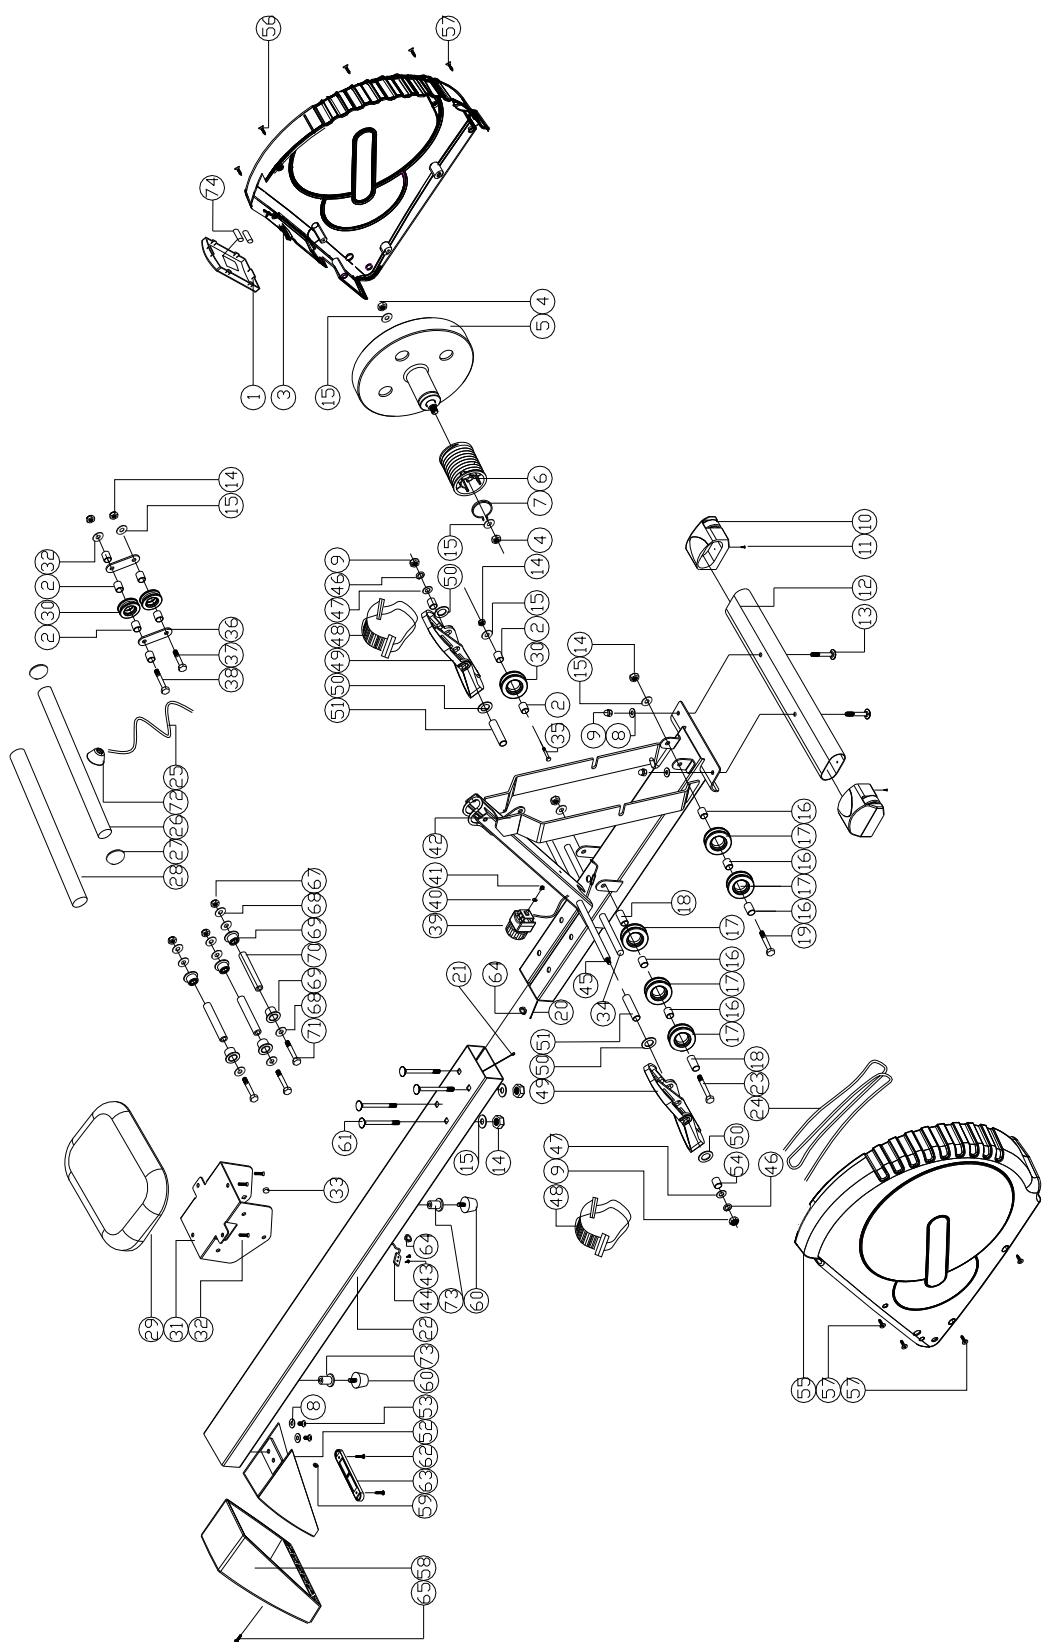

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Computer

BUTON:

MODE: APASATI PENTRU A SELECTA O FUNCTIE.

APASATI SI MENTINETI APASAT TIMP DE 3 SECUNDE PENTRU A RESETA CALCULATORUL.

FUNCTII:

1. **SCAN:** SCANEAZA AUTOMAT TOATE FUNCTIILE.
2. **TIME:** AFISEAZA TIMPUL DE EXERCITIU.
3. **COUNT:** AFISEAZA NUMARATORILE DIN TIMPUL ANTRENAMENTELOR.
4. **TOTAL COUNT:** ACUMULEAZA NUMARATORILE DIN TOATE ANTRENAMENTELE. ACEASTA VALOARE NU POATE FI RESETATA DECAT PRIN INLOCUIREA BATERIILOR..
5. **RPM:** REVOLUTII PE MIN.
6. **CALORIES:** AFISEAZA CALORIILE ARSE
7. **PULSE:** AFISEAZA PULSUL UTILIZATORULUI PE PERIOADA ANTRENAMENTULUI.

NOTE:

1. DACA NU FOLOSITI APARATUL MAI MULT DE 4 MINUTE ACESTA VA INTRRA IN STAND-BY.
2. SCOATETI APARATUL DIN STAND-BY APASAND ORICE BUTON
3. FOLOSITI DOAR BATERII: 2 X #3AA

Intretinere

1. Verificati periodic toate componentele aparatului si strangeti suruburile.
2. Pentru a curata bicicleta, folositi numai detergenti lichizi neabrazivi.
3. Protejati permanent computerul de agresiuni.
4. Asigurati-va ca tineti orice tip de lichid departe de computer, adaptor si de cablul de alimentare tot timpul.
5. Nu expuneti computerul la raze solare directe.
6. Intotdeauna tineti aparatul intr-un loc uscat si la o temperature medie.



CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :
Model :
Vanzator :
Cu factura/chitanta
Reparatiile se vor efectua la magazinul:
Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :
Data cumpararii:
Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare.

Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu strictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimburi ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- depozitare incorecta, lovire, suprasarcina
- cesul electronic, mansonale de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9. Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
- Foia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1					
2					
3					
4					



Distribuator :

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro

www.sport-mag.ro