



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 20366 Masă de fotbal inSPORTline Neuero



CONTENTS

LISTA DE PIESE	2
ASAMBLARE	2
PASUL 1	2
PASUL 2	3
PASUL 3	3

PASUL 4	4
PASUL 5	4
PASUL 6	5
PASUL 7	5
PASUL 8	6
PASUL 9	6
PASUL 10	7
PASUL 11	7
PASUL 12	8
PASUL 13	8
PASUL 14	9
PROTECȚIA MEDIULUI.....	9

Dimensiuni: 80 x 140 cm

Greutate: 90 kg

LISTA DE PIESE

Nume	Can.
Șuruburi	16
Mingi	12
Mânere	8
Jucători	11 roși
	11 albaștri
Tije	8

ASAMBLARE


PASUL 1

Scoateți tije și jucătorii.



PASUL 2

Întoarceți masa deșurubați și scoateți picioarele.

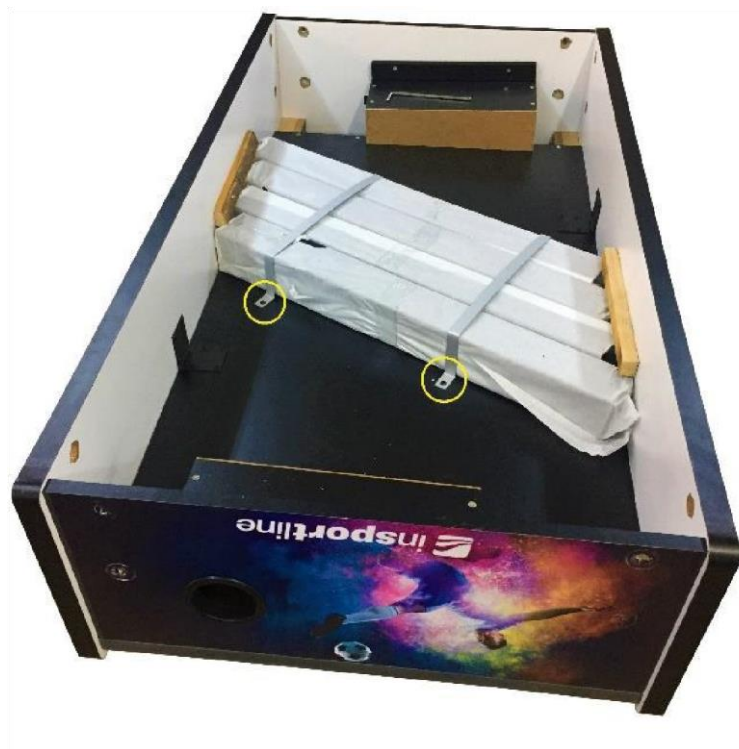

PASUL 3

Așezați masa pe o parte.



PASUL 4

Scoateți șuruburile.



PASUL 5

Scoateți cele 4 șuruburi superioare din plăcile laterale.



PASUL 6

Îndepărtați partea laterală a mesei.



PASUL 7

Atașați jucătorii la tije exact ca în poză.




PASUL 8

Introduceți tijele în cadrul lateral inferior.



PASUL 9

Introduceți tijele în combinație 1-2-5-3.

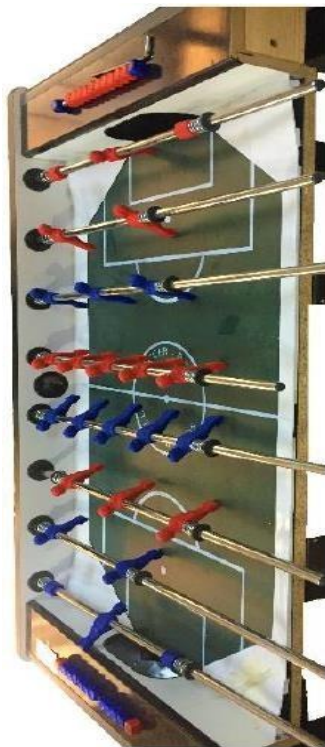

PASUL 10

Montați înapoi partea laterală a mesei.



PASUL 11

Înșurubați cele 4 șuruburi înapoi în ambele plăci.



PASUL 12

Înșurubați la loc șuruburile exterioare.



PASUL 13

Fixați picioarele de masă cu 4 șuruburi.



PASUL 14

Întoarceți masa pe picioare și fixați mânerele. Puteți folosi un ciocan de cauciuc pentru fixarea corectă și ciocanirea ușoară a mânerelor.



PROTECȚIA MEDIULUI

După expirarea duratei de viață a produsului sau dacă repararea este posibilă dar nerentabilă, aruncați conform legilor locale și ecologic în cel mai apropiat loc de colectare de deșeuri.

Prin eliminarea corespunzătoare veți proteja mediul și sursele naturale. Mai mult, puteți ajuta la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur de modul de aruncare corectă, cereți sfatul autorităților locale pentru a evita încălcarea legii sau sancțiuni.

Nu puneți bateriile printre deșeurile menajere, ci aruncați-le în locuri special amenajate pentru ele.