




MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 18412 Scaun de masaj inSPORTline Mateo

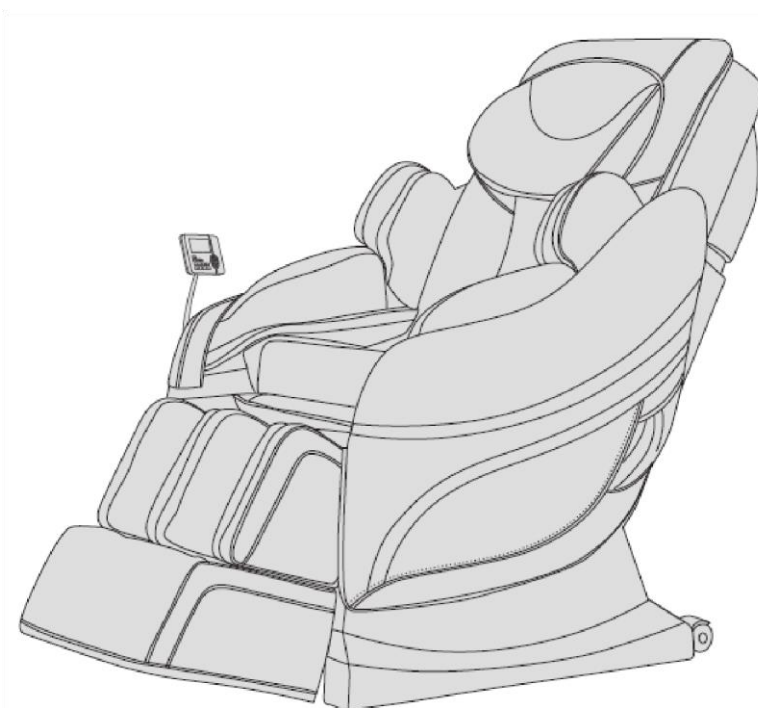

CONȚINUT

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
COMPONENTE.....	4
CARACTERISTICI	4
CONTROLER	5
CONECTAREA DISPOZITIVULUI	6
SETARE DURATA MASAJULUI	7
ALEGEREA MASAJULUI	7
FUNCTII ADIȚIONALE	9
OPRIREA APARATULUI	10
SALVARE FIȘIERE MP3.....	10
ASAMBLARE	11
SUPORT DE BRAȚE.....	11
PANOU DE COMANDĂ.....	13
PROTEJAREA PODELEI.....	14
MUTAREA SCAUNULUI DE MASAJ	15
SPECIFICAȚII PRODUS.....	15
PROTECȚIA MEDIULUI.....	15

Thanks for purchasing this product. Please read this manual carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay attention to some important safety warning and keep this manual for future references. Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a ști cum să folosiți corect acest produs înainte de operare. Vă rugăm să acordați atenție unor avertismente importante de siguranță și păstrați acest manual pentru referințe viitoare

Notă: Compania noastră își rezervă dreptul de a revizui designul și descrierea acestui produs fără alte notificări prealabile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Așezați produsul pe o suprafață plană și solidă și păstrați spațiul liber de cel puțin 0,6 m în jurul produsului.
- Copiii se pot deplasa în jurul acestui produs numai sub supravegherea adulților.
- Folosiți numai o priză bine împământată și un cablu de alimentare adecvat.
- Scoateți ștecherul după fiecare utilizare sau în timpul întreținerii pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului.
- Vă rugăm să utilizați acest produs în conformitate cu manualul.
- Nu folosiți modificări sau accesorii neautorizate.
- Numai pentru uz interior.
- Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul.

- Utilizați acest produs așa cum este descris în manual.
- Timpul maxim de utilizare recomandat este de 20 de minute.
- Nu folosiți dispozitivul dacă este deteriorat. (cadrul, pielea etc.)
- Nu folosiți scaunul dacă ventilația este blocată.
- Nu puneți pe scaun obiecte grele cu margini ascuțite.
- Nu adormiți în timpul masajului din motive de siguranță.
- Nu folosiți scaunul după ce ați consumat alcool sau alte medicamente sau dacă sunteți bolnav sau amețit.
- Nu utilizați în decurs de o oră după masă.
- Vă rugăm să aveți grijă și să nu folosiți un masaj prea puternic.
- **Limita de greutate maximă: 150 kg**

POZIȚIONAREA SCAUNULUI DE MASAJ

- Nu folosiți scaunul în temperaturi ridicate sau în medii umede (e.g. baie).
- Nu folosiți scaunul imediat după schimbarea temperaturii.
- Nu folosiți în încăperi cu praf sau improprii.
- Este important să asigurați suficient spațiu și ventilație.

PERSOANELE CARE NU AR TREBUI SA FOLOSEASCĂ ACEST PRODUS

- Persoanele care suferă de osteoporoză.
- Persoanele care au probleme cu inima sau folosesc echipamente medicale electronice (e.g. peacemaker).
- Persoanele care au febră.
- Femeile gravide.
- Persoanele care suferă de boli de piele.
- Copiii mai mici de 14 ani sau persoanele care suferă de boli mintale pot utiliza acest produs numai sub supravegherea adulților.
- Persoanele care au recomandare de la medic să se odihnească sau persoane care suferă de boală.
- Nu folosiți acest scaun dacă aveți corpul umed.
- Nu folosiți funcția de căldură dacă sunteți sensibil la căldură.

SIGURANȚĂ


- Întreținerea ar trebui să fie făcută doar de o persoană calificată. Utilizatorul nu trebuie să demonteze scaunul sau să facă întreținerea de unul singur.
- După fiecare utilizare, deconectați cablul.
- Nu folosiți produsul dacă cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate.
- Dacă nu utilizați scaunul o perioadă lungă de timp, păstrați-l într-un loc curat și uscat și asigurați-vă ca cablul de alimentare nu este conectat.
- Nu expuneți scaunul la temperaturi ridicate, lumina soarelui direct și nu așezați scaunul lângă surse de căldură.
- Dacă cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate, cereți ajutor profesionistului sau persoanelor calificate.
- Pentru curățare folosiți doar burete umede. Nu folosiți diluant, benzină sau alcool pentru curățare.
- Piesele mecanice sunt asamblate și realizate pentru a necesita o întreținere minimă.
- Acordați o atenție sporită pentru a nu deteriora scaunul cu obiecte ascuțite.

- Nu împingeți scaunul pe un teren neuniform, ridicați întotdeauna scaunul și apoi deplasați-l.
- Nu lăsați scaunul să funcționeze pentru perioade lungi de timp.

PROBLEME COMUNE ȘI SOLUȚII

- Este un lucru comun ca motorul să scoată sunete.
- Dacă scaunul nu funcționează, verificați cablul de alimentare, mufa și priza și dacă întrerupătorul este pe poziția PORNIT.
- După terminarea timpului de masaj, scaunul de masaj se va opri. Produsul se va opri automat dacă este supraîncălzit așteptați cel puțin o jumătate de oră înainte de următorul masaj.

COMPONENTE

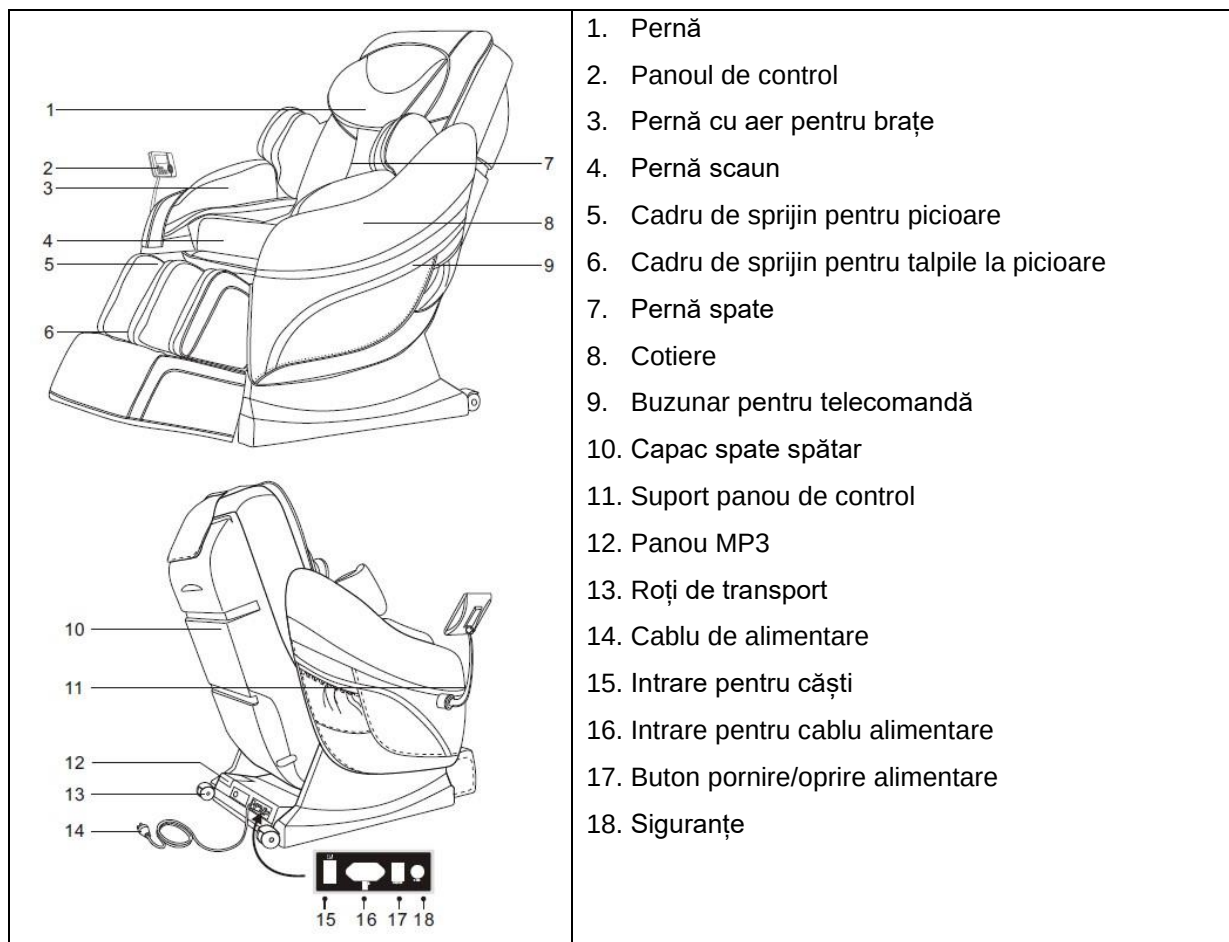

CARACTERISTICI


- Scaunul de masaj are un set de 4 capete de masaj 3D silențioase, care se mișcă în sus și în jos și se întind înainte și înapoi
- Perna pentru umerilor are detectare automată cu micro reglare. Acest sistem poate regla capetele de masaj în funcție de poziția corpului și punctele de masaj, ceea ce face ca masajul să fie mai plăcut și mai eficient.
- Computerul este echipat cu programe automate de masaj.
- Până la 3 programe de utilizator pot fi salvate.
- Masajele principale sunt masaj automate, masaj cu pernă cu aer cald, masaj în spirală, masaj vertical al coapselor și masaj de întindere.
- Utilizatorul poate alege dintre toate tipurile de masaj ale corpului superior: masaj complet / local / masaj corporal. Masajul umerilor este împărțit în 6 tipuri: masaj cu toate degetele, masaj

cu palmele, masaj cu degetul mare(Shiatsu), masaj combinat, masaj 3D. Intensitatea poate fi ajustată cu 5 niveluri. Masajul cu amicii sau degetele mari poate fi ajustat în 5 poziții

- Masajul brațelor se face cu 26 de perne de aer intensitatea poate fi reglată pe 3 niveluri.
- Pentru masajul cu perna de aer din partea superioară a corpului, scaunul are 4 perne în spătar, 16 perne în scaun și 38 de perne în zona picioarelor.
- MP3 player are aceste funcții: pauză, redare, melodia următoare, melodia anterioară, volum în sus și în jos.
- Suportul de spate este prevăzut cu funcție de căldură cu lumină infraroșie datorită fibrei de carbon.
- Înălțimea suportului pentru picioare poate fi reglată.
- Scaunul de masaj se poate regla spătarul scaunului și suportul pentru picioare.
- După ce utilizatorul se așează pe scaun, scaunul va recunoaște poziția corectă a capetelor de masaj. După ce opriți scaunul, toate capetele vor reveni la poziția implicită.
- Panoul de control este echipat cu un display VFD.
- Accesorii: panou MP3, căști, stick USB.

CONTROLLER

PANOU DE CONTROL

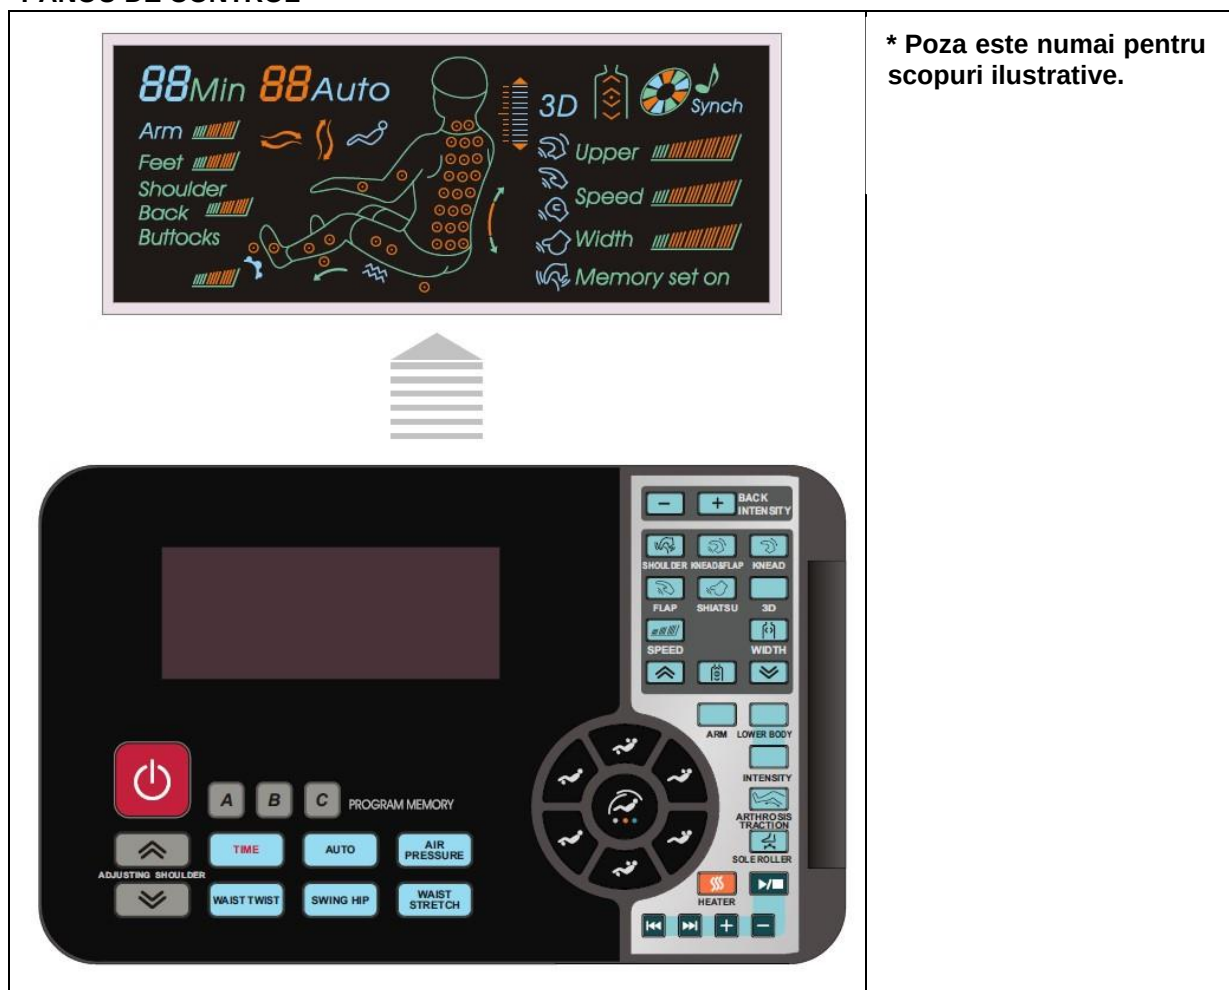


CONECTAREA DISPOZITIVULUI

Conectați cablul de alimentare la intrarea de alimentare



Puneți butonul de alimentare pe poziția ON

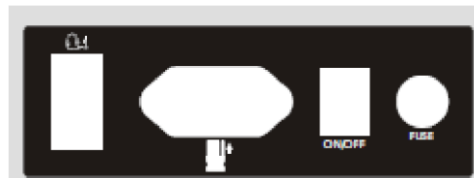


PORNIREA MASAJULUI

- Dacă apăsați pe butonul  masajul va porni după ce perna de spate și suportul de picioare se vor ajusta în poziția corectă. Dacă țineți apăsat butonul  masajul va porni imediat fără ajustarea pernei de spate și suportului de picioare.
- Sistemul detectează automat pozițiile umerilor și ale punctelor de masaj. După finalizarea detectării, semnalul sonor va fi semnaliza acest lucru.
- În caz de nevoie poziția pernelor de umeri poate fi schimbată cu butoanele  și . Dacă nu schimbați în primele 10 secunde după detectarea automată masajul va porni.

Buton pentru mutarea capetelor de masaj în sus	 Buton „Sus“	
Buton pentru mutarea capetelor de masaj în jos	 Buton „Jos“	

Poziția corectă a capetelor de masaj:

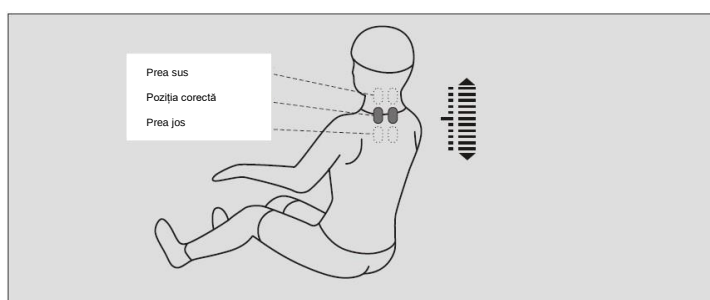





- Utilizatorul poate alege tipul de masaj.
- Pentru a salva masajul actual apăsați butonul on/off pentru a opri scaunul de masaj, veți auzi un semnal sonor și butoanele ,  și  se vor lumina. Apăsați butonulele ,  sau  pentru a salva masajul.
- Pentru a porni masajul salvat, porniți scaunul și apăsați butonul ,  sau .

SETARE DURATA MASAJULUI

Buton	Caracteristici
	Timpul implicit este de 20 minute. Timpul maxim de masaj este de 40 minute. Fiecare apăsare a butonului „TIME” mai pune 5 minute. După 40 de minute timpul se va întoarce la cea mai mică durată de timp de 5 minute.




ALEGEREA MASAJULUI

MASAJ AUTOMAT

Buton	Caracteristici	Display afișează
	Masaj de relaxare: relaxare mușchi și regenerare încheieturi	Auto F1
	Masaj gentil: mărește circulația sângelui	Auto F2
	Masaj pentru durere: Masaj profund pentru eliberare de durere din zonele afectate	Auto F3
	Masaj stimulant: pentru eliberare de oboseală și stimularea corpului	Auto F4

NOTĂ: Apăsați butonul  până display-ul afișează mesajul dorit.








FUNCȚII DE MASAJ

Buton	Caracteristici	Display afișează
	Masaj complet cu pernele de aer: șolduri, fese, membrele superioare, gambe.	Auto F5
	Masaj spiralat: pernele de aer din zona șoldurilor se mișcă spiralat și pernele din șezut se mișcă vertical.	Auto F6
	Masaj vertical mușchi fesieri: pernele din șezut se mișcă pe plan vertical.	Auto F7
	Masaj stretching: gambele sunt prinse cu pernele de aer, spătarul este lăsat în jos, suportul de picioare se mișcă în sus și jos și vă întinde partea de mijloc a corpului. Pernele de scaun și mecanismele de masaj sunt activate.	Auto F8

AJUSTARE INTENSITATE

Buton	Caracteristici	Display afișează
	Buton pentru a reduce intensitatea masajului de spate.	Upper 
	Buton pentru a măări intensitatea masajului de spate.	Upper 

ALEGEREA TIPULUI DE MASAJ

Buton	Caracteristici	Display afișează
 SHOULDER	Masaj pe zona umerilor: mod automatic, viteza și forța se pot controla.	 (H1)
 KNEAD&FLAP	Masaj combinat: mod automatic, viteza și forța se pot controla.	 (H1)
 KNEAD	Masaj cu degetele: mod automatic, viteza și forța se pot controla.	 (H1)
 FLAP	Masaj cu palma: are 2 moduri diferite, viteza, distanța capurilor de masaj și forța se pot controla.	 (H1-H2)
 SHIATSU	Masaj cu degetel mari (Shiatsu): are 2 moduri diferite, viteza distanța capurilor de masaj și forța se pot controla.	 (H1-H2)
 3D	Masaj 3D: are 4 moduri diferite, viteza și forța se pot controla.	 3D (H1-H4)
 SPEED	Viteza: Se poate seta la 5 nivele.	 Speed 
 WIDTH	Distanța dintre capetele de masaj: 5 poziții diferite (în modurile palmă și Shiatsu)	 Width 

Buton	Caracteristici	Display afișează
	Masaj focusat pe un singur punct	
	Masaj local	
	Masaj complet	
	Butoane pentru a schimba poziția capetelor de masaj (numai pentru modul de masaj punct și local)	Mișcați capetele de masaj în jos
		Mișcați capetele de masaj în sus

NOTA: Butonul  nu poate fi folosit pentru masajul umerilor.

MASAJ PERNE DE AER

Buton	Caracteristici	Display afișează
	Masaj părți superioare a corpului: După apăsarea acestui buton, începe masajul brațului și antebratului. Intensitatea se poate seta la 3 nivele.	<i>Arm</i> 
	Masaj părțile inferioare a corpului: Funcți pentru masajul picioarelor și feselor.	<i>Feet</i>  <i>Back</i>  <i>buttocks</i>
	Buton pentru setarea intensității masajului. Intensitatea se poate seta la 3 nivele.	
	Funcție care acompaniază masajul părților inferioare a corpului și masajul gambelor.	

FUNCȚII ADIȚIONALE

Buton	Caaracteristici	Display afișează
	Masajul picioarelor: intensitatea se poate seta la 3 nivele.	
	Terapie termică: Funcți pentru încălzirea spătarului și a genunchilor. Această funcție va începe în 3 minute de la activare.	

MP3 PLAYER

Buton	Caracteristici	Display afișează
	Play/ Pause	
	Melodia anterioară	
	Melodia următoare	
	Volum mai tare	
	Volum mai încet	

OPRIREA APARATULUI


Puneți butonul de alimentare pe poziția OFF 	Scoateți din priză cablul de alimentare 
---	--

SALVARE FIȘIERE MP3

- Opriți masajul.
- Deconectați sticul USB din unitate MP3.
- Introduceți sticul USB la calculator (Windows 10, Windows XP, Windows 2000, Windows NT).
- Salvați fișierele MP3 pe sticul USB. Dacă este nevoie formatați sticul USB.
- După salvarea fișierelor MP3, deconectați sticul USB de la calculator.
- Introduceți sticul USB în unitatea MP3.
- Acum puteți asculta la melodi, porniți doar scaunul de masaj.

NOTĂ:


- Dacă MP3 player-ul nu merge, vă rugăm să încercați să formatați sticul USB și după să salvați din nou melodiile pe sticul USB.
- Nu încercați să demontați MP3 player-ul de la scaunul de masaj.

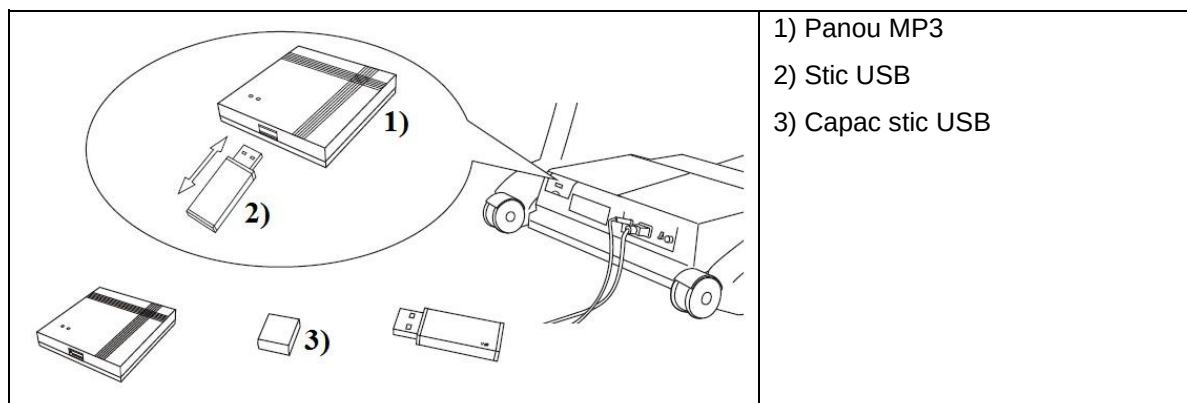

ASAMBLARE

SUPORT DE BRAȚE


- Verificați dacă suporturile interioare sunt fixate pe cadrul fotoliului. (Picture 1)
- Deschideți fermoarul pe partea inferioară a suportului de braț(cotieră).
- Deschideți compartimentul mare și mic pe partea exterioară a suportului de braț(cotieră). (Picture 2)
- Ridicați cotiera și așezați-o pe scaun. Trageți furtunul de aer din cadrul scaunului și introduceți prin deschizătura din interiorul cotierei. (Picture 3)
- Montați cotiera la suport. (Picture 4)
- Strângeți șuruburile. (Picture 5)

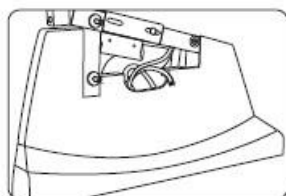


Picture 1




Picture 2

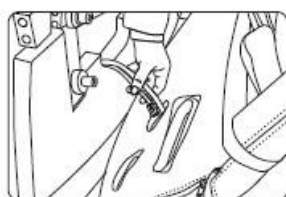


Picture 3

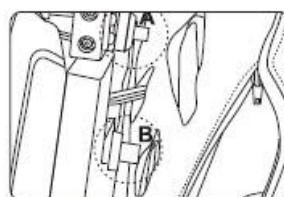

Picture 4

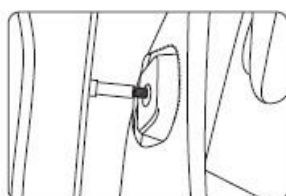


Picture 5

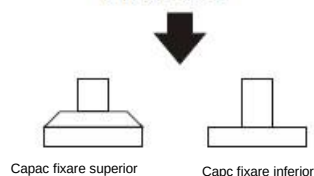


- Țineți cotiera, puneți distanțierul, șaiba mare și piulița cu autoblocare. Strângeți corect cu cheia (Picture 6)

- Introduceți șurubul cu cap inbus în capacul de fixare superior, după care înșurubați capacul la partea de sus a suportului. (Picture 7)
- Introduceți șurubul cu cap inbus în capacul de fixare inferior, după care înșurubați capacul la partea de jos a suportului. (Picture 7)

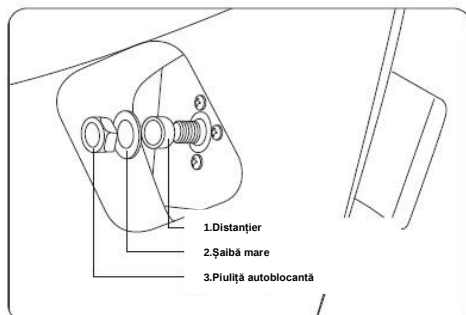


Picture 6

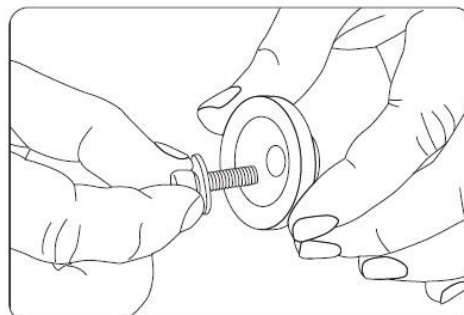


Picture 7


- Conectați furtunele de aer la conectori din înăuntru cadrului de metal al scaunului. (Picture 8)
- Verificați conexiunea cotierei la cadru. Dacă cotiera se fixează bine pe cadru, fixați capacele pe partea exterioară a cotierei (Picture 9)
- Terminați asamblarea prin închiderea fermuarului pe partea de jos.

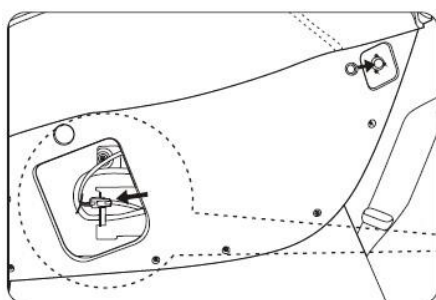

Picture 8

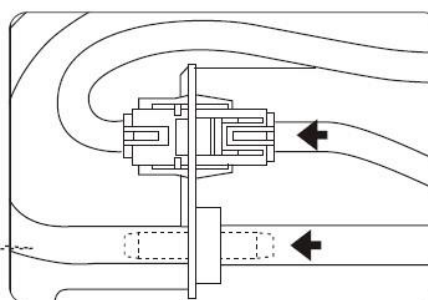

Vedere în detaliu

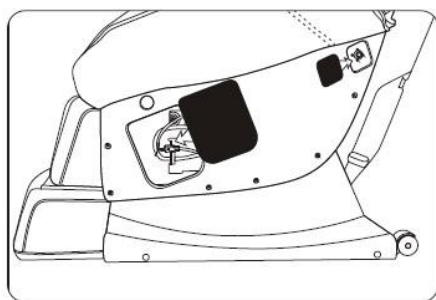


Picture 9


Când vă ridicați din scaun, nu vă împingeți în pernele de aer.



Nu împingeți pernere pentru masajul brațelor.

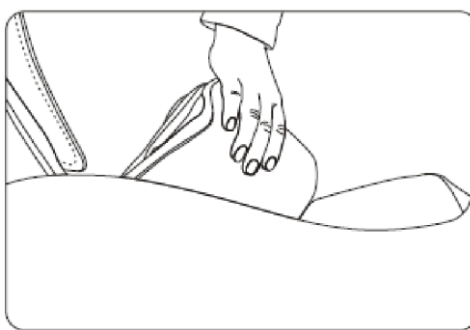


PANOU DE COMANDĂ

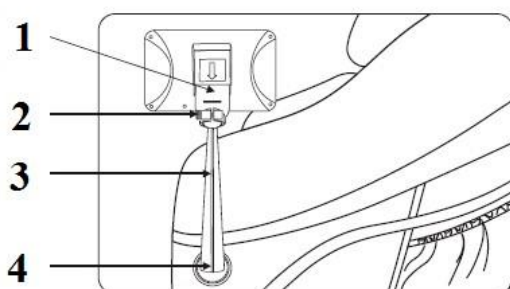


1. Suport panou de control
2. Șurub
3. Postament
4. Picioar de fixare

- Mai întâi deșurubați șurubul de la suportul de panou de control. (Picture 1)
- Montați suportul de panou de control la postament. (Picture 2)

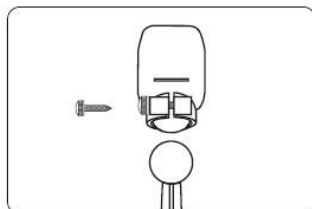


Picture 1

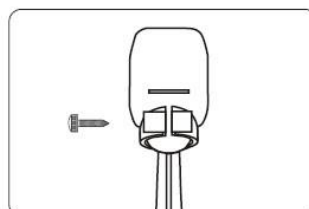


Picture 2

- Înșurubați șurubul înapoi în suportul de panou de control. (Picture 3)
- Montați picioarul de fixare. (Picture 4)

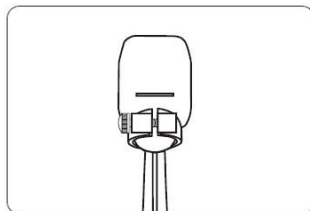


Picture 3

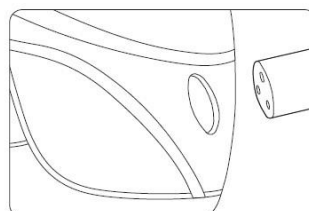


Picture 4

- Introduceți picioarul de fixare în gaură în modul corect în cât creștătura să fie în jos. (Picture 5)
- Prindeți picioarul cu 3 șuruburi. (Picture 6)

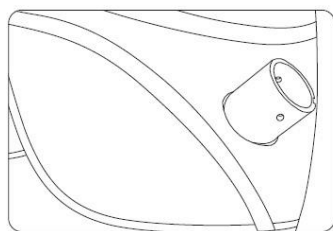


Picture 5

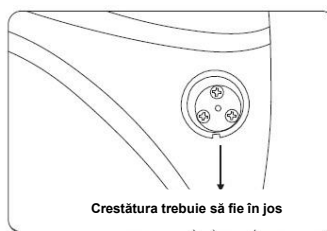


Picture 6

- Montați postamentul la piciorul de fixare. (Picture 7)
- Montați postamentul la piciorul de fixare și asigurați-vă că găurile de șurub sunt aliniate una cu alta. (Picture 8)

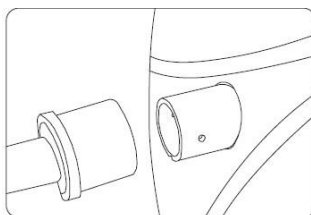


Picture 7

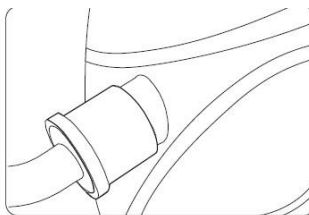


Picture 8

- Prindeți postamentul de piciorul de fixare cu 2 șuruburi. (Picture 9 și 10)

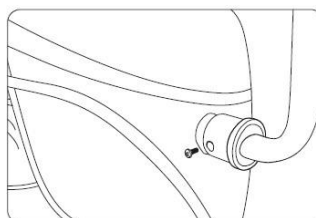


Picture 9

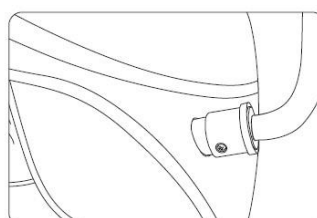

Picture 10

AJUSTAREA DISPLAY-ULUI


- Suportul de panou de control poate fi ajusta atât pe orizontală cât și pe verticală.

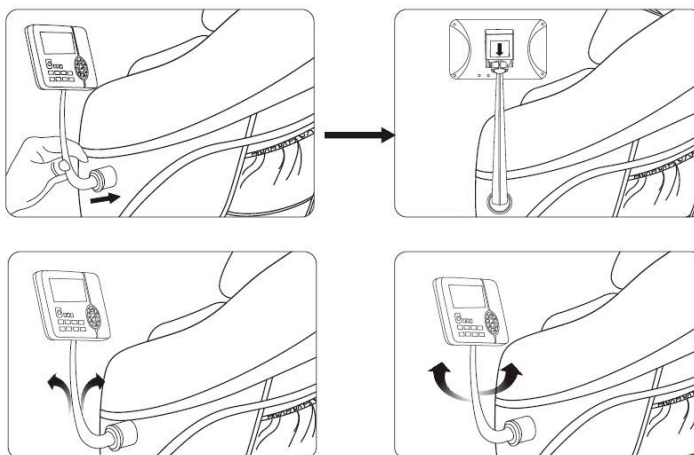

PROTEJAREA PODELEI


După o lungă perioadă de timp de stat într-un loc scaunul de masaj poate deteriora podeaua din lemn. Se recomandă utilizarea covorului de protecție.

AVERTIZARE: Nu mișcați scaunul pe roțile de transport pe podeaua din lemn, teren neuniform sau când nu aveți suficient spațiu. Scaunul trebuie ridicat de cel puțin 2 persoane.

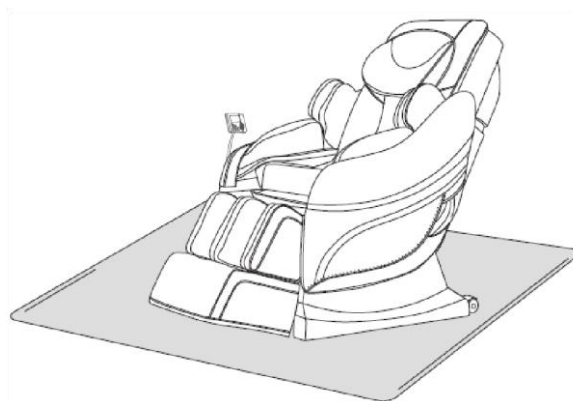

MUTAREA SCAUNULUI DE MASAJ

Înainte de a înclina scaunul pe roți, asigurați-vă că nu interferați cu niciun cablu în timpul deplasării. Înclinați scaunul pe roți și mutați-l în poziția dorită.

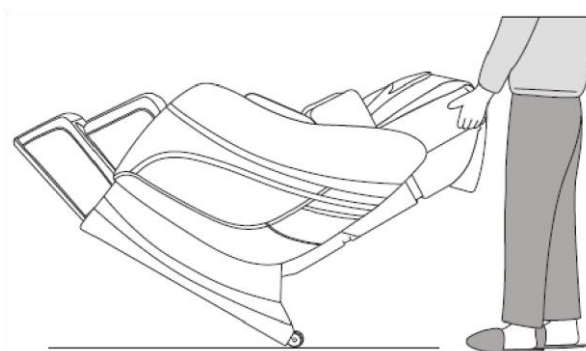

SPECIFICAȚII PRODUS

MODEL: A33

NUME: Scaun masaj

CONFIGURAȚIE: 05 POWER

VOLTAJ:

☐ 110-120V 60Hz

☐ 220-240V 50Hz / 60Hz

PUTERE NOMINALĂ: 220W **TIMPUL DE FUNCȚIONARE MAXIM RECOMANDAT:** 20 minute

CLASA DE SIGURANȚĂ: I

MATERIALE FOLOSITE: PVC, fibre PA, componente de oțel, părți electrice și electronice

MATERIAL	PU	PIELE	ȚESĂTURĂ	LEMN

PROTECȚIA MEDIULUI

După expirarea duratei de viață a produsului sau dacă repararea este posibilă dar nerentabilă, aruncați conform legilor locale și ecologic în cel mai apropiat loc de colectare de deșeuri.

Prin eliminarea corespunzătoare veți proteja mediul și sursele naturale. Mai mult, puteți ajuta la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur de modul de aruncare corectă, cereți sfatul autorităților locale pentru a evita încălcarea legii sau sancțiuni.

Nu puneți bateriile printre deșeurile menajere, ci aruncați-le în locuri special amenajate pentru ele.