




MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 11117 Scaun de Masaj inSPORTline Marvyn

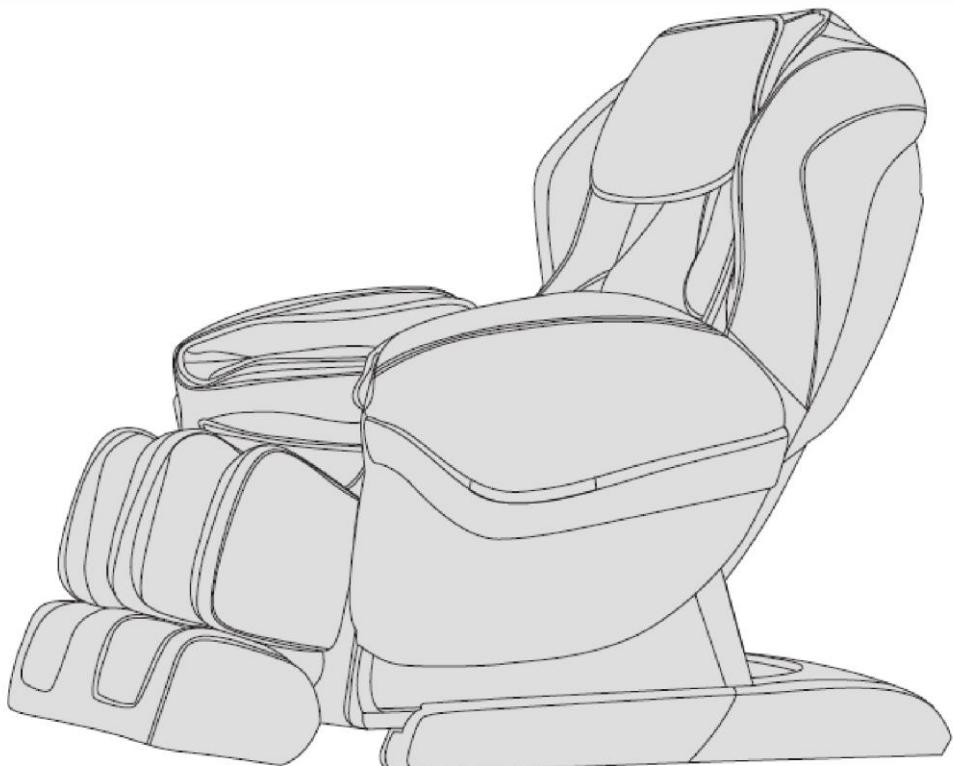

CONTINUT

| | |
|-------------------------------|----|
| SIGURANTA SI MENTENANTA | 3 |
| DESCRIERE PIESE | 5 |
| FUNCTII | 5 |
| CONTROL | 6 |
| MONTARE | 11 |
| SPECIFICATII PRODUS | 13 |

Cititi intregul manual pentru a utiliza corect dispozitivul. Respectati toate masurile de siguranta. Pastrati manualul pentru referinte viitoare.

NOTA: Compania noastra isi rezerva dreptul de a modifica designul si specificatiile fara avertisment prealabil. Culoarea produsului depinde de model.

SIGURANTA SI MENTENANTA

INFORMATII IMPORTANTE DE SIGURANTA

- Tineti copii departe de partile in miscare.
- Folositi prize cu impamantare.
- Pentru siguranta sporita, scoateti stecherul din priza dupa fiecare folosire sau inainte de curatare sau mentenanta.
- Folositul numai cum este specificat in manual.
- Folositi doar accesorii originale.
- Folositil dor in interior.
- Cititi manualul inainte de prima utilizare.
- Folosirea incorecta este strict interzisa.
- Durata de masaj recomandata: 20 mins.
- Nu il folositi daca pielea este deteriorata sau uzata.
- Nu il folositi daca capacele sau alte componente sunt deteriorate sau stricate.
- Tineti gaurile de ventilatie ne acoperite si curate. Nu il folositi daca gurile de ventilare sunt blocate.
- Nu depozitatii obiecte pe scaun.
- Nu dormiti pe scaun.
- Nu il folositi daca sunteți sub influența alcoolului sau drogurilor.
- Se poate folosi la o ora după masa.
- Nu exagerați cu masajul prea intens pentru a evita ranirile.
- Punetil pe o suprafață plată, curată și uscată și lăsați o distanță de siguranță de 0.6 m pe lângă scaun.
- **Greutate max. utilizator:** 100 kg

MEDIU DE UTILIZARE

- Evitati folosirea in temperaturi extreme sau umiditate (nu il folositi in baie etc.).
- Nu il folositi daca au avut loc schimbari bruste de temperatura.
- Nu il folositi daca intr-un loc prafuit sau murdar.
- Asigurati ventilatia suficienta si spatiu liber destul pe langa scaun.

SCAUNUL NU ESTE POTRIVIT PENTRU:

- Persoane cu osteoporoza
- Persoanele cu probleme la inima sau care au electrostimulatoare cum ar fi pacemaker etc.
- Persoanele care au temperatura
- Femei gravide sau care sunt pe ciclu
- Persoane care au simptome post-traumatice
- Persoane cu probleme dermatologice
- Persoane care au varsta mai mica de 14 ani sau persoane cu probleme mentale
- Persoane la care medicul le-a recomandat repaus sau care nu se simt bine
- Persoane care au pielea uda sau umeda (dupa baie, exercitii, etc.)\
- Scaunul este incalzit. Persoanele cu sensibilitate crescuta a pielii trebuie sa aiba grija.

SIGURANTA

- Verificati daca voltajul este corect inainte de a incepe.
- Nu puneti niciodata mainile ude pe cabluri.
- Protejati scaunul de apa pentru a evita socrurile electrice sau deteriorarea produsului.
- Protejati firele si nu modificati circuitul electric.
- Nu folositi niciodata o carpa umeda ca sa curatati partile electrice (butoane, priza, etc.)
- Daca curentul sa luat fiti atent cand vine pentru a evita un soc electric.
- Daca scaunul nu functioneaza cum trebuie nu il mai folositi si contactati un service autorizat.
- Daca nu va simti bine opritiva si mergeti sa va consulte un medic.



MENTENANTA

- Maintenance must be done only by an expert or professional service. Don't disassemble it and don't modify it.
- Scoatetil din priza dupa fiecare folosire.
- Nu il folositi daca cablul, stecherul sau priza sunt deteriorate.
- Daca aveti de gand sa nu il mai folositi o perioada lunga de timp adunati cablul si depozitatil intr-un spatiu curat si uscat.
- Evitati temperaturile extreme, focul sau surse de caldura. Protejatil de lumina directa a soarelui.
- Curatatil numai cu o carpa curata si uscata. Nu folositi solutii de curatenie.
- Multumita constructiei speciale nu este nevoie de mentanta speciala.
- Protejatil de obiecte ascutite.
- Nu il trageti pe suprafete inegale. Inainte de al muta ridicatil dupa care il mutati.
- Nu il folositi incontinu. Faceti pause intre masaje.

DEPANARE

- Este normal sa uziti zgomote de motor in timpul folosirii.
- Daca scaunul nu functioneaza verificati cablul de alimentare sau butonul de alimentare.
- Masajul se va opri automat dupa ce se ajunge la timpul presetat. Aparatul se va opri automat daca este folosit incontinuu pentru o perioada lunga de timp si se supraincalzeste. In acest caz lasatil cel putin 30 de minute sa stea inainte de al folosi din nou.

DESCRIERE PIESE
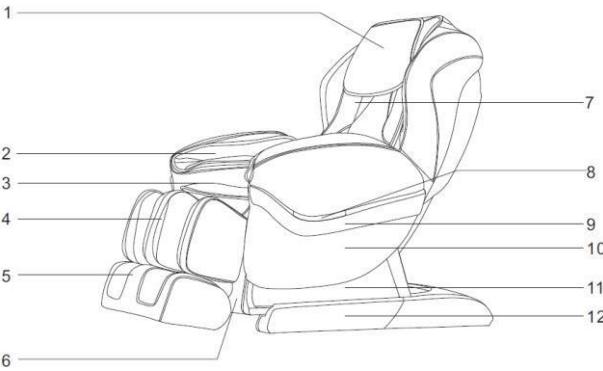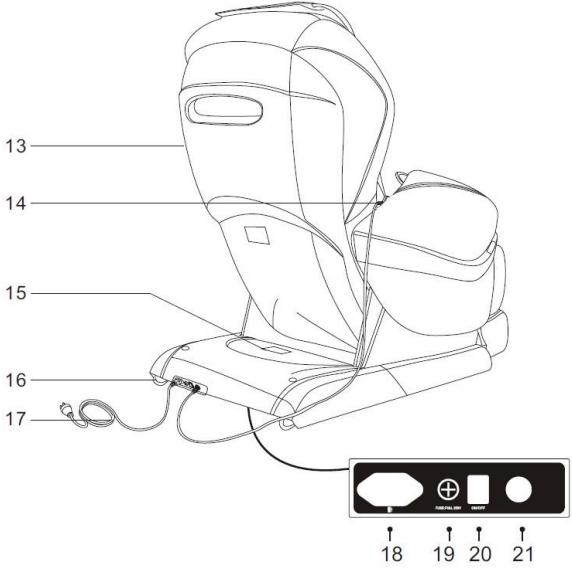
| | |
|---|---|
|  |  |
| 1. Tetiera 2. Ansamblu perna de aer brate 3. Perna scaun 4. Cadru picioare 5. Suport picioare 6. Capac frontal 7. Perna spate 8. Lumini LED 9. Banda decorativa 10. Cotiera 11. Panpu lateral 12. Baza | 13. Capac spate 14. Controler 15. Capac sasiu 16. Roti de transport 17. Cablu de alimentare 18. Priza cablu alimentare 19. Siguranta 20. Buton alimentare 21. Priza controler |

FUNCTII

- Acest scaun are un set de 4 capete de masaj care se pot misca pe verticala.
- Tipuri de masaj: shiatsu, framantare, tapotare, bataie, simultan framantare cu tapotare.
- 5 moduri de masaj automate: comfort, relax, destresare, gat si umeri, spate si talie.
- 3 functii de memorare masaj: M1, M2, M3.
- Masaj manual pentru partea suprioara a corpului cu 5 optiuni: partial, fixa, per total, gat si umeri, spate si talie. Fiecare mod are viteza ajustabila pe 3 nivele. In timpul masajului fix, capetele de masaj se misca in sus si in jos. In timpul masajului tapotare, shiatsu sau bataie, distanta dintre cele doua mingi de framantare este ajustabila pe 3 nivele: larg, mediu, ingust.
- Masaj pe perne de aer: 3 moduri ajustabile: masaj corporal complet, brate, picioare – intensitate ajustabila pe 3 nivele.
- Functie de incalzire a spatelui – fibra de carbon.
- Lumini LED pe laterale.
- Suport gamba extensibil in functie de inaltime utilizator.



- Functie „forward-sliding recline“ – back-rest recline (fuctie de inclinare)
- Functie Zero Gravity care inclina scaunul pe orizontala.
- Suportul de gamba si spate se pot inclina impreuna automat si sa se intoarca la pozitia initiala.

CONTROL

CONTROLER (POZA ESTE DOAR ILUSTRATIVA):



1. PONIREA ALIMENTARII CU CURENT

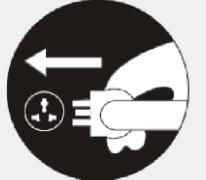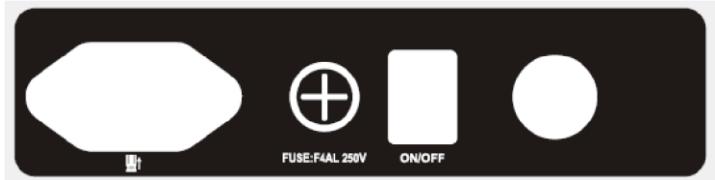
| | |
|---|--|
|  |  |
| Metoda de conectare cablu alimentare | Locatie buton alimentare (ON/OFF) |

2. PORNIRE MASAJ

- Apasati butonul de pornire pentru a porni masajul.
- Asteptati pana cand detectia de umeri si puncte de masaj sa terminat.

Ajustati pozitia punctelor de masaj cu butoanele UP(sus) si DOWN(jos). Pozitia pentru umeri este ajustabila pe 10 grade. Masajul va porni automat la 10 secunde dupa ce sa terminat ajustarea pozitiei.

| Buton | Descriere | Display |
|-------|----------------------------|---------|
| | Mutati partea de masaj sus | |
| | Mutati partea de masaj jos | |

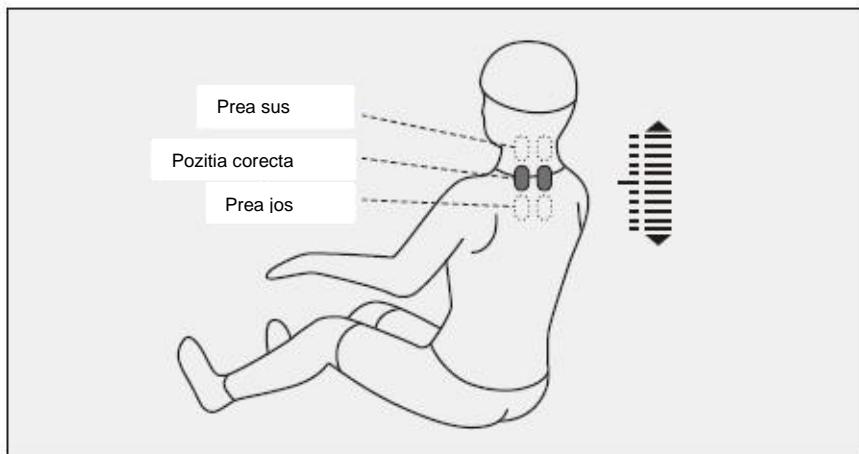

- Pentru a porni masajul, puteti folosi si butoanele de masaj M1, M2 sau M3 – puteti porni moduri de masaj care au fost salvate in memorie de la ultimul masaj.

| Functie | Butoane |
|---|---------|
| Butoane de memorie pentru selectare masaj memorat | |
| | |
| | |

- Descriere mod automat de masaj:

| Functii | Butoane | Descriere | Display |
|---------------|---------|--|---------|
| Masaj automat | | Masaj adanc a punctelor de acupresiune (relaxare a zonelor cu durere). | Auto F1 |
| | | Relaxare pentru muschi si oase | Auto F2 |
| | | Optimizare circulatie sanguina | Auto F3 |
| | | Masaj a gatului si umerilor | Auto F4 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------|
| | | Masaj de spate si talie | Auto F5 |
|--|--|-------------------------|---------|

Partea de sus

| Functie | Butan | Ajustarea capetelor de masaj | Display |
|----------------|-------|------------------------------|-----------|
| Tipul de masaj | | Viteza, latime | |
| | | Viteza | |
| | | Viteza, latime | |
| | | Viteza | |
| | | Viteza, latime | |
| Viteza | | 3 nivele | Speed |
| Latime | | 3 nivele | Width |

| Functie | Butoane | Descriere | Display |
|-----------------|---------|-------------------------|-------------|
| Ajustare spatar | | Masaj pozitie fixa | H0 |
| | | Masaj local (zona mica) | H1 |
| | | Masaj complet | H2 |
| | | Masaj gat si umeri | H3 |
| | | Masaj spate si talie | H4 |
| Functie | Butoane | Descriere | Display |
| Full air | | Brate si picioare | Arm Feet |

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Ajustarea punctelor de presiune si zonelor de masaj | Mutati rolele de masaj in sus | |
| | | | Mutati rolele de masaj in jos | |

- Masaj cu aer

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------|
| Brat | | Masaj brat | Arm |
| Picior | | Picior | Feet |
| Intensitate | | 3 nivele de intensitate | Arm Feet |

- Alte functii disponibile

| Functie | Butoane | Descriere | Display |
|------------------------|---------|---|---------|
| Incalzire | | Incalzire spate (radiatie infrarosu cu unda lunga). Scaunul va fi incalzit complet in 3 minute dupa activarea functiei. | |
| Buton ridicare | | Apasati si spatarul se va ridica incet si suportul de gambe va merge in jos. Nu mai tinteti apasat cand doriti sa va opriti. Cand va ajunge in ultima pozitie se va emite un sunet. | |
| Buton lasare in jos | | Apasati si spatarul se va lasa in jos incet si suportul de gambe se va ridica. Nu mai tinteti apasat cand doriti sa va opriti. Cand va ajunge in ultima pozitie se va emite un sunet. | |
| Buton asezare automata | | Va schimba automat intre moduri (3 moduri in total). | |

3. Oprirea aparaturii / Oprirea masajului

- Apasati butonul pentru a opri masajul (suportul de spate si gambe se vor intoarce la pozitia initiala) sau se va opri cand se va ajuge la timpul presetat (in acest caz suporturile nu se intorc automat la pozitia initiala). Dupa masaj, setarea actuala poate si stocata in memoria computerului.
- Stocare mod masaj:** Dupa ce masajul se opreste cuvantul "Memory" pe display. Inseamna ca utilizatorul poate apasa butoanele M1, M2 sau M3 pentru a salva setarile inainte de a opri aparaturi.
- Capetele de masaj revin la pozitia initiala daca butonul de pornire este apasat din nou sau dupa 10 secunde dupa ce s-a terminat masajul.

| Functie | Butoane | Display |
|----------------|---------|-------------|
| Salvare setari | | SA 1 Memory |
| | | SA 2 Memory |




- Opriti scaunul dupa ce masajul sa terminat.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Pozitie buton alimentare (ON/OFF) | Scoateti stecherul din priza |

MONTARE

NOTA:

- Daca scaunul este in pozitia de masaj intins cu suportul de gambe in pozitie orizontala, nu va lasati cu toata greutate pe acesta.

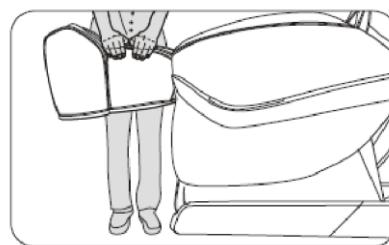

4. Montare stapului de legatura a suportului de gambe

- Deschideti cutia (Fig. 1), porniti cu ajutorul controlerului si setati pozitia exact ca in Fig. 2.

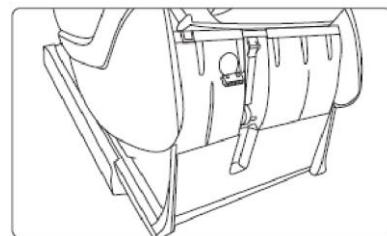


Fig. 1

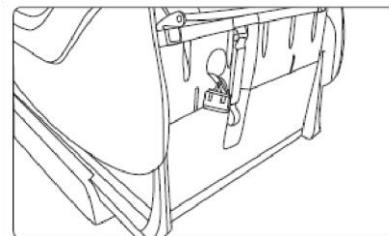


Fig. 2

- Scoateti stapul de legatura din interiorul scaunului si aliniati gaurile si introduceti cuiul (Fig. 3).
- Fig. 4: Montarea este cu gata.

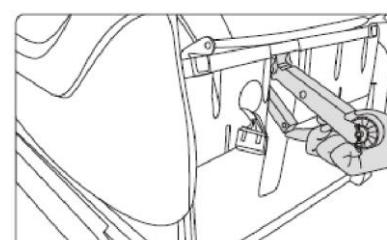


Fig. 3

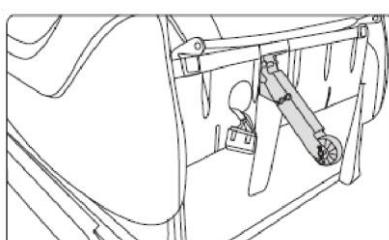


Fig. 4

- Dupa ce ati terminat de montat stapul de legatura, puneti spatarul in pozitie ca in (Fig. 5) si montati suportul de gambe.



Fig. 5

5. Montare suport de gambe

- Introduceti tijele rotative in axele de la suportul de gambe. Instalarea tijelor trebuie sa permita introducerea sigurantelor (Fig. 1 si 2).

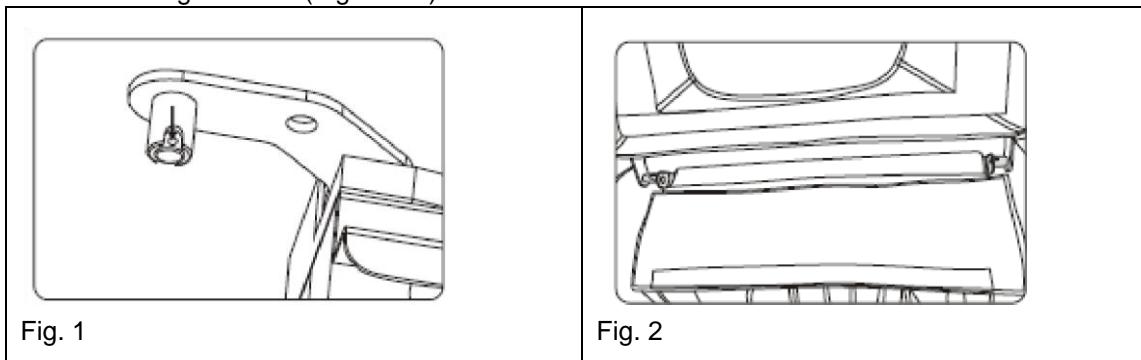


Fig. 1

Fig. 2

- Introduceti sigurante. (Fig. 3 si 4)


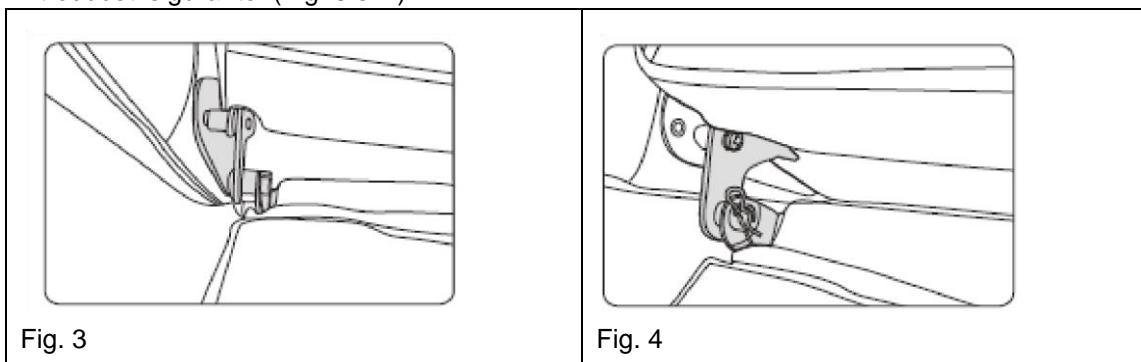


Fig. 3

Fig. 4


6. Perne cap si spate

Pernele de cap si spate sunt detasabile. Acestea reduc intensitate capetelor de masaj. Utilizarea acestora este recomandata dar nu obligatorie. In functie de nevoile utilizatorului. Folositi fermuarul (1) pentru a atasa perna de spate. Iar Velcro-ul (2) pentru a atasa perna de cap.

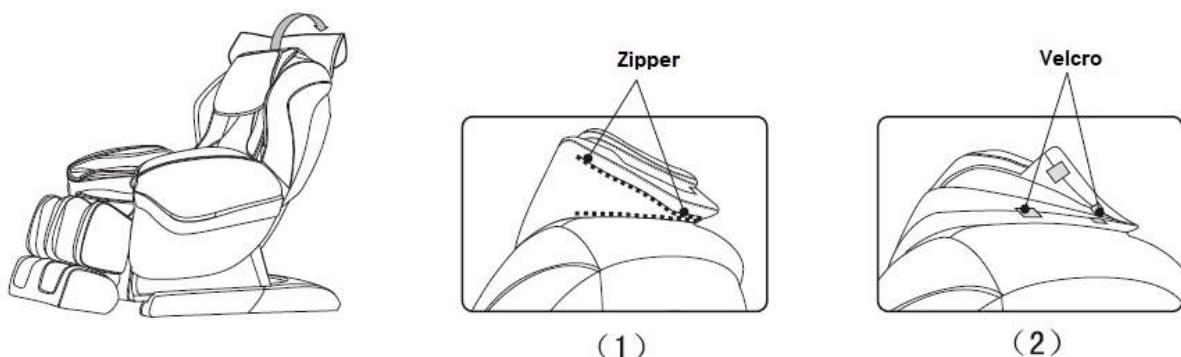

7. Protectie podea


Puneti un covor de protective sub scaun. Este recomandat in special daca aveti o podea de lemn.

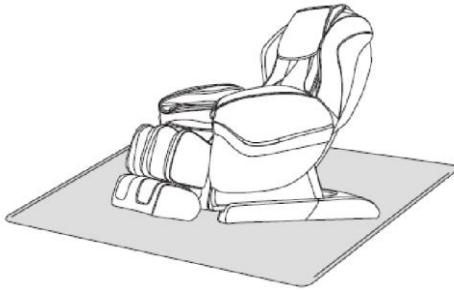

AVERTIZARE: Nu mutate scaunul cu ajutorul rotilor daca este pe o podea de lemn, suprafata inegală sau este un spatiu ingust. Pentru ridicare este nevoie de cel putin 2 oameni. Tineti de baza cadrului si spatar (nu tineti de cotierele laterale).

8. Mutarea

Veti grijă cand il mutate ca sa nu rupeti sau sa deteriorate cabluri sau fire. Inclinațil pe spate pentru al pune pe rotile de transport pentru al muta in siguranta in locul dorit.

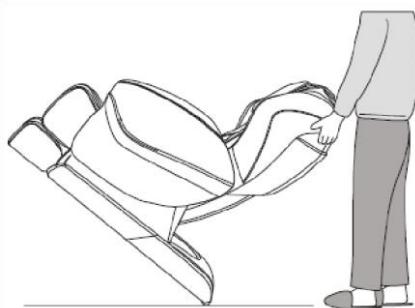

NOTA: Inainte de al muta, opriti si deconectati de la priza si scoateti si cablul de la controller din spate.

SPECIFICATII PRODUS

Model: A90

Nume: Scaun de masaj

Voltaj:

- 110-120V-60Hz
- 220-240V-50Hz/60Hz

Putere intrare: 150W

Durata max. de masaj: 20 minute

Clasa de sigurata: Clasa I

Material: PVC, PA, otel, parti electronice