




MANUAL UTILIZARE – RO

**IN 23081 Perie de curatare faciala sonica
inSPORTline Paulinne**

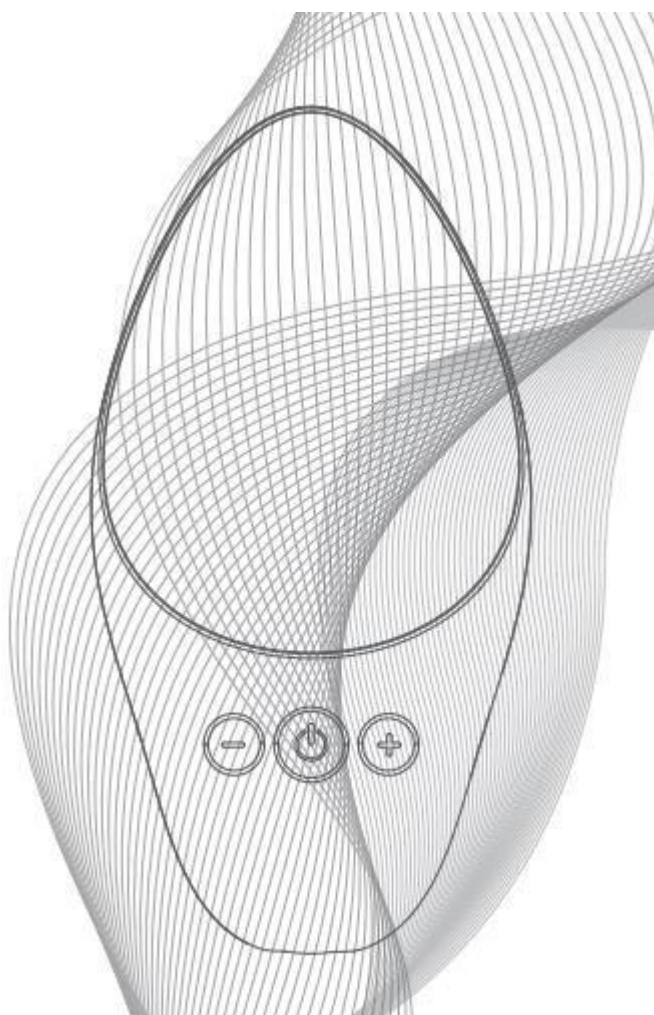

CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
DESCRIERE PRODUS	3
UTILIZARE	4
MENTENANTA.....	4
SPECIFICATII.....	5
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	5

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Cititi manualul inainte de utilizare si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
- Curatati produsul inainte de utilizare, va recomandam sa nu il utilizati pentru mai mult de 15 secunde in acelasi loc.
- Daca experimentati durere sau iritatii, opriti imediat utilizarea produsului.
- Nu lasati produsul in spatii cu umiditate ridicata.
- Acest produs nu este o jucarie. Feriti-l de accesul copiilor.
- Nu este indicat pentru urmatoarele persoane: femei insarcinate; copii; persoane cu epilepsie, tumori, inflamatii; persoane cu stimulator cardiac montat; persoane sensibile la caldura, vibratii; persoane ce sufera de eczema sau probleme dermatologice. Contactati medicul pentru ajutor.

DESCRIERE PRODUS





1.	Lumina LED
2.	Carcasa LED
3.	Cap masaj din silicon
4.	Cap fin din silicon
5.	Intensitate vibratii
6.	Pornire / mod
7.	Port USB

UTILIZARE

În timpul utilizării, folosiți butoanele + și – pentru ajustarea intensității vibrațiilor. Produsul cuprinde 6 niveluri de vibrație. Dacă vibrațiile sunt setate la nivelul cel mai mic, apăsați butonul – pentru a opri funcția, iar dacă vibrațiile sunt setate la cel mai înalt nivel, apăsați butonul + pentru a opri funcția.

Vibrațiile sunt disponibile doar în modul de curățare.

MODURI

	<p>Curățare:</p> <p>Demachiati-va, aplicați demachiant pe ten și umeziti-va fața. Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a porni și a seta frecvența vibrațiilor. Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a opri.</p>
	<p>Lumina galbenă:</p> <p>Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a porni, apoi apăsați comutatorul de alimentare pentru a schimba modul. Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a-l opri.</p>
	<p>Lumina roșie:</p> <p>Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a porni, apoi apăsați comutatorul de alimentare pentru a schimba modul. Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a-l opri.</p>
	<p>Lumina albastră:</p> <p>Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a porni, apoi apăsați comutatorul de alimentare pentru a schimba modul. Țineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a-l opri.</p>

Barbie: Miscati produsul de-alungul maxilarului inspre ureche.

Frunte: Miscati produsul in zona fruntii.

Nas: Miscati in sus si in jos de-alungul nasului.

MENTENANTA

- Nu folosiți agenți de curățare agresivi.
- Depozitați într-un loc uscat, ferit de soare.

SPECIFICATII

Denumire	Dispozitiv de curatare cu fotoni		
Model:	IF-1018	Acumulator:	Lithium 3.7 350 mAh
Frecventa vibratii:	5500 rpm	Numar niveluri vibratii:	6
Tensiune alimentare:	DC 5V/1A	Dimensiuni:	120x62x37 mm
Durata incarcare:	Aprox. 3 ore	Pachetul include:	Dispozitiv masaj, manual, cablu USB
Durata functionare:	1 ora	Fabricat in:	China

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Dupa expirarea duratei de utilizare a produsului sau daca o posibila reparatie nu este economica, eliminati-l in conformitate cu legile locale și ecologice, in cel mai apropiat centru de colectare. Prin eliminarea corespunzatoare, veti proteja mediul si resursele naturale. In plus, puteti ajuta la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de eliminarea corecta, cereti indrumari de la autoritatile locale, pentru evitarea incalcarii legii si a sanctiunilor.

Nu aruncati bateriile printre deseurile menajere, ci duceti-le in spatii destinate reciclarii.