



Manual de utilizare – RO

**IN 24988 Aparat curatare faciala cu ultrasunete
inSPORTline Lovret**



CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
UTILIZARE	3
Modul de curatare	3
Modul de hidratare	4
Modul de lifting	4
MENTENANTA SI DEPOZITARE	5
INCARCARE PRODUS	5
DESCRIERE PRODUS	6
FUNCTII.....	6
PARAMETRI.....	6
OCROTIREA MEDIULUI INCONJURATOR	6

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Inainte de utilizare, cititi intregul manual si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
- Nu utilizati produsul pe termen lung.
- Acest produs nu este o jucarie, copiii nu trebuie sa aiba acces la el.
- Evitati contactul cu ochii.
- Pentru efectie mai eficiente, utilizati alaturi de rutina de ingrijire a pielii.
- Nu folositi produsul inainte de culcare.
- Nu scufundati in apa aparatul.
- Nu utilizati detergenti si solventi agresivi pentru curatare.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
- Produsul nu este potrivit pentru: femei insarcinate, persoane care sufera de epilepsie, alergii la lumina si caldura, persoane care sufera de piele sensibila, boli dermatologice, persoane cu leziuni sau cicatrici etc. Nu utilizati mai mult de 15 minute fara intrerupere.
- Frecventa recomandata pentru utilizare este de 1 data pe saptamana.
- **AVERTISMENT:** Aparatul nu serveste ca inlocuitor pentru ingrijirea medicala sau terapeutica.

UTILIZARE

Moduri:

Cleansing (curatare)

Curatarea pielii folosind vibratii ultrasonice de inalta frecventa, ionii pozitivi curata bine porii.

Moisturizing (incorporarea produselor cosmetice/hidratate)

Sprrijinirea absorbtiei nutrientilor din produsele cosmetice. Ajuta la hidratarea, hranirea si luminozitatea pielii.

Lifting (intinerire)

Electrostimularea reda elasticitatea pielii, intareste si netezeste pielea.

Modul Cleansing

1. Tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde.

2. Apoi apasati butonul de pornire si selectati modul Cleanse, LED-ul corespunzator se va aprinde (Fig. 1). Pentru a curata cu ioni pozitivi, trebuie sa apasati ambele benzi laterale. Inainte de a curata cu aparatul, va recomandam sa curatati pielea cu produsele cosmetice obisnuite pe care le utilizati in mod normal.

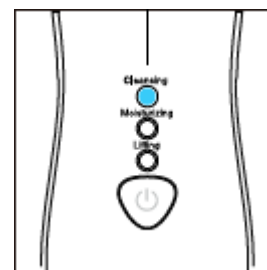


Fig. 1

3. Aplicati produsele pentru ingrijirea pielii.

4. Mutati aparatul in directiile prezentate in figura 2.

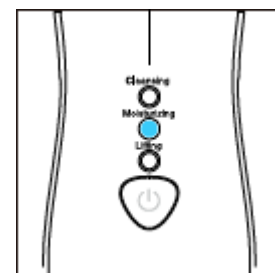


Fig. 2

Modul Moisturizing

1. Tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde.

2. Apoi apasati butonul de pornire si selectati modul Moisturizing, LED-ul corespunzator se va aprinde (Fig. 1). Pentru hidratarea cu ioni negativi, trebuie sa apasati ambele benzi laterale. Inainte de a va hidrata cu aparatul, va recomandam sa folositi o masca faciala.



Obr. 1

3. Aplicati produsele pentru ingrijirea pielii.

4. Mutati aparatul in directiile prezentate in figura 2.



Fig. 2

Modul Lifting

1. Tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde.

2. Apoi apasati butonul de pornire si selectati modul Lifting, LED-ul corespunzator se va aprinde (Fig. 1). Pentru lifting, trebuie sa apasati ambele benzi laterale. Inainte de folosirea dispozitivului, va recomandam sa utilizati produse de intinerire a pielii sau creme de lifting pentru piele.

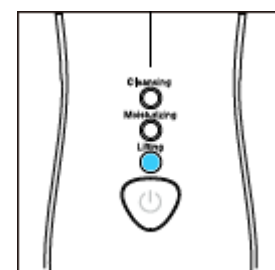


Fig. 1

3. Aplicati produsele pentru ingrijirea pielii.

4. Mutati aparatul in directiile prezentate in figura 2.




Fig. 2

MENTENANTA SI DEPOZITARE

- Asigurati-va ca dispozitivul este oprit inainte de orice mentenanta sau depozitare.
- Puteti curata dispozitivul cu o carpa umeda. Nu utilizati agenti de curatare agresivi sau solventi.
- Dupa curatarea capului dispozitivului, depozitati dispozitivul intr-un loc uscat.
- Nu depozitati dispozitivul in locuri cu umezeala, cum ar fi baile.
- Pastrati dispozitivul la distanta de copii si animale.

INCARCARE


- Inainte de prima utilizare, incarcati dispozitivul si indepartati folia de protectie.
- Dispozitivul se incarca prin USB.
- Conectati USB la adaptor pentru incarcarea la power bank sau calculator.
- LED-ul clipeste in timpul incarcarii. Cand este complet incarcat, LED-ul sta aprins.

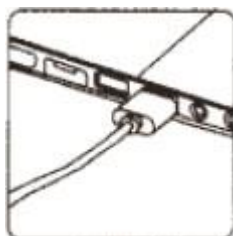

Incarcare la calculator



Incarcare la adaptor

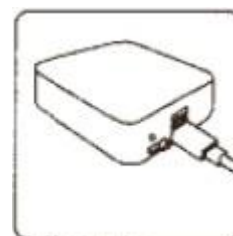

Incarcare la powerbank

- De indata ce capacitatea bateriei este scazuta, se va auzi un semnal acustic si apoi dispozitivul se va opri.
- Durata incarcarii este de 2,5 – 3 ore.

DESCRIERE PRODUS



FUNCTII

- Curatarea in profunzime si indepartarea pielii moarte
- Decolorarea petelor pigmentare.
- Impotriva ridurilor, creste elasticitatea pielii.
- Sustine circulatia sangelui si sistemul limfatic.
- Creste capacitatea de regenerare si permeabilitatea pielii.
- Masaj facial, import de nutrienti.

PARAMETRI

Denumire	Aparat cosmetic cu ultrasunete	Model	IF-1015
Tensiune intrare	DC 5 B	Durata incarcare	cca 3 ore
Putere	≤ 3 W	Greutate	122 g
Dimensiuni	175 x 55 x 67 mm	Durata utilizare	15 min
Baterii	500 mA	Frecventa utilizare	1 data/sapt.

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Dupa expirarea duratei de utilizare a produsului sau daca o posibila reparatie nu este economica, eliminati-l in conformitate cu legile locale și ecologice, in cel mai apropiat centru de colectare. Prin eliminarea corespunzatoare, veti proteja mediul si resursele naturale. In plus, puteti ajuta la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de eliminarea corecta, cereti indrumari de la autoritatile locale, pentru evitarea incalcarii legii si a sanctiunilor.

Nu aruncati bateriile printre deseurile menajere, ci duceti-le in spatii special destinate reciclarii.