


cocolle®

primo

RO Tricicleta pentru copii

EN Baby Tricycle

HU Tricikli

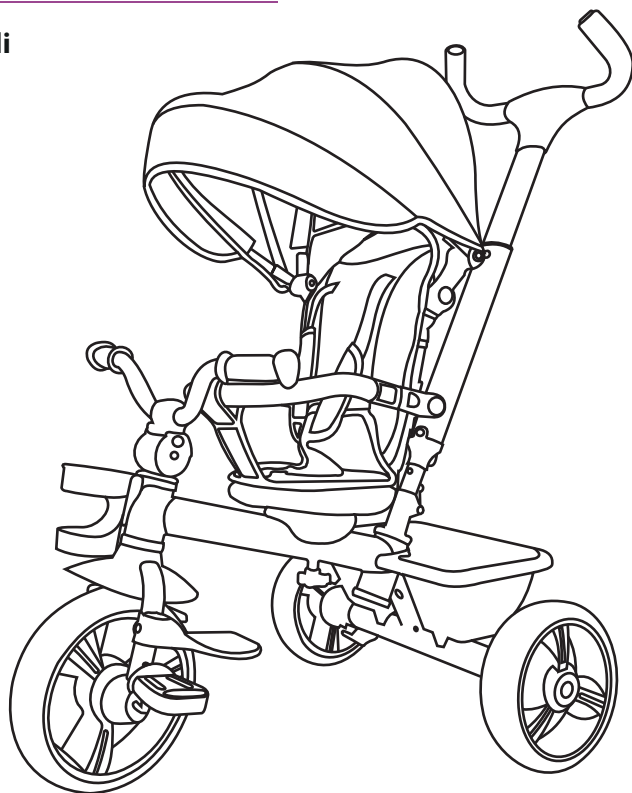












Manual de instructiuni / User's manual /
Hasznalati utmutato



RO: imaginile din acest manual au scop ilustrativ. Produsul achizitionat de dvs poate sa difere. / Functionarea in parametri normali a acestui produs depinde de mentinerea acestuia in conditii de igiena propice.

EN: The images shown in this instructions manual have illustrative purpose. The product purchased by you may look different. / The proper functioning of this product is strictly dependent on its well maintenance.

HU: Az útmutatóban bemutatott képek szemléletes célt szolgálnak. Az Ön által megvásárolt termék eltérő lehet. / A termék helyese működéséhez kötelező hogy a tisztítási és karbantartási utasítást is betartsa.

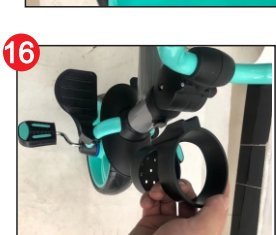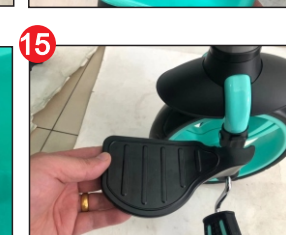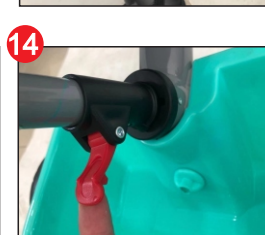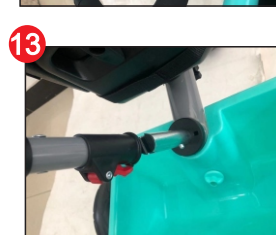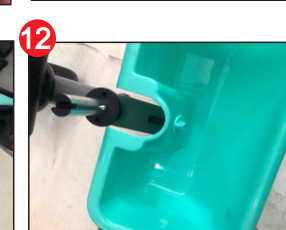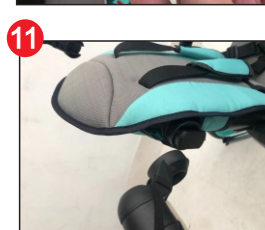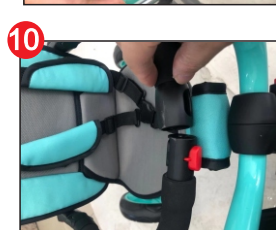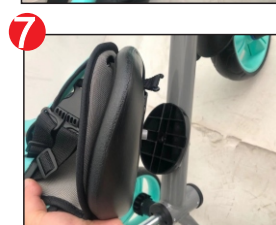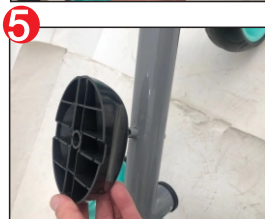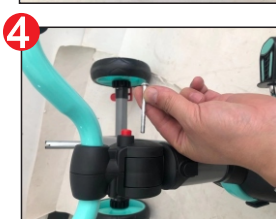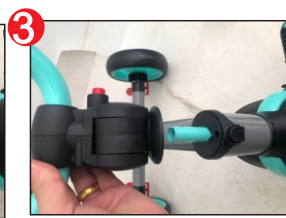

Tricicleta Coccolle Primo

Componente principale:

- A. Copertina
- B. Grip ghidon
- C. Ghidon
- D. Suport de pahar
- E. Aparatoare de noroi
- F. Roata fata
- G. Pedale
- H. Suport de picioare
- I. Roata spate
- J. Cos spate
- K. Sezut
- L. Inel de protectie
- M. Maner auxiliar

Componente: 1. Copertina; 2. Cadru; 3. Maner auxiliar; 4. Roti spate; 5. Roata fata; 6. Cos spate; 7. Sezut si spatar; 8. Suport montare sezut; 9. Suport de picioare; 10. Inel de protectie; 11. Surub de ancorare; 12. Ghidon; 13. Suport de pahar.

Pasii de asamblare

Atentie! Montarea tricicletei se va face de catre un adult.

1. Asamblati rotile spate pe partea din spate a cadrului. Atunci cand rotile sunt corect fixate se va auzi sunetul "click".
2. Introduceti roata fata in locul corespunzator din partea din fata a cadrului, apoi montati ghidonul prin fixarea.
3. Montati suportul sezutului pe mijlocul cadrului, apoi asezati sezutul si fixati surubul in partea de jos a cadrului cu ajutorul surubului de ancorare.
4. Montati inelul de protectie pe ambele parti ale sezutului, apoi inserati partea inferioara a sezutului si uniti cele 2 parti ale inelului de protectie. Fixati copertina pe suportii situati de ambele parti ale spatarului.
5. Montati cosul in partea din spate a cadrului.
6. Montati tija auxiliara inferioara si superioara in partea din spate folosind butonul rosu pentru a o fixa.
7. Montati suportul pentru picioare pe furca, atat pe partea dreapta cat si pe cea stanga, apoi montati suportul de pahar.

Atentionari de siguranta

1. Greutate maxima suportata: 25 kg. Potrivita pentru copii cu varsta intre 1.5-5 ani. Pentru siguranta va rugam sa nu supraincarcati tricicleta.
2. Este permisa utilizarea doar de catre un singur copil.
3. Trebuie sa supravegheati intotdeauna copilul in timp ce se afla in tricicleta si sa il invatati cum sa foloseasca tricicleta inainte de utilizare.
4. Inainte de fiecare utilizare verificati ca toate componentele sunt bine stranse si fixate.
5. Asigurati-va ca toate mijloacele de fixare sunt corect fixate in momentul utilizarii.
6. Nu puneti greutate suplimentare pe tricicleta.
7. A nu se folosi pe strada si drumuri publice.
8. A se tine departe de surse excesiv de calde sau umede.
9. Folositi tricicleta pe timpul zilei pe suprafete plane si evitati-le pe cele inclinate.
10. Aveti grija sa nu fie prinse sub roata diferite parti ale corpului: maini, cap sau picioare.

Ingrijire si mentenanta:

1. Curatare: Nu este necesar sa spalati tricicleta, este suficienta curatarea cu ajutorul unei lavete umede.
2. Partile metalice pot fi lubrificate periodic pentru a evita rugina.
3. Verificati periodic ca suruburile sa fie bine stranse.
4. Respectati instructiunile din acest manual pentru a nu pune in pericol viata copilului dvs.

Atentie!

1. Componentele mici pot fi inghitite de copii!
2. Nu supraincarcati tricicleta peste capacitatea maxima admisa de 25 kg.
3. Folositi tricicleta in mod corect.
4. Indepartati ambalajele din plastic pentru a evita sufocarea in timpul utilizarii.

Coccolle Primo Tricycle

Main parts:

1. canopy
2. handlebar grip
3. handlebar
4. cupholder
5. fender
6. front wheel
7. pedal
8. footrest
9. rear wheel
10. rear basket
11. seat
12. safety guard
13. push bar

Spare parts list: 1. canopy; 2. frame; 3. push bar; 4. rear wheels; 5. front wheel; 6. rear basket; 7. seat and backrest; 8. seat pedestal; 9. footrest; 10. safety guard; 11. nut; 12. handlebar; 13. cupholder.

Assembly steps:

1. Assemble the rear wheels at the back of the frame. If you can hear a “click”, it means they have been fixed properly.
2. Insert the front wheel into the front of frame, then assemble handlebar by fixing screw.
3. Assemble the pedestal on the middle of frame, then place the seat on the frame and screw in the stem on the other side of the frame with the use of nut.
4. Insert the handrails on both sides of seat, put the belt cushion through a bow and join it together. Then fix the canopy on the seat brackets which stick out on both sides.
5. Fix the rear basket on the back of frame.
6. Assemble the push bar at the back of frame, and use red button to fix it.
7. Assemble the footrest on both sides of front fork and cup holder.

Safety warnings:

1. Carrying capacity: 25 kg. Adapted for age: 1.5-5 years. For your child safety do not overload.
2. Suitable for only one child.
3. Never leave your child unattended while in the trike because it might put him in danger. The child is much faster when using the trike so he might reach dangerous places.
4. Please check that all components are connected before using this product.
5. Make sure that all locking components are locked before using the product.
6. Don't overload the product because it will affect its stability.
7. Keep away from the stairs, streets and motor vehicles.
8. Keep away from high temperature, fire and dampness.
9. While riding, make sure your child's hands, arms and head are out of the reach of the spinning wheels.

Care and maintenance:

The product requires regular inspection and maintenance in order to prevent the children from being accidentally injured.

1. Cleaning: clean the tricycle with a wet cloth instead of water to avoid degradation.
2. Add some oil to the joints parts to improve the life of these components.
3. Regularly check whether there are loose screws or other damaged parts. Please change the damaged parts if it is necessary.
4. Please refer to this manual when you assembly the product to avoid any damage.

WARNING:

1. Beware of the small parts as your child might end up swallowing them.
2. Do not overload, the maximum carrying capacity is 25 kg.
3. Please use this tricycle only in the ways indicated in this manual.
4. Keep away the packaging to avoid suffocation when the tricycle is used.

Coccolle Primo tricikli

Alkatrész lista

- A. kupola
- B. kormány fogantyú
- C. kormány
- D. üveg tartó
- E. első kerek sárvédő
- F. első kerek
- G. pedál
- H. lábtartó
- I. hátsó kerek
- J. hátsó kosár
- K. ülés
- L. lókhárító
- M. tolokar

1. kupola; 2. váz; 3. tolokar; 4. hátsó kerekek; 5. első kerek; 6. hátsó kosár; 7. ülés és háttámla; 8. ülés tártó rész; 9. lábtartó; 10. lókhárító; 11. anyacsavar; 12. kormány; 13. üveg tartó.

A termék felszerelése

Figyelem! Ez a termék felszerelését csak felnőttek tehetik meg.

1. Illessze be a hátsó kerekeket a vázban. Amikor a klick hang halható akkor a kerekek helyesen lett rögzítve a vázban.
2. Illessze be az első kereket a vázban, majd a csavar segítségével fogja ra a sárvédőt.
3. Szerelje fel az ülés tártó alkatrészét a váz közép részére, majd tegye ra az ülést és rögzítse az összes részegységet az anyacsavar segítségével.
4. Illessze be a lókhárító részeit a megfelelő résekben az ülés jobb és bal oldalán, majd huzza át az ülés huzatot és zárja be a lókhárítót. Illessze be a kupolát a megfelelő részekben a háttámla jobb és bal oldalán.
5. Szerelje fel a hátsó kosárt a váz hátsó részére.
6. Szerelje fel a tolokart és használja a piros csat-gombot a rögzítésre.
7. Illesze be a lábtartót a váz megfelelő részén és helyezze el az üveg tartót a kormányra.

Biztonsági figyelmeztetések

1. A maximális teherbírása a triciklinek: 25 kg. Megfelelő 1.5 és 5 éves közötti gyerekeknek. Kérjük ne tegyenek több mint 25 kg súlyt a termékre!
2. Csak egy gyerek használatára lett tervezve!
3. Kérjük ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül a tricikliben még akkor sem amikor gondolja hogy magabiztos és egyedül tudja használni a játékot. A gyerekek sokkal gyorsabb és bátrabb a tricikliben és elérhet tilos vagy veszélyes helyekben.
4. Minden használat előtt ellenőrizze a tricikli állapotát és alkatrészeit.
5. Ellenőrizze hogy az összes záró eszközök használatban vannak minden használat előtt.
6. Ne terhelje túl a terméket.
7. Tartsa távol a terméket: lépcsőktől, egyetlen felületektől, közutakról és járművektől.
8. Tartsa távol a terméket a magas hőmérséklettől, a tűztől, a nedvességtől és a fagytól.
9. Menetközben, figyelje azt hogy a gyerek ne tegye a kezét vagy lábát a mozgó kerékhez.

Karbantartás

A gyerek biztonsága érdekében kérjük rendszeresen ellenőrizze a terméket a véletlen sérülések elkerülésére.

1. Tisztítás: nedves ronggyal lehet rendszeresen törölni a műanyag és fém alkatrészeket. A textil részeket is lehet így tisztítani mivel a kézi mosás vízzel kiveheti az anyag színét.
2. A termék élettartamának hosszabítása érdekében rendszeresen tudja olajozni a fém alkatrészeket.
3. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és rögzítse őket ha lazává válnak.
4. Javasoljuk megtartani ezt az utmutatót referenciaként.

Figyelem! Ellenőrizze hogy a kisebb gyerekek ne nyeljek le aza apró alkatrészeket. Tilos a terméket túlterhelni, a maximális teherbírása 25 kg! Kérjük használja a triciklit mint egy játékot. Tartsa távol a csomogolást a gyerektől mivel fuladást okozhat.