


MANUAL DE UTILIZARE

Banda de alergare electrica Hiton 3005



Consola

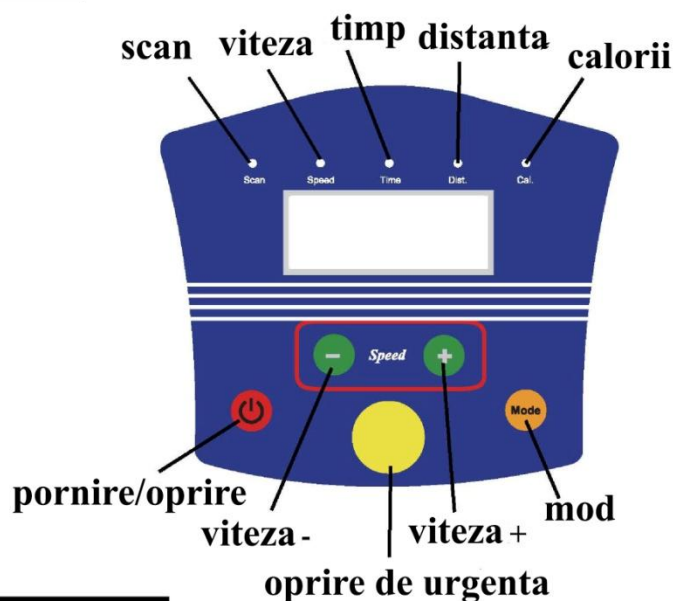

Funcții

1. Introduceți cablul de alimentare în priză, porniți întrerupătorul și apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni banda. În timpul funcționării benzii, dacă doriți să o opriți apăsați din nou butonul pornire/oprire.
2. În condiția standby, apăsați butonul MODE, viteza poate fi setată cu ajutorul butoanelor -/+ . P1, P2, P3 sunt moduri automate. Apăsați butonul MODE pentru a accesa unul dintre modurile automate și setați timpul între 5-30 minute. Timpul setat implicit este 10 minute.

3. In modul automat, butoanele de marire/micsorare viteza nu sunt functionale.
4. In timp ce banda ruleaza, cand apasati butonul pornire/oprire, viteza scade treptat pana la oprirea benzii, iar afisajul palpaie intermitent.
5. Atasati cheia de siguranta la imbracaminte si la consola. Cand aceasta este detasata, pe ecran se afiseaza "Safe" si banda se opreste.

Informatii

- ⊙ Design placut, montare si manevrare usoara, posibilitate de pliere.
- ⊙ Alergarea pe banda contribuie la antrenarea musculaturii picioarelor, imbunatatirea activitatii inimii si plamanilor, accelereaza metabolismul, ajuta la arderea grasimilor si dobandirea conditiei fizice.

Mentenananta

- ⊙ Asigurati-va ca ati inchis intrerupatorul si ati scos cablul de alimentare inainte de a curata produsul.
- ⊙ Nu utilizati formaldehida sau solventi organici
- ⊙ Folositi o carpa moale umeda pentru a sterge aparatul, apoi stergeti cu o carpa uscata.
- ⊙ Intrerupatorul si consola se curata doar cu carpa moale si uscata.
- ⊙ Nu utilizati banda in spatii umede si cu mult praf, acest lucru poate duce la defectiuni. Folositi banda doar pe suprafete drepte.

Probleme de functionare

Problema	Cauze	Solutii
Nu functioneaza	Cablul nu este in priza	Introduceti cablul in priza.
Nu functioneaza	Intrerupatorul este oprit	Porniti intrerupatorul.
Banda ruleaza mai repede/incet decat viteza setata.	Tensiune prea mica	Asteptati pana cand tensiunea revine la normal

- ⊙ Inainte de a porni banda, aceasta trebuie sa fie complet asamblata.
- ⊙ In caz de defectiuni ale cablului de alimentare, inlocuiti-l imediat.
- ⊙ Nu folositi banda de alergare in exterior. Spatiul in care o depozitati trebuie sa fie curat. Atentie la umiditate! Nu asezati banda pe un covor gros, acest lucru impiedica ventilarea.
- ⊙ Nu purtati imbracaminte prea lunga sau larga, aceasta se poate agata de aparat. Purtati doar incaltaminte sport.
- ⊙ Nu porniti banda in timp ce stati pe ea! Asezati-va picioarele pe sinele laterale, porniti banda si abia apoi urcati-va pe ea.
- ⊙ Pentru evitarea accidentelor, nu permiteti accesul copiilor si animalelor in preajma aparatului. Daca banda este folosita de catre minori sau persoane in varsta, acestia trebuie supravegheati de catre adulti.
- ⊙ Stergeti praful in mod regulat. Purtati doar incaltaminte curata. Folositi o carpa moale si sapun pentru a curata banda.
- ⊙ Aparatul este lubrifiat atunci cand ajunge la dvs. Ulterior, va trebui sa aplicati lubrifiant dupa circa 100 ore de utilizare.
- ⊙ **Ajustare banda**
Dupa o perioada de timp, banda poate devia spre o stanga sau spre dreapta, necesitand ajustari. Daca banda deviaza spre dreapta, invartiti surubul in sensul acelor de ceas, o jumatate de rotatie. Daca deviaza spre stanga, invartiti surubul in sensul invers al acelor de ceas, o jumatate de rotatie.

- Pentru a impiedica copiii sa porneasca banda, scoateti cablul de alimentare din priza. Daca nu folositi produsul o perioada indelungata, depozitati-l intr-un spatiu curat si uscat, ferit de praf.
- Nu atingeti intrerupatorul si nu scoateti cablul de alimentare din priza cu mainile ude. Cand scoateti cablul din priza, tineti cu o mana de cablu si cu cealalta de priza. Daca prezinta defectiuni, nu folositi cablul.

Specificatii tehnice

Denumire produs : Banda de alergare electrica Hiton 3005

Tensiune: 220V

Frecventa: 50HZ

Putere: 500W

Greutate maxima a utilizatorului :120 KG

Accesorii

1 cheie

M6*40 Surub hex. 1 BUC.

M12*50 Surub hex. 1 BUC.


Cheie de siguranta



Acest produs nu este destinat utilizarii de catre persoanele cu dizabilitati fizice si mentale sau copii; acestia pot utiliza aparatul doar sub stricta supraveghere. Pentru siguranta dvs. pastrati un spatiu liber in jurul benzii de 2000mmx1000mm.

Asamblare

Scoateti banda de alergare din cutie (poza 1)

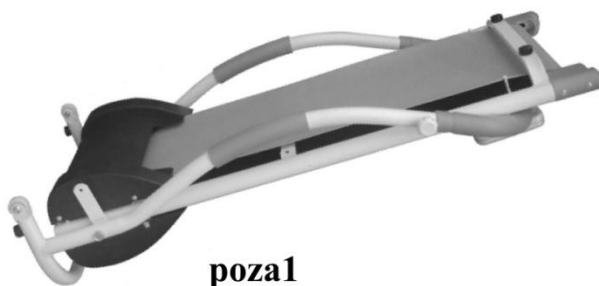

poza1


Desfaceti surubul (poza2) si ridicati cadrul vertical (poza3), apoi infiletati surubul in gaura (poza4).



poza2



poza3

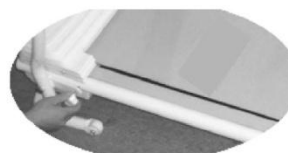

poza4

Fixati consola cu ajutorul surubului cu cap hexagonal M6 (poza5). Atasati magnetul cheii de siguranta la consola (poza6).



poza5



poza6

Detalii produs



L.A 3.12.2015