

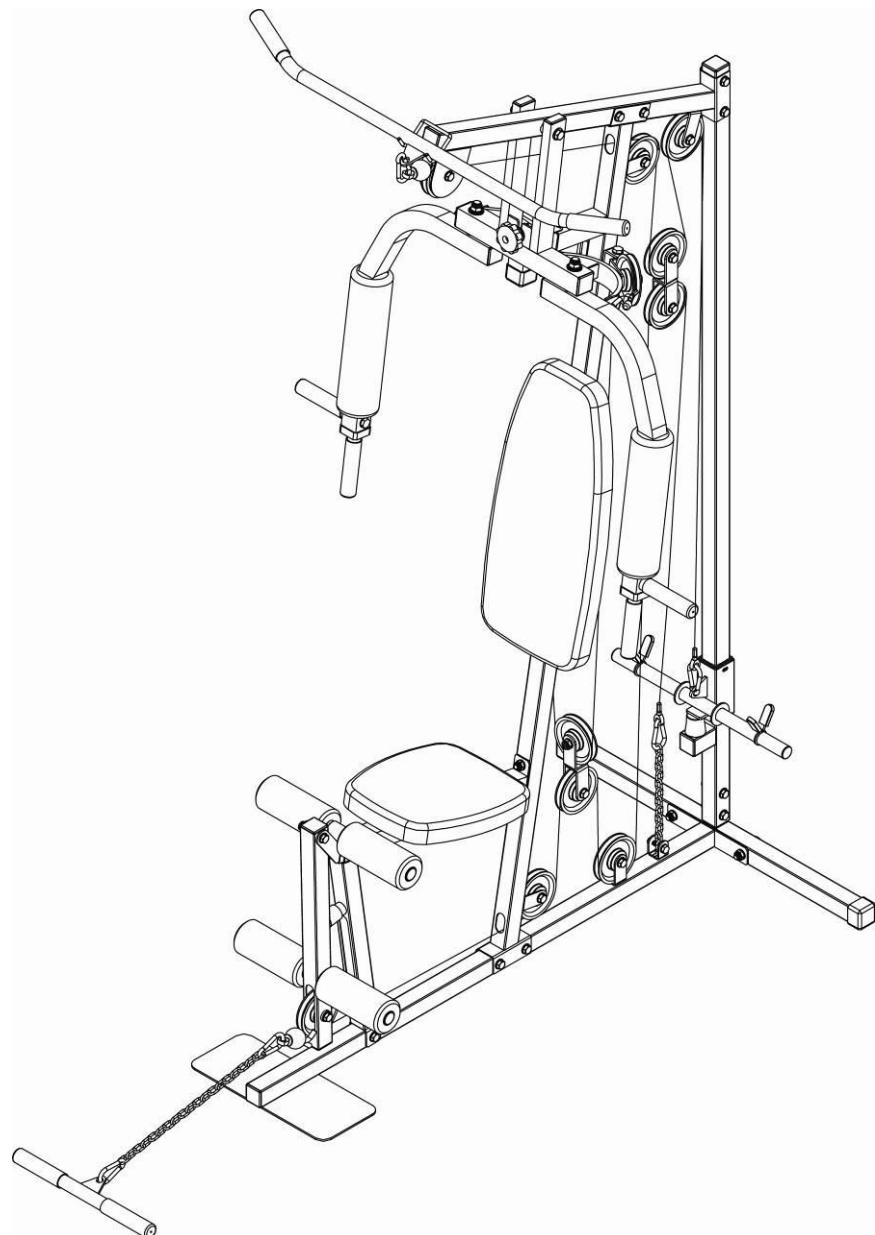







MANUALUL UTILIZATORULUI - RO
IN 7185 Aparat multifunctional inSPORTline Profigym N10




Desen lista pieselor

1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 
11 	12 	13 	14 	15 
16 	17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 	25 
26 	27 	28 	29 	30 
31 	32 	33 	34 	35 
36 	37 	38 	39 	40 
Cadru baza spate 1buc	Cadru baza frontal 1buc	Bara verticala 1buc	Cadru suport frontal 1 buc	\$uportul greutatilor 1buc
Cadru extensie picioare 1buc.	Cadru baza scaun 1buc	Cadru suport 1buc	Bara transversala 1buc	Bara presei 1buc
Brat fluture stanga 1buc.	Brat fluture dreapta 1buc	Scripete U 1buc	Scripete inferior 2buc	Scripetele invers U 1buc
Bara tractiune 1buc	Tub spuma 2buc	Tub maner 2buc	Bara inferioara 1buc	Teava Tobacco 1buc
Perna scaunului 1buc	Perna spatarului 1buc	Rola spuma picioare 4 buc	Rola spuma brate 2buc,	Carlige 5buc
Scripte 12buc	Cablu superior(scurt) 1buc	Cablu fluture 1buc	Cablu inferior(lung) 1buc	Piulita cu maner 1buc
Bucsa ulei (mica) 2buc	Bucsa ulei (mare) 4buc	Protectie (lunga) 1buc	Protectie(scurta) 1buc	Clip arcuit 2 buc
Curea glezna 1buc	Lant scurt 1buc	Lant lung 1buc	Bucsa plastic 2buc	Dop gol la mijloc (50x 38)

Desen lista pieselor

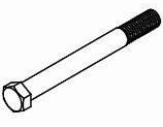41	42	43	44	45
				
Capac rotund 28mm 2buc	Capac rotund 25mm 4buc	Dop gol in mijloc (38 x 26) 2 buc	Capac patrat 38mm (mic)1buc	Capac rotund 25mm 1 buc
46	47	48	49	50
				
Maner 8buc	Capac patrat (mare)38mm 7buc	Capac patrat 40mm 2buc	Capac patrat 38mm 3buc	Capac dreptunghiular 20x40mm 2buc
51	52	53	54	55
				
Capac plastic 2buc	Surub hex M12x120 1buc	Surub hex M10x65mm 2buc	Surub hex M10x60mm 14buc	Surub hex M10x50mm 2buc
56	57	58	59	60
				
Surub hex M10x45mm 11buc	Surub hex M10x20mm 2buc	Surub hex M8x50mm 2buc	Surub hex M8x40mm 2buc	Surub hex M8x15mm 4buc
61	62	63	64	65
				
Saiba M12 4buc	Saiba M10 60buc	Saiba M8 10buc	Saiba (Ø 30X Ø 10) 1buc	Piulita nylon M12 3buc
66	67			
				
Piulita nylon M10 29buc	Piulita nylon M8 2buc			


INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

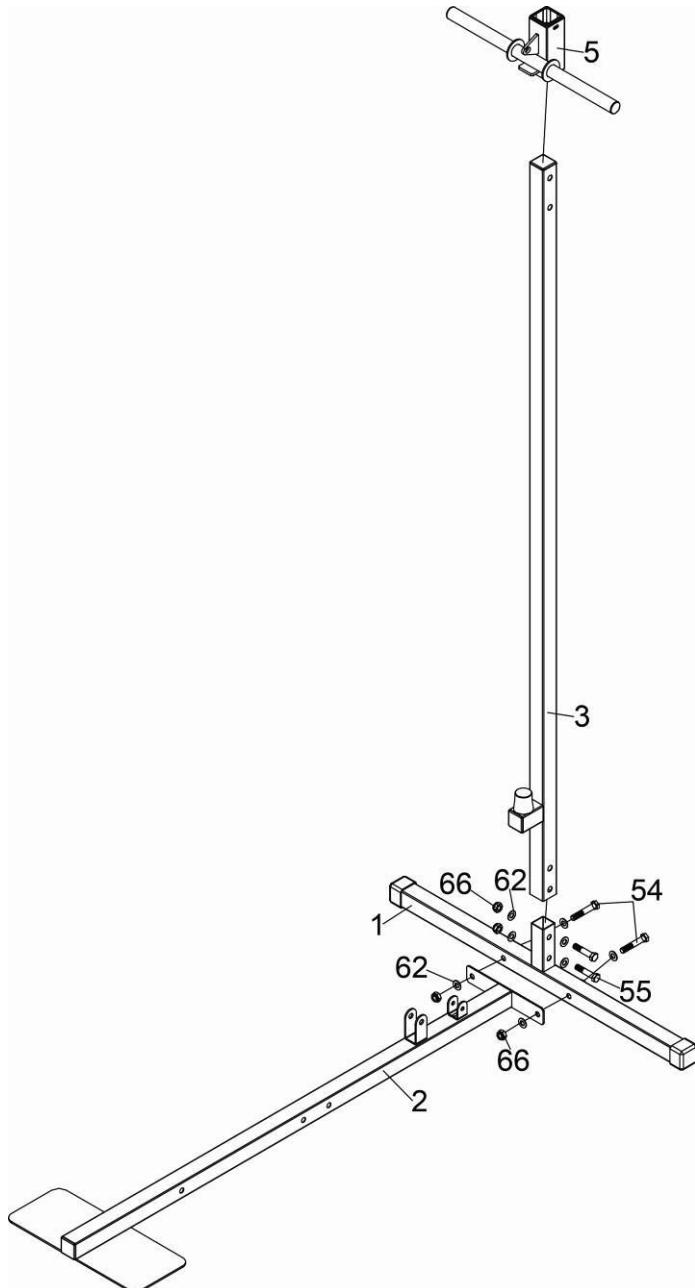

PAS 1:

1. Atasati cadrul baza frontal (2) la cadrul baza spate (1), folosind 2 suruburi hex M10X60mm (54), 4 saibe M10 (62) si 2 piulite nylon M10 (66).
2. Atasati cadrul vertical (3) la cadrul baza spate(1), folosind 2 suruburi hex M10X50mm (55), 4 saibe M10 (62) si 2 piulite nylon M10 (66).
3. Glisati suportul greutatilor (5) pe cadrul vertical (3).


INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

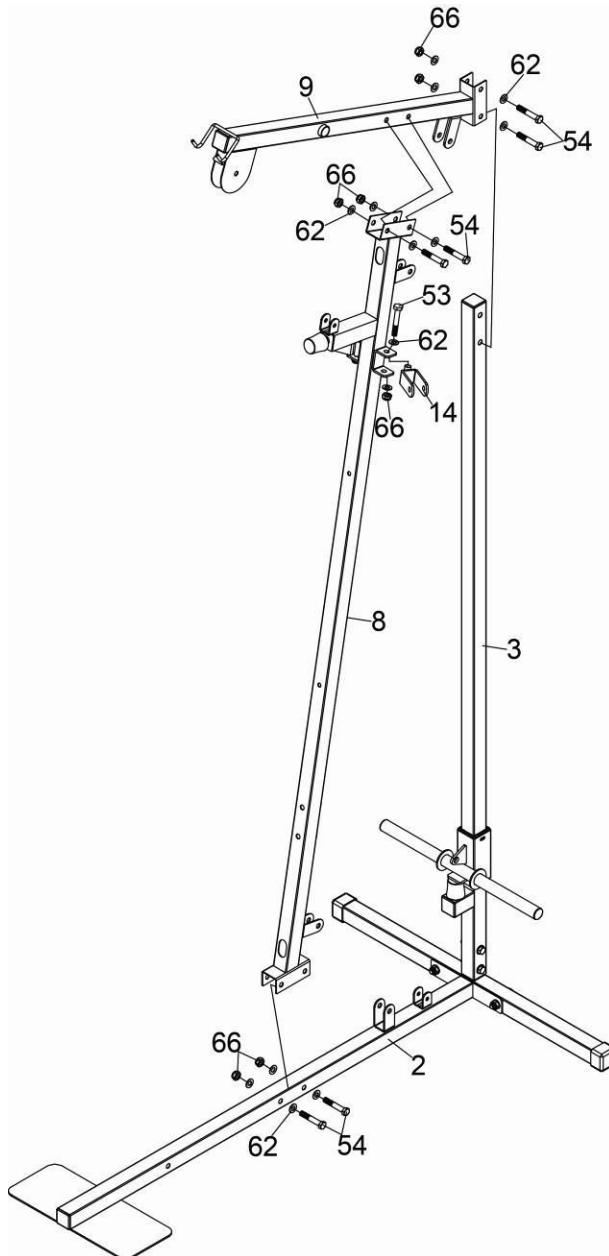

PAS 2:

1. Atasati cadrul suport (8) la cadrul baza frontal (2), folosind 2 suruburi hex M10X60mm (54), 4 saibe M10 (62) si 2 piulite nylon M10 (66).
2. Atasati bara transversala (9) la cadrul suport (8) si cadrul vertical(3), folosind 4 suruburi hex M10X60mm (54), 8 saibe M10 (62) si 4 piulite nylon M10 (66).
3. Atasati cele 2 scripete inferioare (14) la cadrul suport (8), folosind 2 suruburi hex M10X65mm (53), 4 saibe M10 (62) si 2 piulite nylon M10 (66).


INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

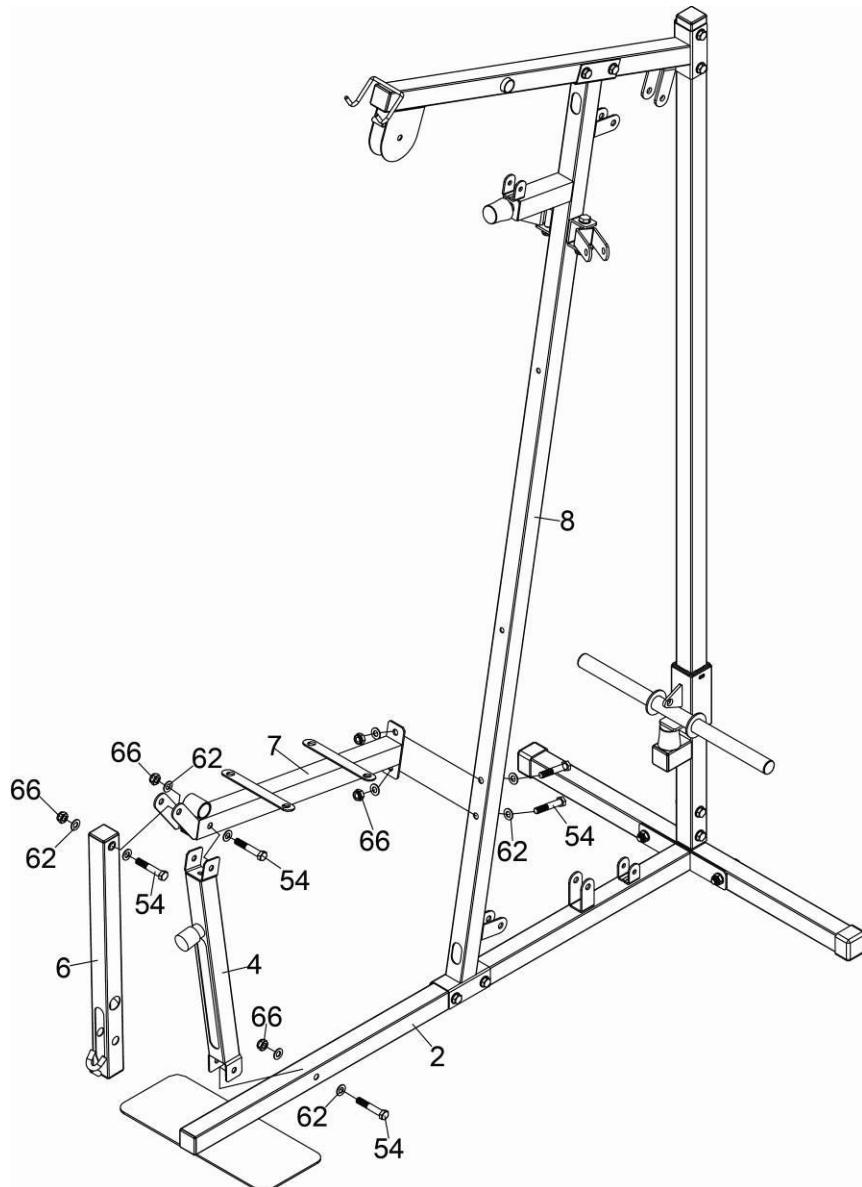

PAS 3:

1. Atasati cadrul suport frontal (4) la cadrul frontal al bazei (2), folosind un surub hex M10X60mm (54), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).
2. Atasati cadrul bazei scaunului (7) la cadrul suport (8) si la cadrul suport frontal (4), folosind 3 suruburi hex M10X60mm (54), 6 saibe M10 (62) si 3 piulite nylon M10 (66).
3. Atasati cadrul extensie picioare (6) la cadrul bazei scaunului (7), folosind un surub hex M10X60mm (54), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).


INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

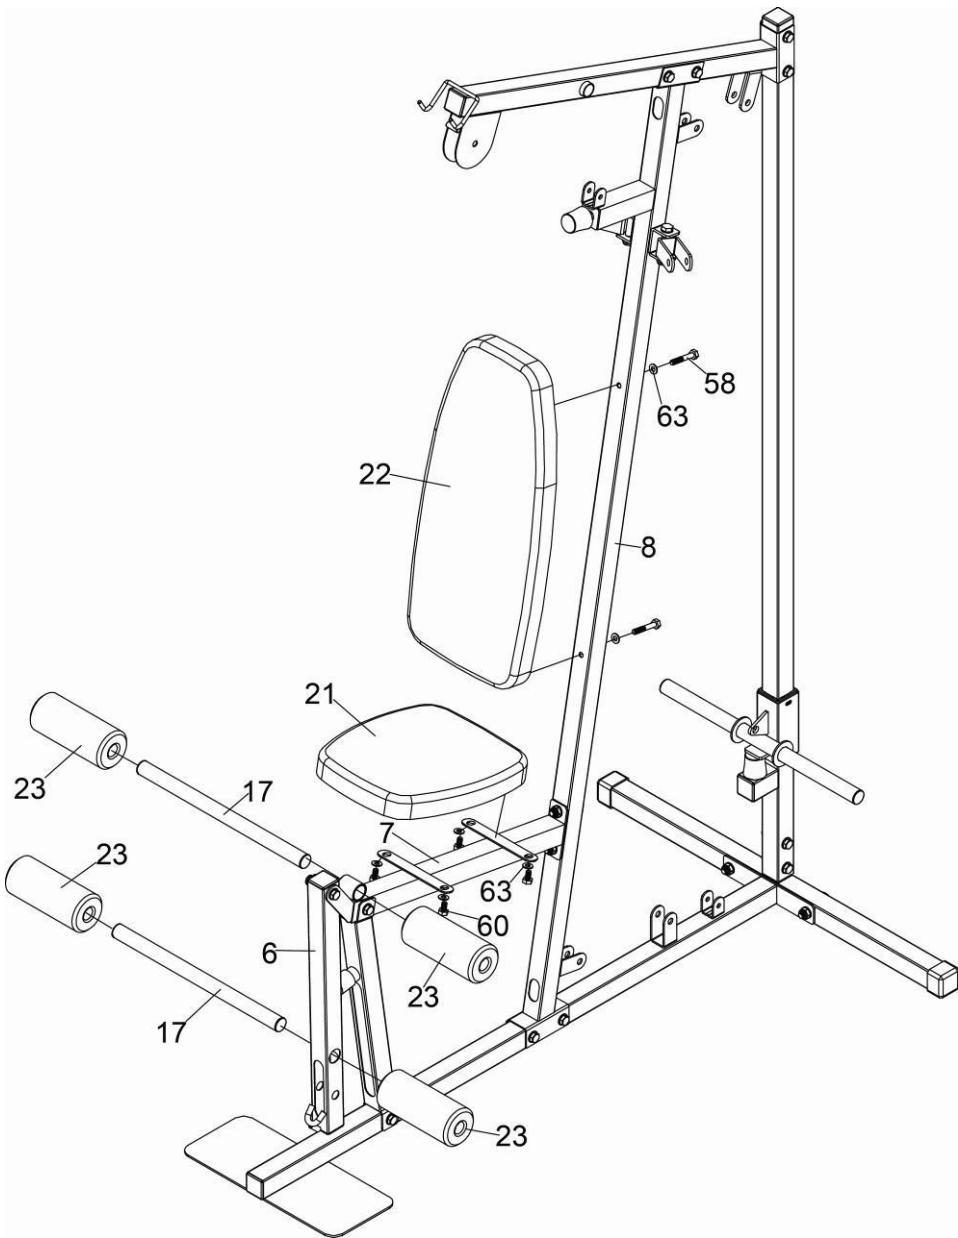

PAS 4:

1. Atasati perna spate (22) la cadrul suport (8), folosind 2 suruburi hex M8X50mm (58) si 2 saibe M8 (63).
 2. Atasati perna scaunului (21) cadrul bazei scaunului (7), folosind 4 suruburi hex M8X15mm (60) si 4 saibe M8 (63).
 3. Inserati tubul spumei (17) in cadrul extensiei pentru picioare (6)si cadrul bazei scaunului (7), apoi glisati rola spumei pentru picioare (23) pe tubul spumei(17).

INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

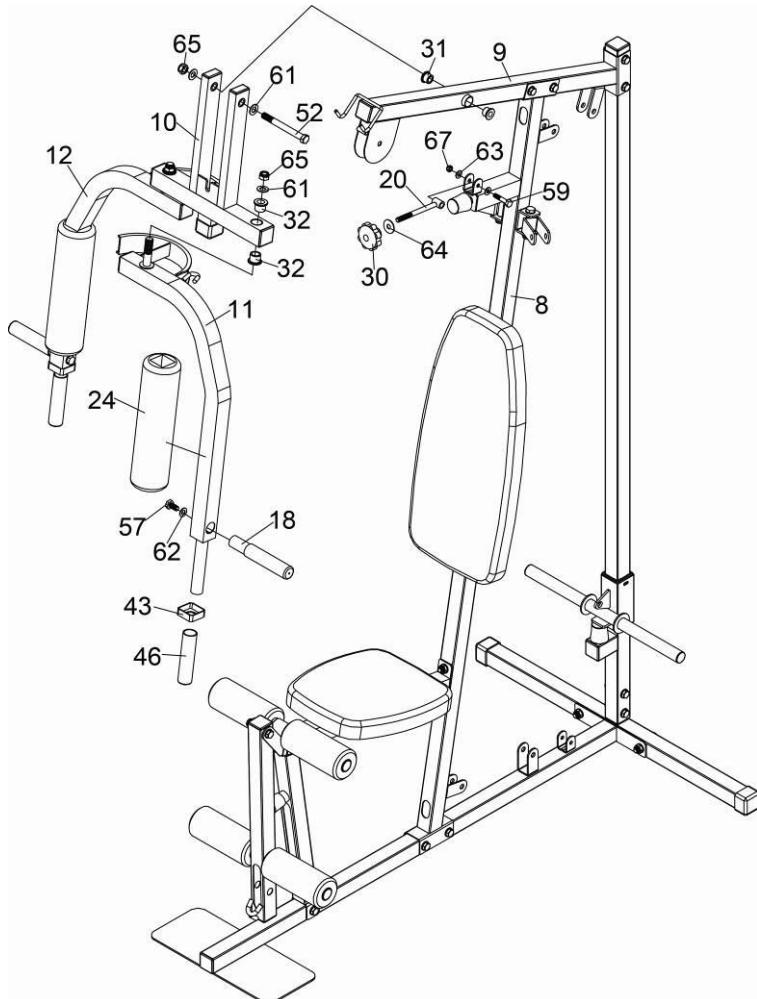


PAS 5:

NOTA: bucsa ulei (mica) (31) este pre-ansamblata in bara transversala (9).


1. Atasati bara presei (10) la bara transversala (9), folosind un surub hex M12X120mm (52), 2 saibe M12 (61) si o piulita nylon M12 (65).
 2. Inlaturati 2 piulite nylon M12 (65) si saiba M12 (61) de la bratul fluture stang (11) si drept(12).
 3. Prindeti bucsa ulei (mare) (32) la bara presei (10).
 4. Atasati bratul fluture drept (12) si stang(11) la bara presei (10), folosind 2 saibe M12 (61) si 2 piulite nylon M12 (65).
 5. Glisati rola spuma brat(24) pe bratul fluture drept(12) si stang(11).
 6. Inlaturati 2 suruburi hex M10X20mm (57) si saibe M10 (62) de la manerele tuburilor(18).
 7. Atasati manerele tuburilor (18) la bratul fluture drept (12)si stang (11), folosind 2 suruburi hex M10X20mm (57)si 2 saibe M10 (62).
 8. Glisati 2 dopuri goale la mijloc (\square 38X \emptyset 26) (43) si 2 manere (46) la bratul fluture drept(12) si stang (11).
 9. Atasati teava Tobacco (20) la cadrul suport (8), folosind un surub hex M8X40mm (59), 2 saibe M8 (63) si o piulita nylon M8(67).
 10. Glisati saiba (\emptyset 30X \emptyset 10)(64) si piulita cu maner (30) in teava Tabacco

(20).

INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

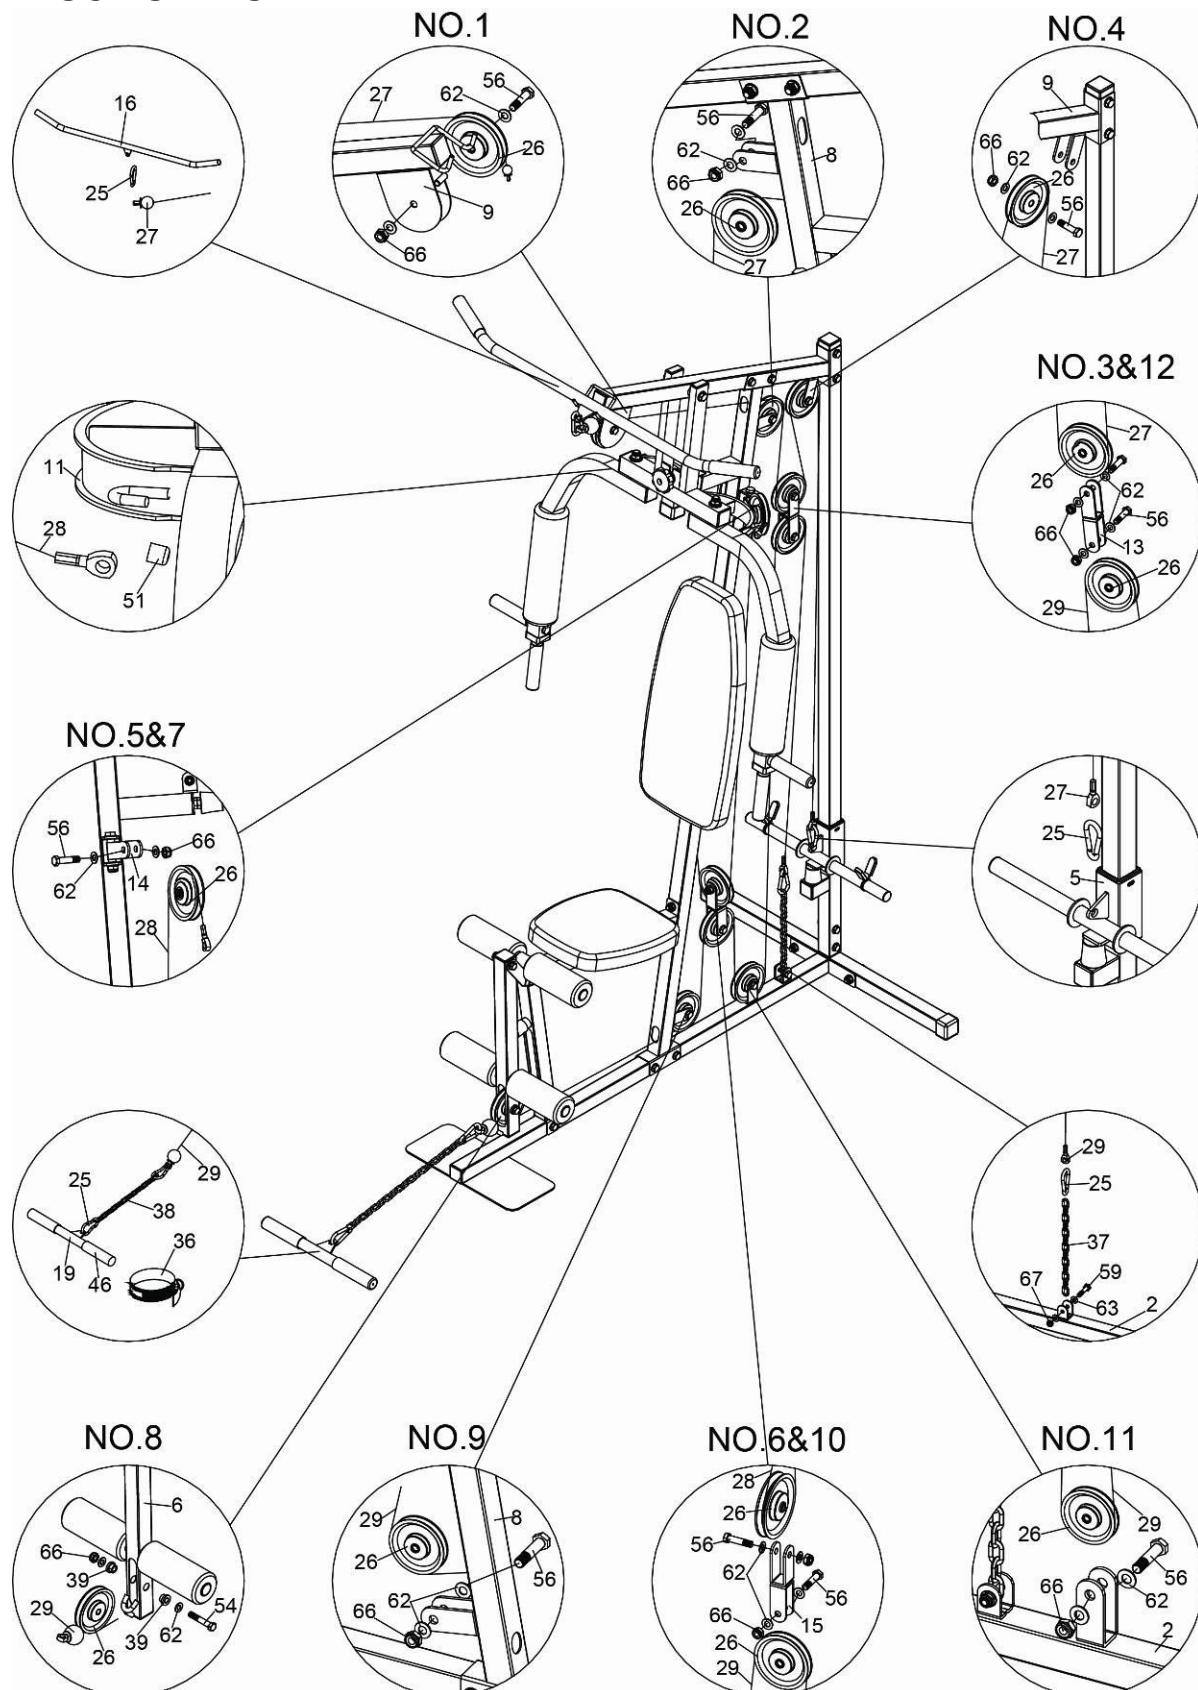

INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

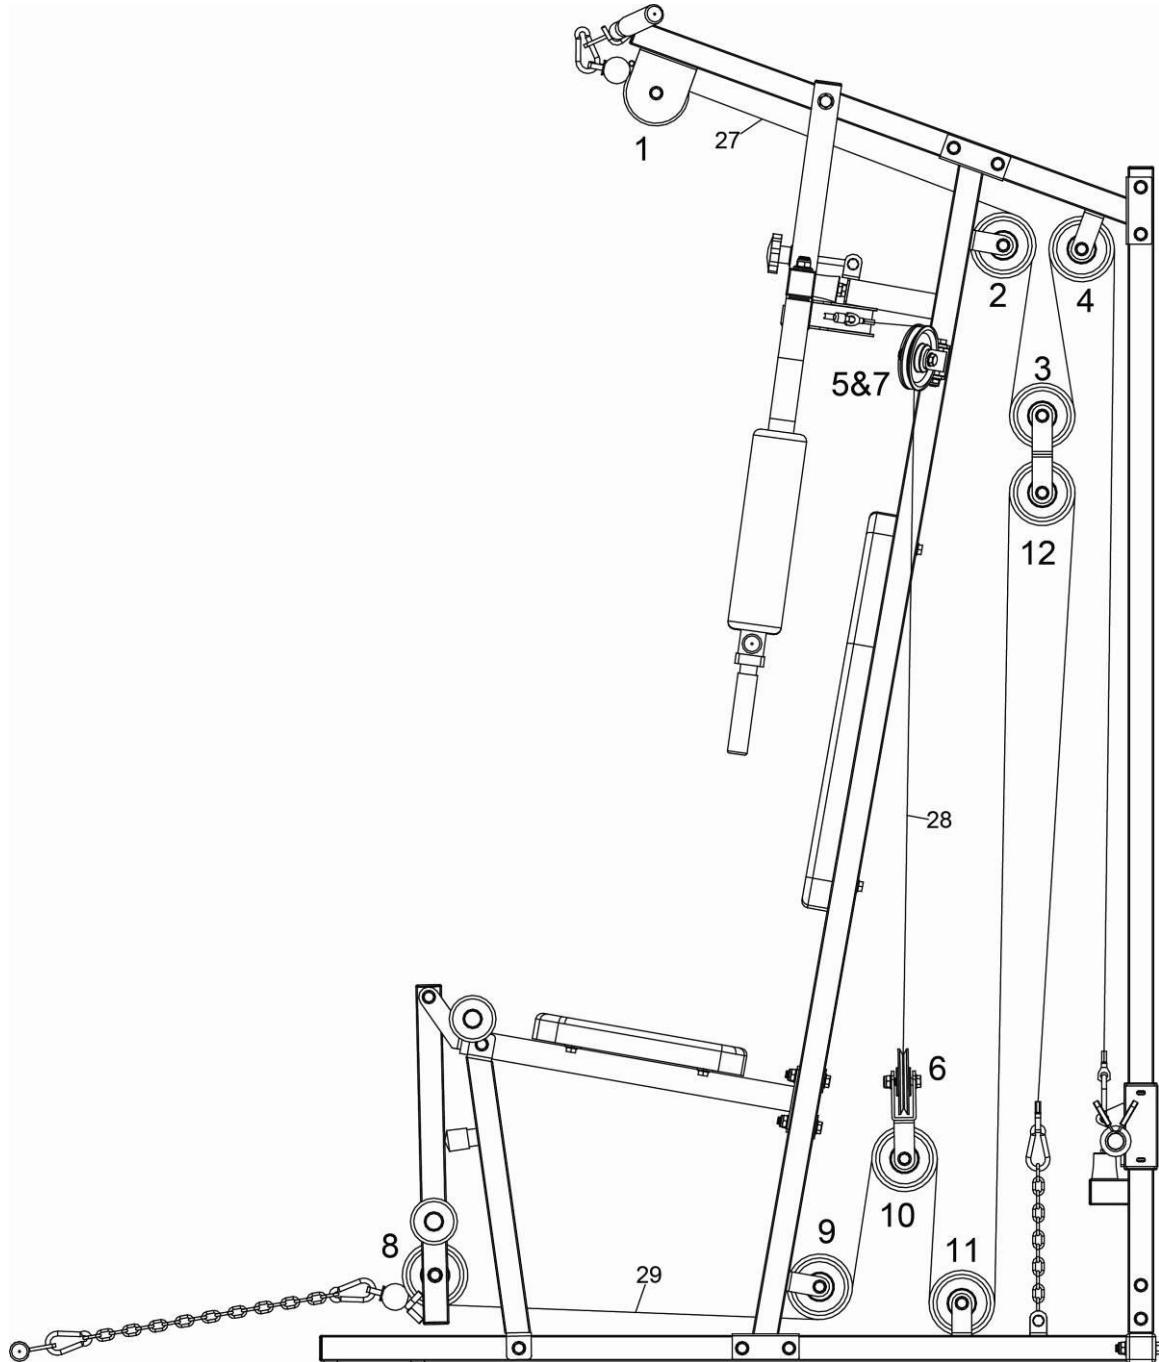

INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

PAS 6:

1. Incepeti cu cablul superior (scurt) (27).

a.) Cu cablul superior (27) in canelura scriptelui (26) prin bara transversala (9).

b.) Instalati scripetele Nr.1 (26) la bara transversala (9), folosind surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

c.) Instalati scripetele Nr.2 (26) la cadrul suport (8), folosind surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

d.) Instalati scripetele Nr.4 (26) la bara transversala (9), folosind surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

e.) Atasati capatul cablului superior (27) la suportul greutatilor (5), folosind un carlig(25).

f.) Atasati bara tractiune (16) la celalalt capat al cablului superior (27), folosind un carlig (25).

g.) Instalati scripetele Nr.3 (26) la scripetele U(9), folosind surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

2. Asamblati cablul fluture (28)

a.) Atasti ambele capete ale cablului (28) la bratul fluture stang (11) si drept (12), folosind 2 capace de plastic (51).

b.) Instalati scripetele Nr.5 si 7 (28) la scripetele inferioare (14), folosind surub hex M10X45mm (56), 4 saibe M10 (62) si 2 piulite nylon M10 (66).

c.) Instalati scripetele Nr.6 (28) la scripetele invers U(15), folosind un surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

3. Asamblati cablul inferior (lung) (29).

a.) Cu cablul inferior (lung)(29) in canelura scriptelui(26) prin cadrul extensiei pentru picioare(6).

b.) Instalati scripetele Nr.8 (26) si 2 bucse de plastic (39) la cadrul extensiei pentru picioare (6), folosind un surub hex M10X60mm (54), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

c.) Instalati scripetele Nr.9 (26) la cadrul suport (8), folosind un surub M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

d.) Instalati scripetele Nr.10 (26) la scripetele invers U (15), folosind un surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).


e.) Instalati scripetele Nr.11 (26) cadrul frontal al bazei (2), folosind un surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

f.) Instalati scripetele Nr.12 (26) la scripetele U (13), folosind un surub hex M10X45mm (56), 2 saibe M10 (62) si o piulita nylon M10 (66).

g.) Atasati capatul cablului (29) la cadrul frontal al bazei (2), folosind un surub hex M8X40mm (59), 2 saibe M8 (63), o piulita nylon M8 (67), lantul scurt (37) si un carlig (25).

h.) Atasati bara lunga (19) sau cureaua glezna (36) la celalalt capat al cablului inferior (lung) (29), folosind 2 carlige (25) si un lant lung (38).

VEDERE DESFASURATA

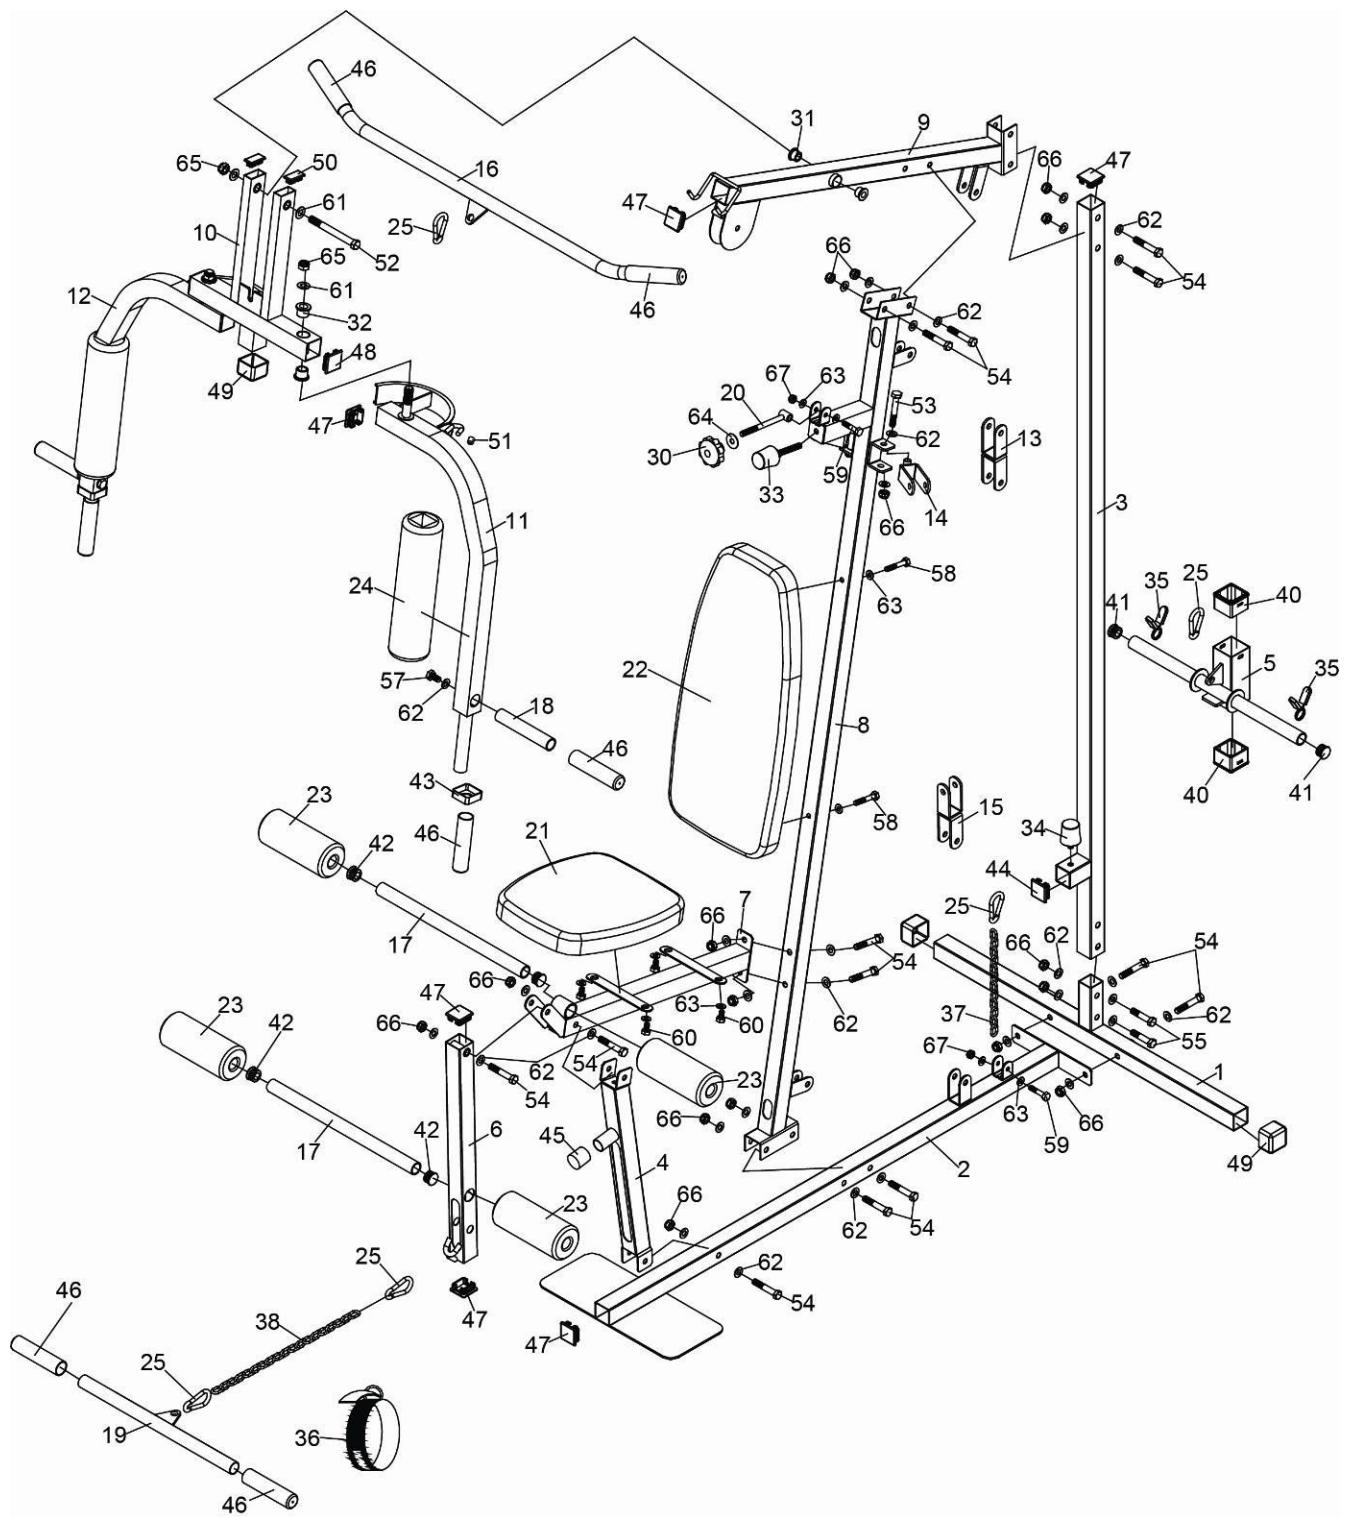

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :

Vanzator :

Cu factura/chitanta

Reparatile se vor efectua la magazinul:

Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :

Data cumpararii:

Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunoștiință ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictele instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1.Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei consta in repararea aparatului in stare de functionare.

2.Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplică numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanță cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3.In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4.Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardei tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovitură, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijiente in utilizare;
- Sigliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5.Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6.Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7.Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a

produsului.

8.Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficienelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restituui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9.Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovitură sau zgarieturi;
- Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

*CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					
4.					



Distribuitor
Total Sport Equipment
Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara
CUI : 26389077 ; J20/21/2010
Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro
Web: www.insportline.ro
M.B.2014