


MANUAL DE UTILIZARE

APARAT MULTIFUNCTIONAL SPORTMANN
SABURO




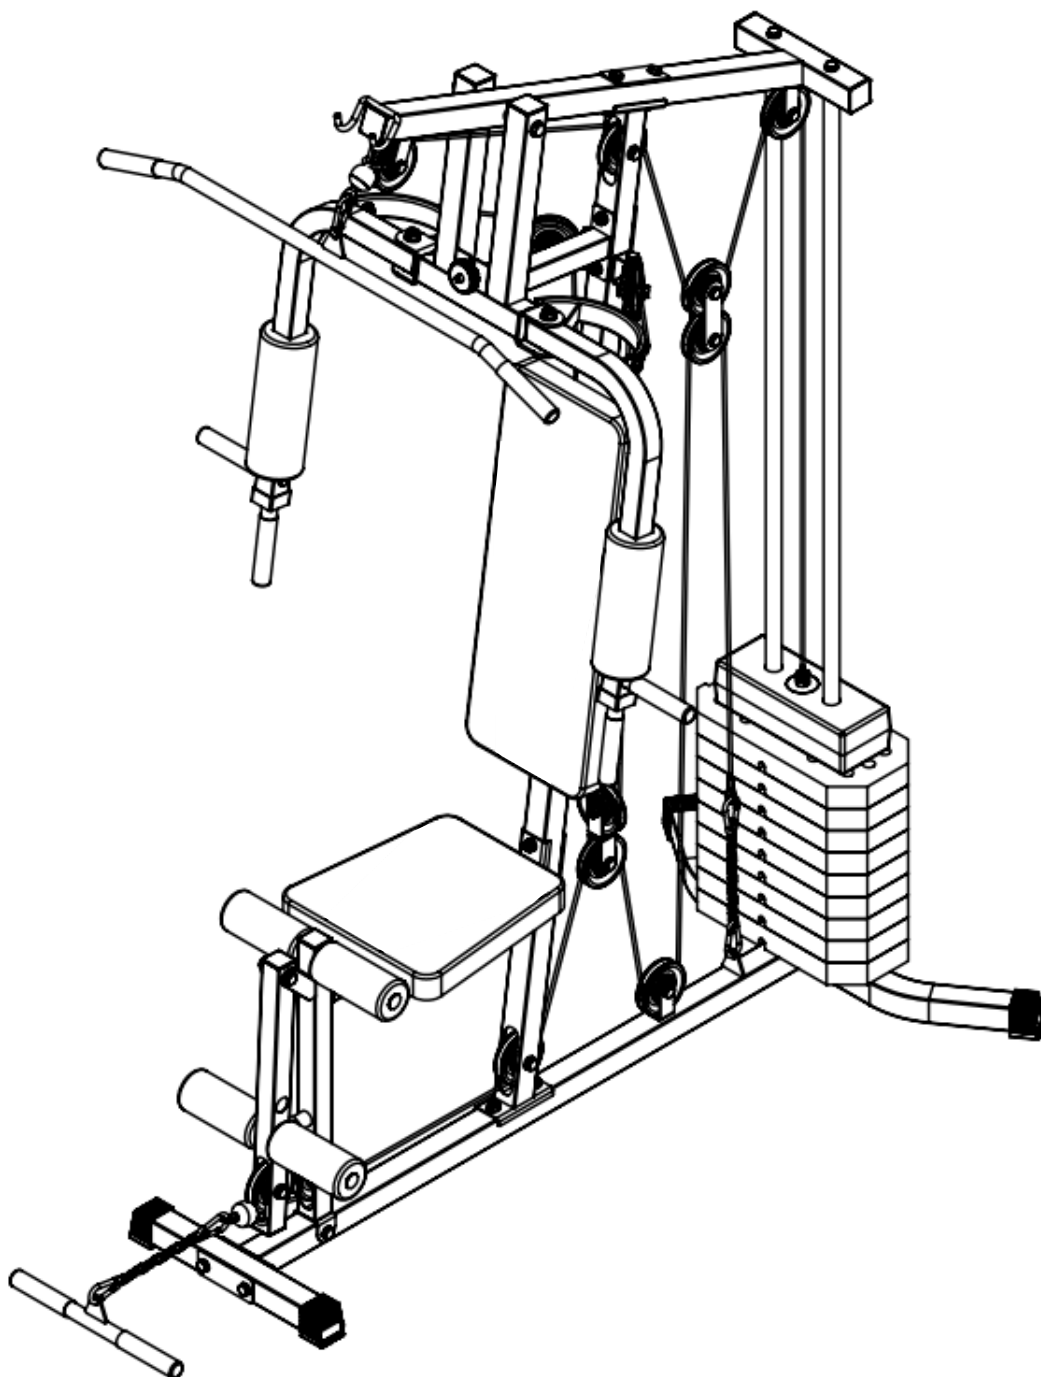


! Inainte de montare si utilizarea acestui produs, va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din acest manual.


01/ LISTA PIESE

NR.	Descriere	Cantitate	NR.	Descriere	Cantitate
A1	Picior fata	1	A2	Cadru baza de jos	1
A3	Picior spate	1	A4	Bara glisare greutate	2
A5	Tija selectoare greutate	1	A6	Bara verticala centrala	1
A7	Bara transversala de sus	1	A8	Bara scaun	1
A9	Cadru suport frontal	1	A10	Cadru extensie picioare	1
A11	Bara pentru bureti	2	A12	Suport brate fluture	1
A13	Brat fluture stanga	1	A14	Brat fluture dreapta	1
A15	Maner	2	A16	Bara tractiuni	1
A17	Bara inferioara	1	A18	Bara de limitare	1
B1	Surub M12X175mm	1	B2	Surub M10X65mm	13
B3	Surub M10X60mm	3	B4	Surub M10X55mm	2
B5	Surub M10X40mm	9	B6	Surub M8X60mm	2
B7	Surub M10X55mm	2	B8	Surub M8X40mm	1
B9	Surub M8X20mm	6	B10	Surub M8X15mm	7
B11	Piulita M12	3	B12	Piulita M10	33
B13	Piulita M8	1	B14	Saiba Ø12	6
B15	Saiba Ø10	62	B16	Saiba Ø8	17
B17	Surub reglare M10	1	B18	Surub reglare	1
B19	Suport montare scaun	2	B20	Saiba mare Ø12	1
B21	Surub M12X75mm	2	B22	Surub M10X20mm	2
C1	Cui selector	1	C2	Rulmeti	6
C3	Suport pentru scripete	2	C4	Diblu	1
C5	Carabina	5	C6	Lant ajustare	2
C7	Placuta conectare scripete	2	C8	Suport pentru 2 scripete	1
D1	Manson de pozitionare	1	D2	Manson	2
D3	Scripete	13	D4	Amortizoare din cauciuc	2
D5	Manson maner	2	D6	Bureti din spuma mici	4
D7	Burete de spuma	2	D8	Manson tip-T pentru rulmenti	4
D9	Parte de sus stiva de greutate	1	D10	Stiva de greutate parte de jos	9
D11	Scaun	1	D12	Spatar	1
D13	Cablu de sus	1	D14	Cablu manere fluture	1
D15	Cablu de jos	1	D16	Manson tip-T pentru rulmenti	4


01/ LISTA PIESE

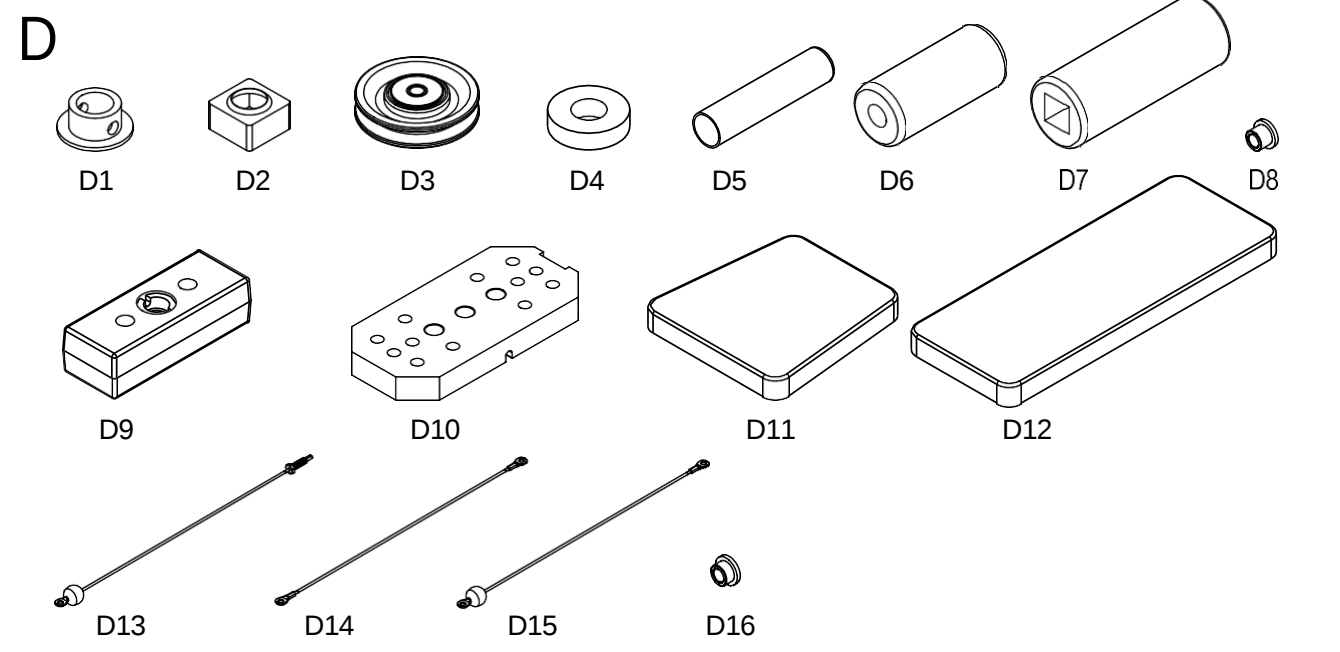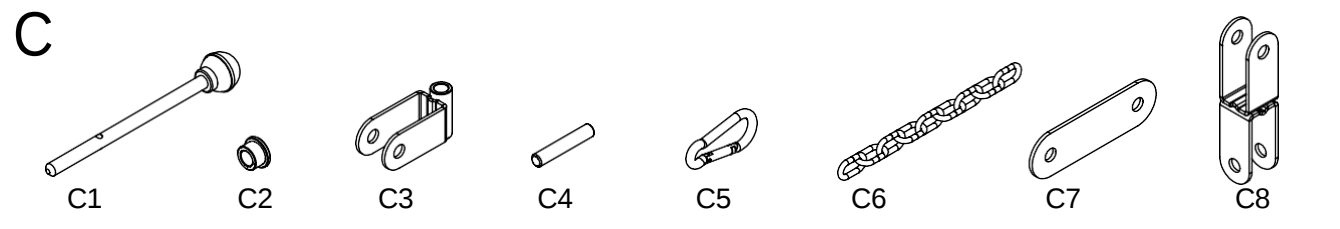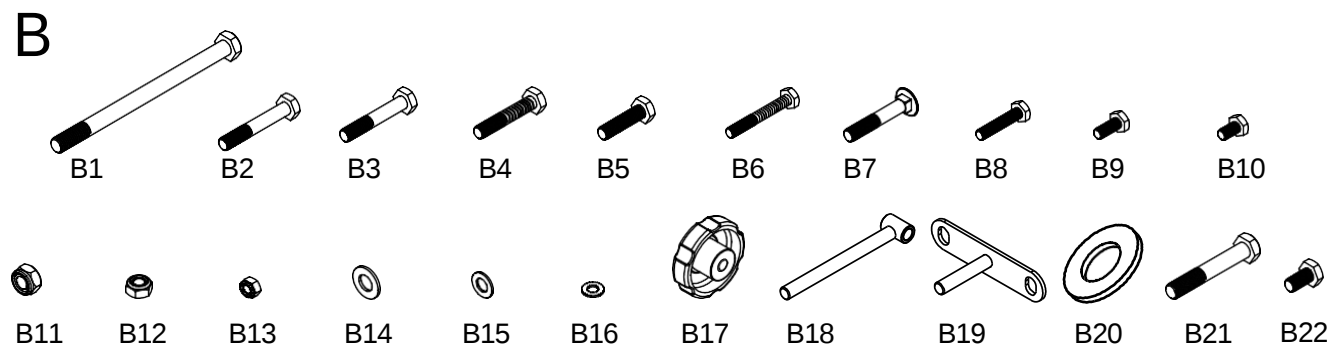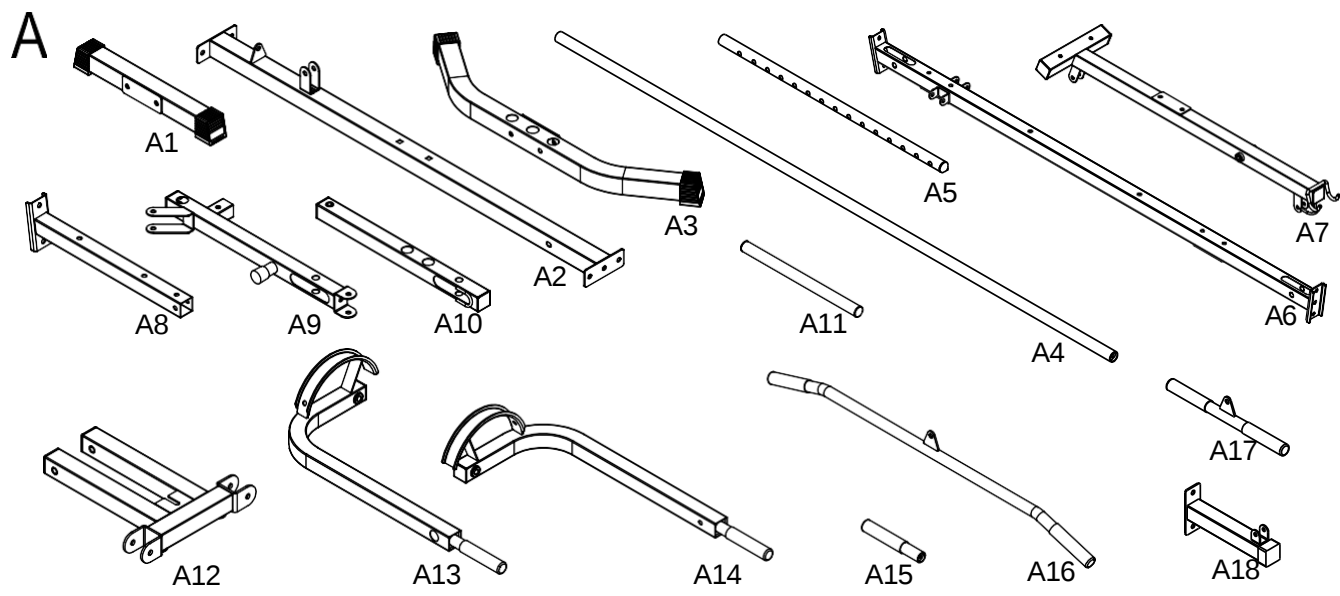

02/ DIAGRAMA

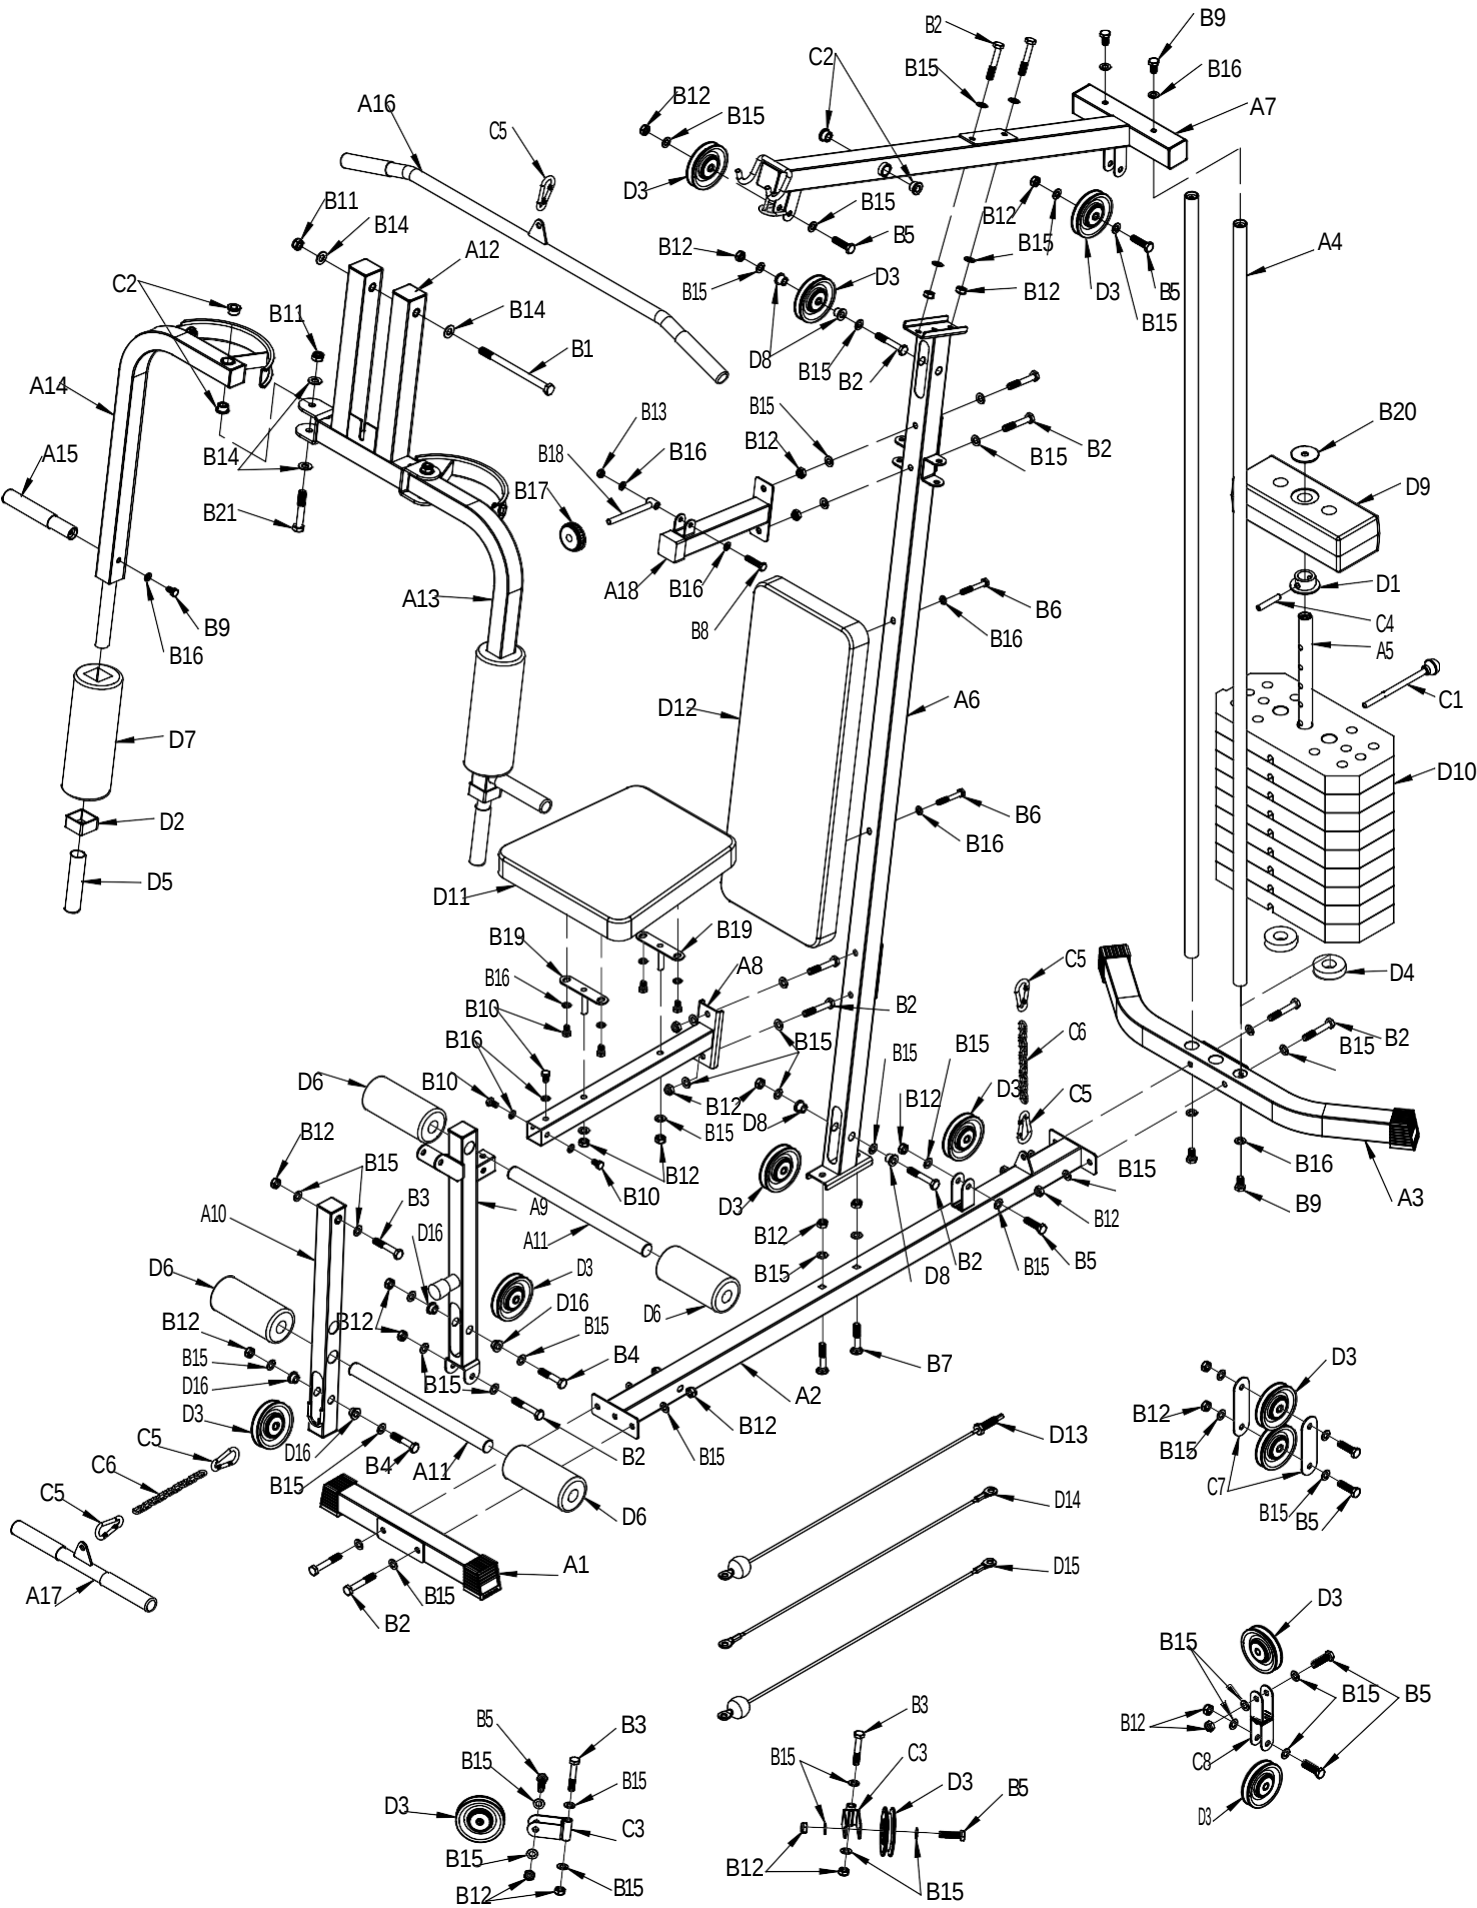


03/ INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

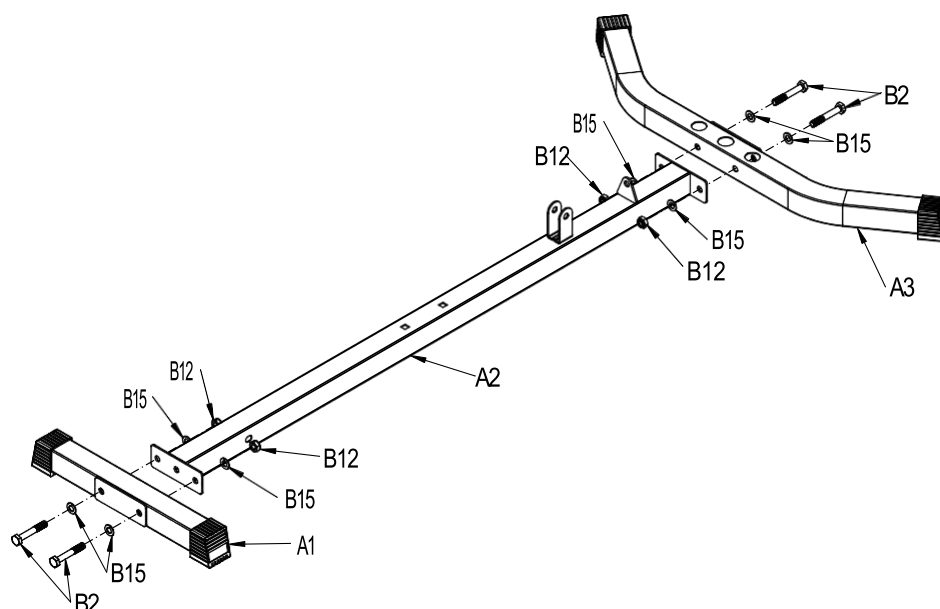

PASUL 1:


1. Montati piciorul fata (A1) la cadrul baza de jos (A2) si prindeti-l cu saibe (B15), suruburi (B2) si piulite (B12).
2. Montati piciorul spate (A3) la cadrul baza de jos (A2) si prindeti-l cu saibe (B15), suruburi (B2) si piulite (B12).

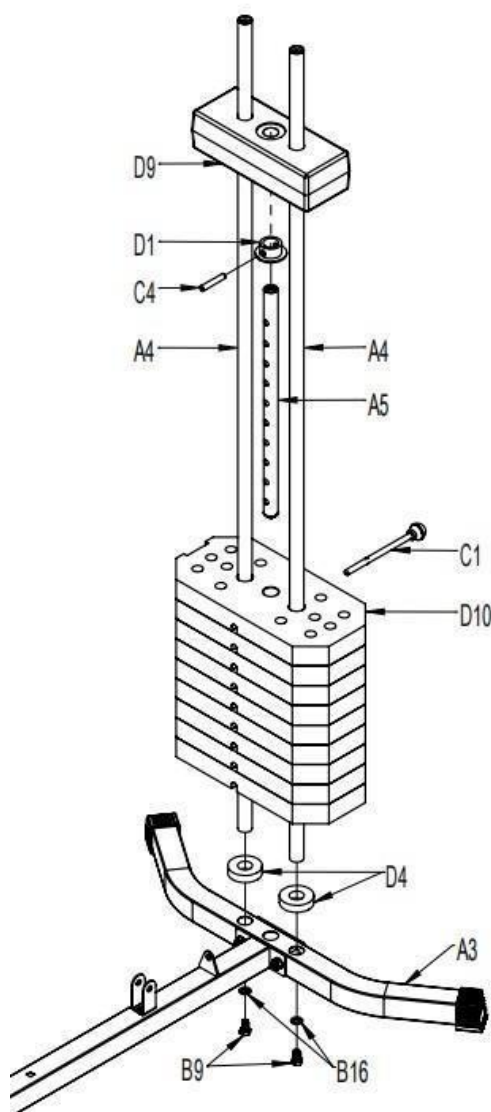

PASUL 2:

1. Introduceti cele 2 bare de glisare greutati (A4) in piciorul din spate (A3) introduceti pe bare cele doua amortizoare de cauciuc (D4) duca care prindeti barele cu saibe (B16) si suruburi (B9).
2. Introduceti pe barele de glisare (A4) stiva de greutati partea de jos (D10).
3. Introduceti tija selectoare de greutate (A5) in gaura din mijlocul stivei de greutati de jos (D10).Introduceti diblul (C4) in mansonul de pozitionare (D1).
4. Introduceti cuiul selector (C1), Prin gaura din stiva de greutati (D10) in gaura din tija selectoare de greutate (A5) .
5. Introduceti partea de sus a stivei de greutati (D9) pe barele de glisare greutati (A4).

03/ INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

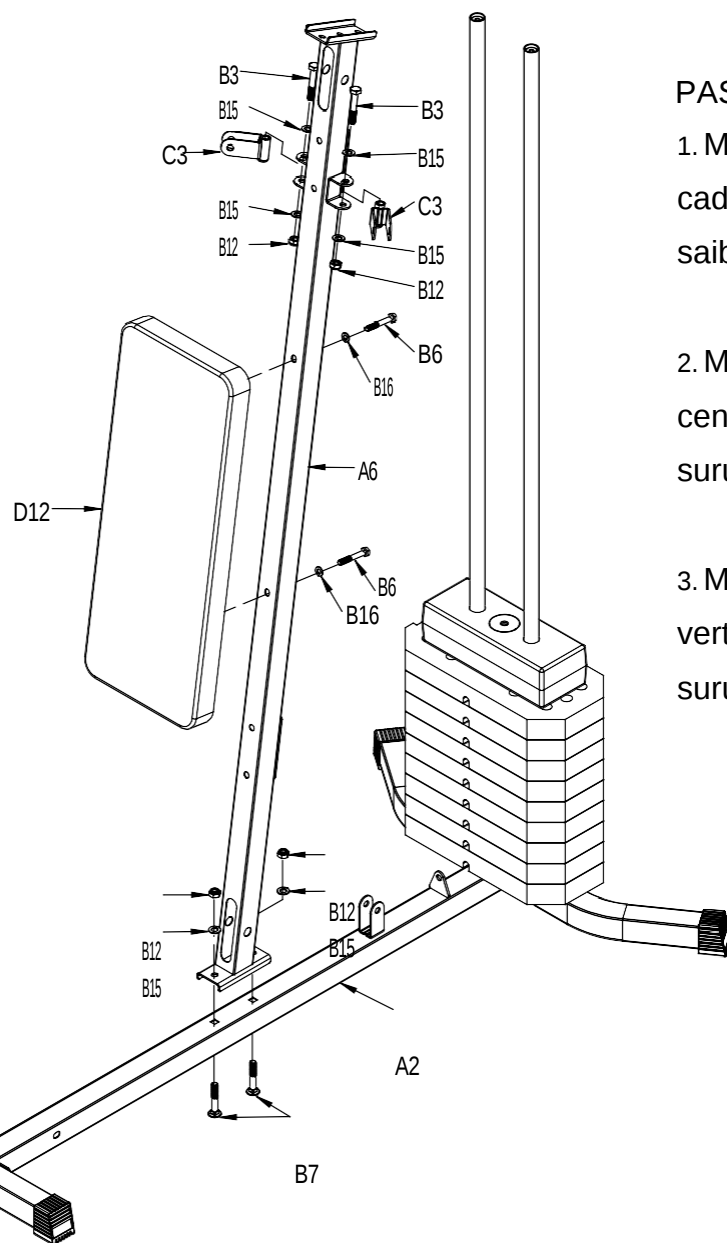


PASUL 3:


1. Montati bara verticala centrala (A6) pe cadrul de baza de jos (A2). Prindeti-l cu saibe (B15), suruburi (B7) si piulite (B12).
2. Montati spatarul (D12) pe bara verticala centrala (A6). Prindeti-l cu saibe (B16) si suruburi (B6).
3. Montati suportul pentru scripete (C3) pe bara verticala centrala (A6). Prindeti-l cu saibe (B15) suruburi (B3) si piulite (B12).

PASUL 4:

Montati bara transversal de sus (A7) pe bara verticala centrala (A6) si pe barele de glisare (A4). Prindeti-le cu saibe (B15,B16) suruburi (B2,B9) si piulite (B12).

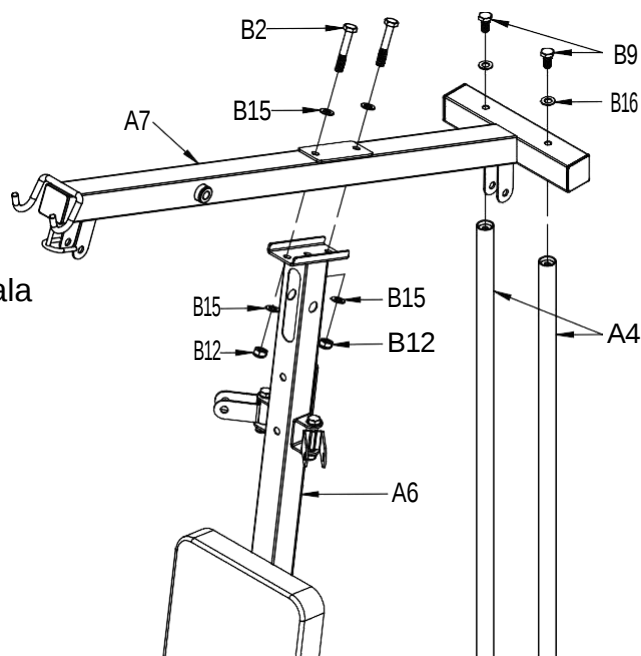


03/ INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

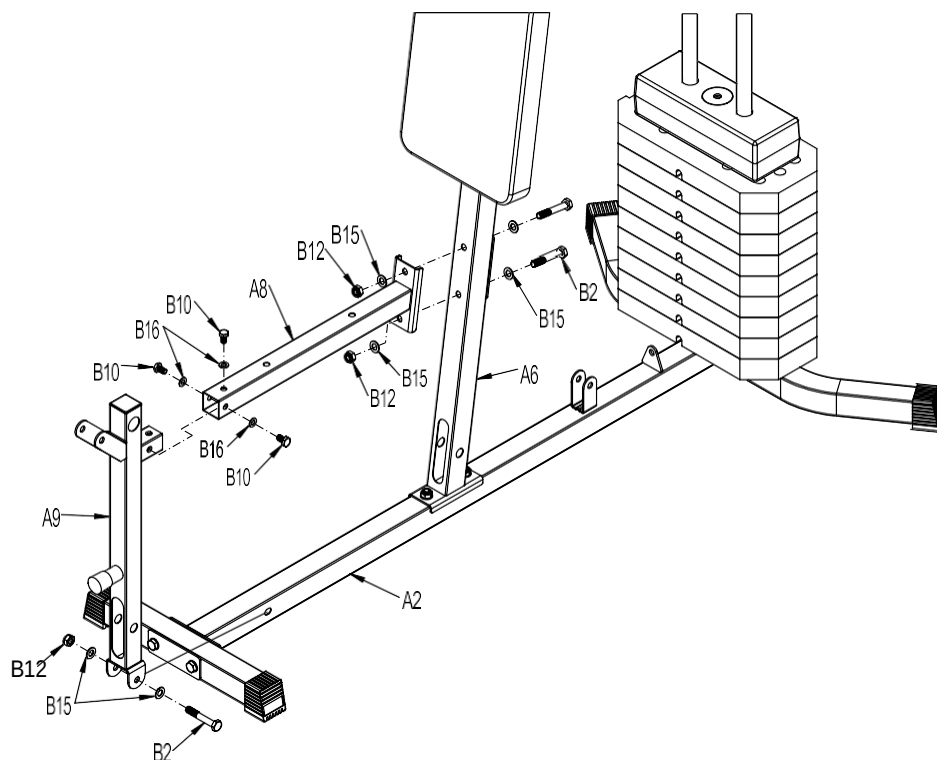

PASUL 5:


1. Montati bara scaun (A8) pe bara verticala centrala (A6). Prindeti-l cu saiba (B15), suruburi (B2) si piulite (B12).
2. Montati cadru suport frontal (A9) pe bara scaun (A8), prindeti-l cu saibe (B16) si suruburi (B10). Dupa care prindeti-l de cadru de baza de jos (A2), cu saibe (B15) suruburi (B2) si piulite (B12).

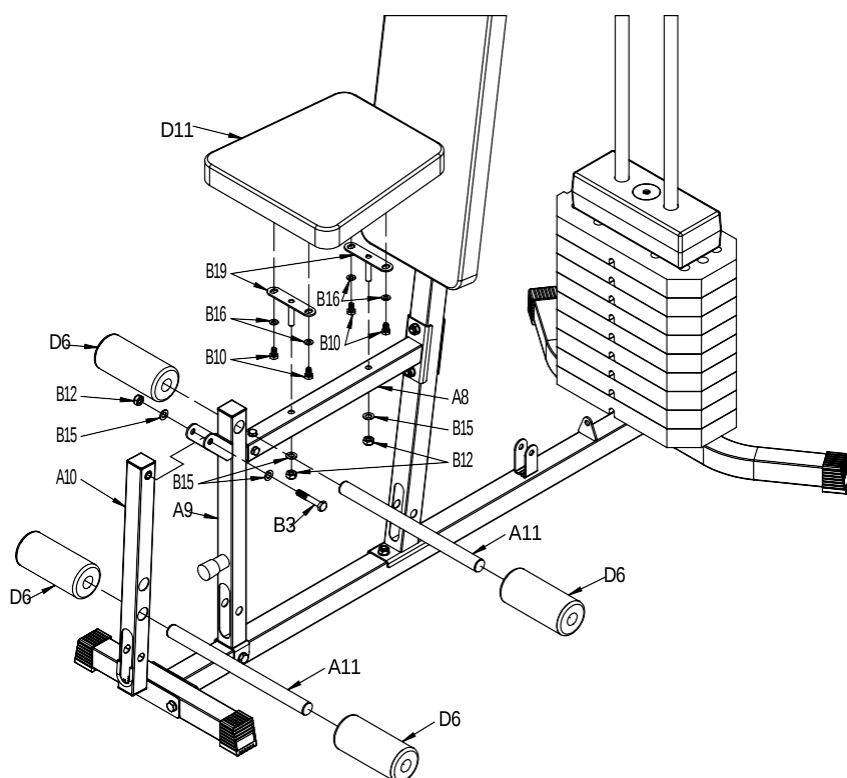

PASUL 6:


1. Montati pe scaun (D11) suportul de montare scaun (B19). Prindeti-l cu saibe (B16) si suruburi (B10).
2. Montati scaunul (D11) pe bara de scaun (A8). Prindeti-l cu saibe (B15) si piulite (B12).
3. Montati cadru extensie picioare (A10) pe cadru suport frontal (A9). Prindeti-l cu saibe (B15), suruburi (B3) si piulite (B12).
4. Introduceti bara pentru bureti (A11) in cadru suport frontal (A9). Dupa care montati bureti de spuma mici (D6).
5. Introduceti bara pentru bureti (A11) in cadru extensie picioare (A10). Dupa care montati bureti de spuma mici (D6).

03/ INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

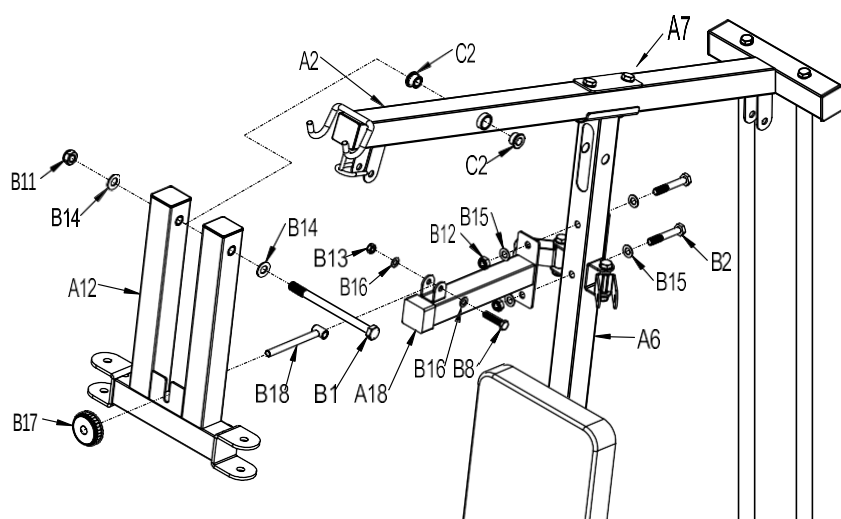

PASUL 7:



1. Montati suportul brate fluture (A12) pe bara transversala de sus (A7). Prindeti-l cu saibe (B14), suruburi (B1) rulmenti (C2), si piulite (B11).
2. Montati bara de limitare (A18) pe bara verticala centrala (A6). Prindeti-l cu saibe (B15), suruburi (B2) si piulite (B12).
3. Montati surubul de reglare (B18) pe bara de limitare (A18). Prindeti-l cu saibe (B16), surub (B8) si piulite (B13).
4. Introduceti surubul de reglare (B18) in suportul brate fluture (A12). Folositi surubul de reglare (B17) pentru a ajusta.

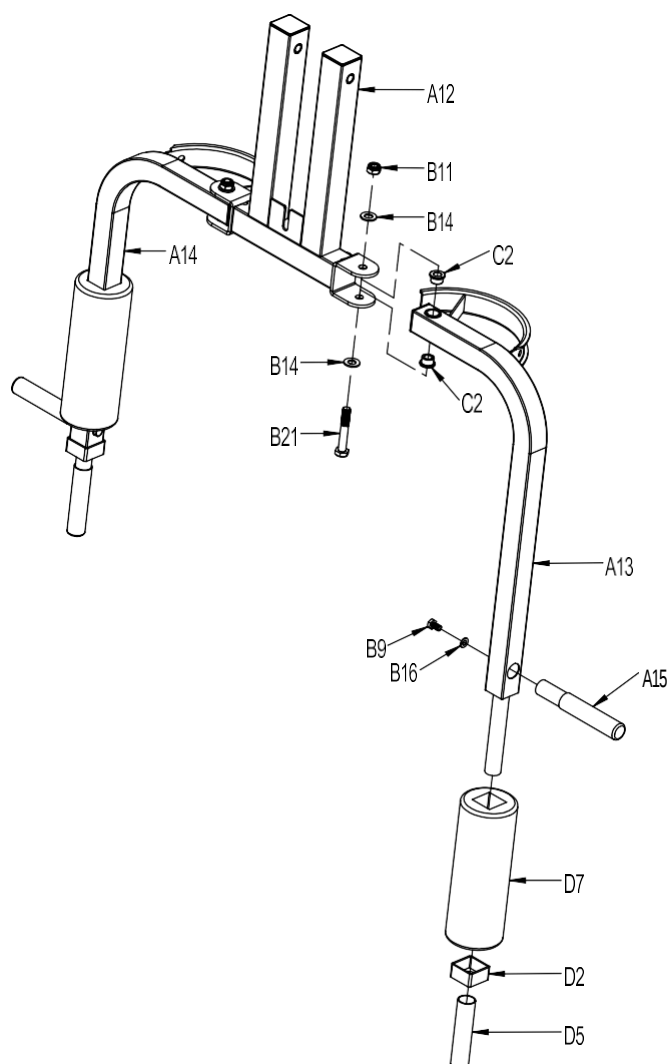






PASUL 8:

1. Brat-ul fluture stanga (A13) si brat-ul fluture dreapta (A14) se monteaza pe suportul de brate fluture (A12). Prindeti-l cu saibe (B14), rulmenti (C2), suruburi (B21) si piulite (B11).
2. Montati bureti de spuma (D7) pe brat-ul fluture stanga (A13) si brat-ul fluture dreapta (A14).
3. Montati manerele (A15) la brat-ul fluture stanga (A13) si brat-ul fluture dreapta (A14). Prindeti-l cu saibe (B16) si suruburi (B9).
4. Montati mansonul (D2) si manson manere (D5) pe brat-ul fluture stanga (A13) si brat-ul fluture dreapta (A14).

03/ INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

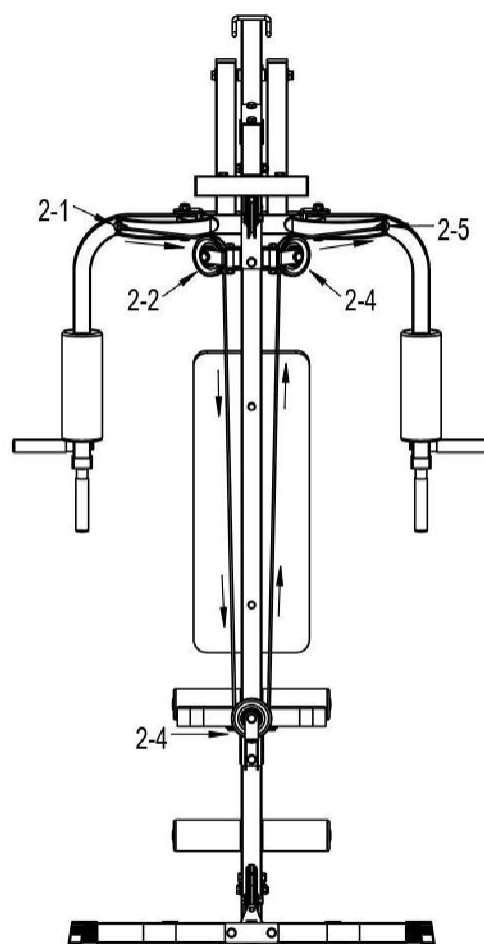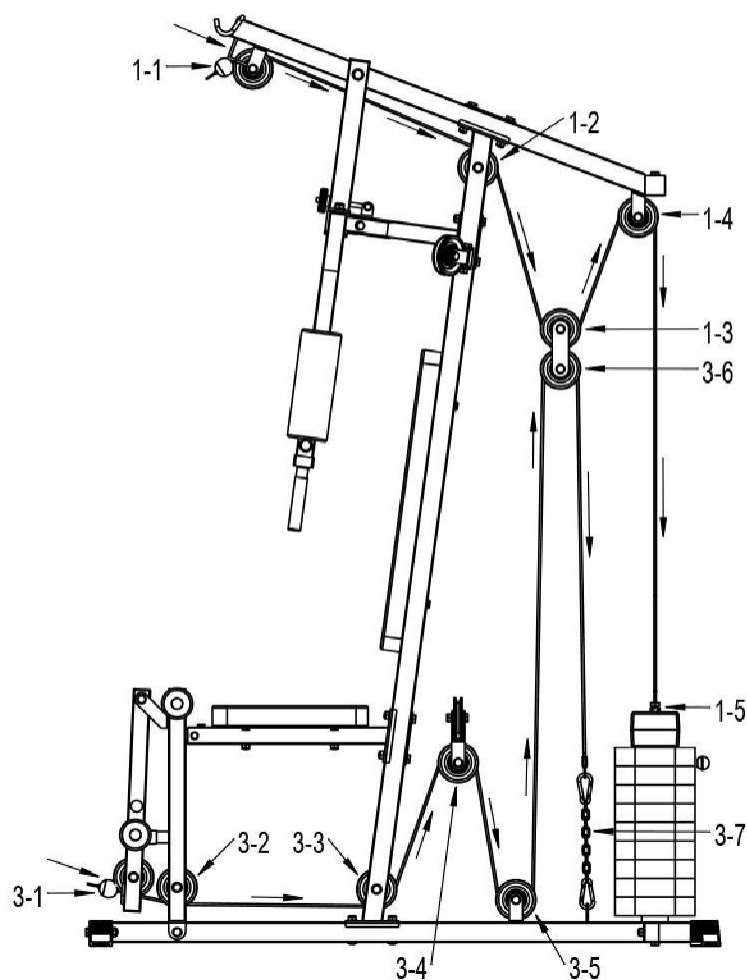

03/ INSTRUCTIUNI ASAMBLARE

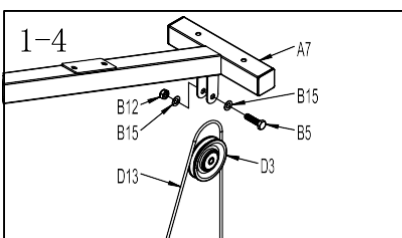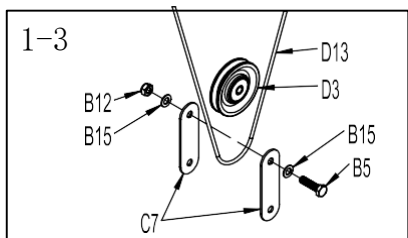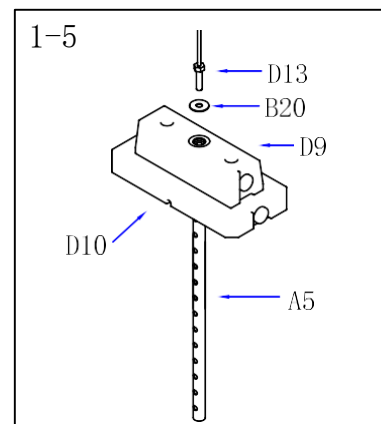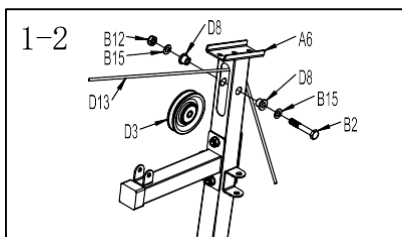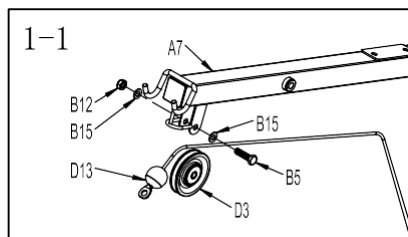

PASUL 9:




1-1. Luati cablul de sus (D13) si treceti-l prin suportul de scripete de pe bara transversala de sus (A7) si montati scripetele (D3). Prindeti-l cu suruburi (B5), saibe (B15) si piulite (B12).

1-2. Trageti cablul prin gaura pentru scripete din bara verticala centrala (A6) dupa care montati scripetele (D3) in gaura pentru acesta. Prindeti-l cu saibe (B15), suruburi (B2), manson tip-T (D8) si piulite (B12).

1-3. Punteti scripele (D3) pe cablul de sus (D13) si montati placutele de conectare scripete (C7). Prindeti-l cu suruburi (B5), saibe (B15) si piulite (B12).

1-4. Treceti cablul prin suportul de scripete de pe spate de pe bara transversala de sus (A7) dupa care montati scripetele (D3). Prindeti-l cu suruburi (B5), saibe (B15) si piulite (B12).

1-5. Luati capatul cablului de sus (D13) si fixati-l in parte de sus a tijei selectoare de greutate (A5), introduceti saiba mare (B20).





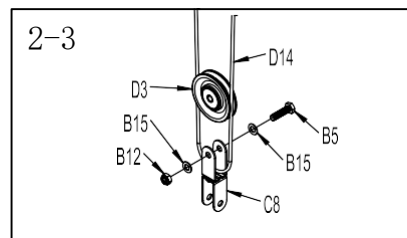
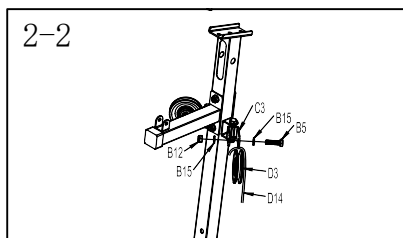
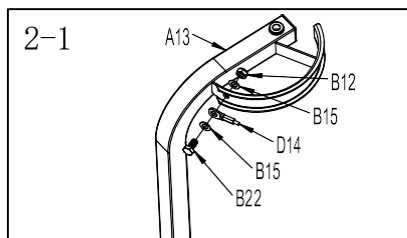


PASUL 10:

2-1. Montati cablul de manere fluture (D14) pe brat-ul fluture stang (A13) si brat-ul fluture dreapta (A14). Prindeti-l cu suruburi (B22), saibe (B15) si piulite (B12).

2-2. Trageti cablul de manere fluture (D14) prin suporturile de scripete (C3), si montati scripetele (D3). Prindeti-l cu suruburi (B5), saibe (B15) si piulite (B12).

2-3. Dupa aceea trageti cablul de manere fluture (D14) prin suportul pentru 2 scripete (C8), si montati scripetele (D3). Prindeti-l cu surub (B5), saiba (B15) si piulita (B12).

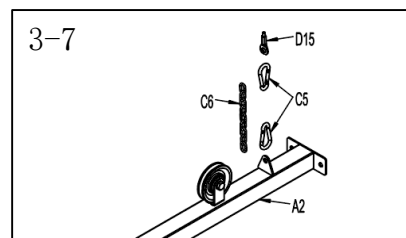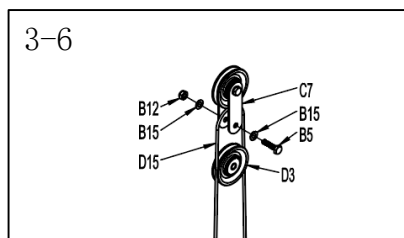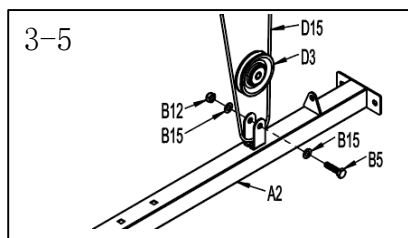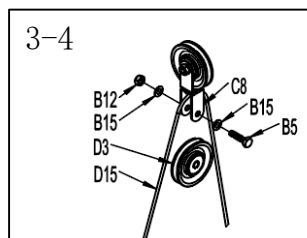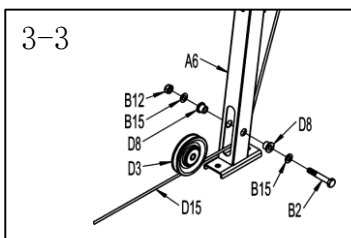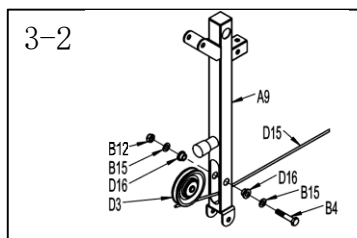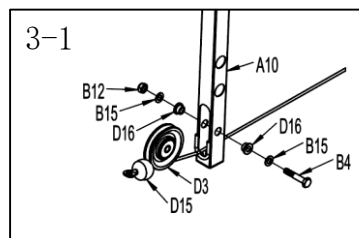

PASUL 11:

3-1. Montati cablul de jos (D15) trageți-l prin cadru extensie picioare (A10) și montați scripetele (D3). Prindeți-l cu saiba (B15), surubul (B4), manson tip-T (D16) și piulita (B12).

3-2. Trageți cablul de jos (D15) prin cadru suport frontal (A9), montați scripetele (D3). Prindeți-l cu saibe (B15), suruburi (B4), manson tip-T (D16) și piulita (B12).


3-3. Trageți cablul de jos (D15) prin bara verticală centrală (A6), montați scripetele (D3). Prindeți-l cu saibe (B15), suruburi (B2), manson tip-T (D8) și piulita (B12).

3-4. Treceti cablul de jos (D15) prin suportul pentru 2 scripete (C8), montați scripetele (D3). Prindeți-l cu surubul (B5), saiba (B15) și piulita (B12).

3-5. Treceti cablul de jos (D15) prin suportul de scripete de pe cadrul de baza de jos (A2), montați scripetele (D3). Prindeți-l cu surubul (B5), saiba (B15) și piulita (B12).

3-6. Treceti cablul de jos (D15) prin suportul pentru 2 scripete de la pasul 1-3 și montați scripetele (D3) în placutele conectare scripete (C7). Prindeți-l cu suruburi (B5), saibe (B15) și piulite (B12).

3-7. Conectați cablul de jos (D15) la carabina (C5) și lanțul de ajustare (C6). După care prindeți o carabină (C5) la lanțul de ajustare (C6) și carabina o prindeți de punctul de ancorare de pe cadrul de baza de jos (A2).

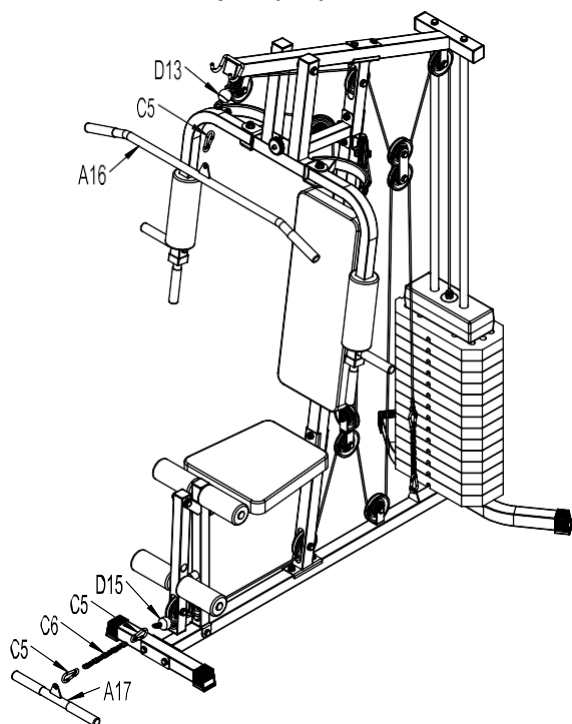

PASUL 12:

1. Conectați bara de tracțiuni (A16) la cablul de sus (D13) cu o carabină (C5).

2. Conectați bara inferioară (A17) cu o carabină (C5) de lanțul (C6) și la acesta conectați o altă carabină (C5) care o prindeți de cablul de jos (D15).



Distribuito:

SC SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL

Str. Depozitelor nr.21, Deva, jud. Hunedoara

Tel: +40377 101 448, email: comenzi@sport-mag.ro

web: www.sport-mag.ro